

Cornilleau

LE JEU NOUS RASSEMBLE

100 INDOOR



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



Donate
or recycle.



Association

or




Store


or



Recycling
centre




18mm




35mm


Réf 110100 Indoor Bleue / Blue

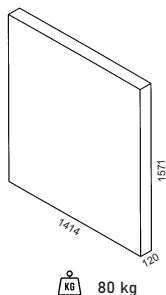

80 kg

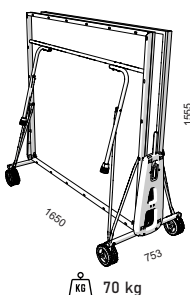


70 kg

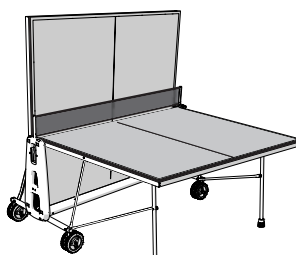

PLAY-BACK



Norme EN 14468 (classe D)

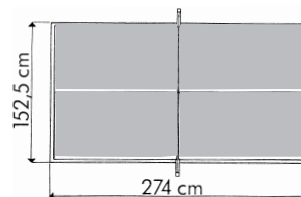

F

NOTICE DE
MONTAGE

DOCUMENT À
CONSERVER

GB

ASSEMBLY
INSTRUCTIONS

PLEASE KEEP
FOR FUTURE
REFERENCE

D

MONTAGEAN
LEITUNG

DAS DOCUMENT
IST
AUFZUBEWAHREN

NL

MONTAGE
AANWIJZINGEN

GOED
BEWAAREN

I

ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO

DOCUMENTO DA
CONSERVARE

SP

INSTRUCCIONES
DE MONTAJE

DOCUMENTO A
CONSERVAR

P

FOLHETO DE
MONTAGEM

DOCUMENTO A
CONSERVAR

GR

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΑ
ΦΥΛΑΧΘΕΙ

H

ÖSSZESZERELÉSI
UTASÍTÁS

MEGŐRZENDŐ
DOKUMENTUM

PL

DOKUMENTACJA
MONTAŻU

ZACHOWAJ TEN
DOKUMENT

RO

INSTRUCȚIUNI
DE MONTARE

DOCUMENT CE
TREBUIE
PĂSTRAT

CZ



MONTÁŽNÍ
NÁVOD

TENTO
DOKUMENT
PEČLIVĚ
USCHOVEJTE





RU


ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ


ДОКУМЕНТ
СЛЕДУЕТ
СОХРАНИТЬ

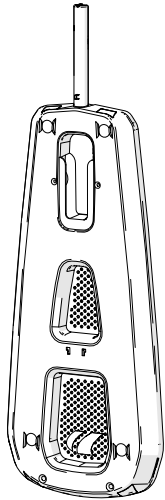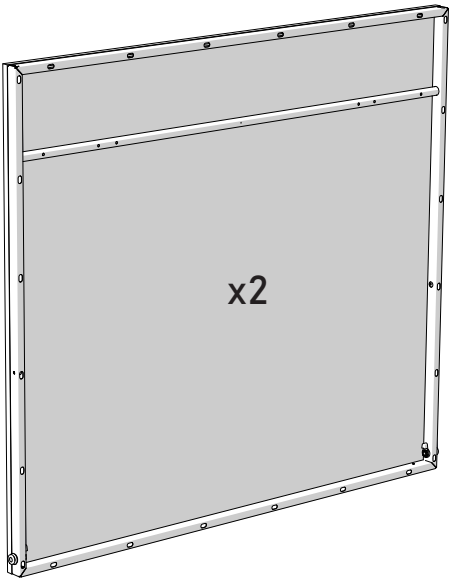


4760A.0S2.8 x2

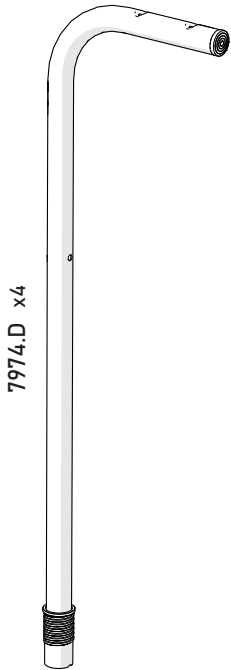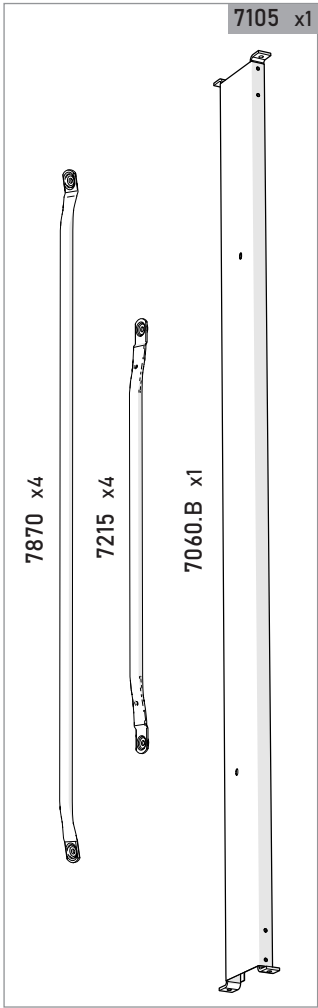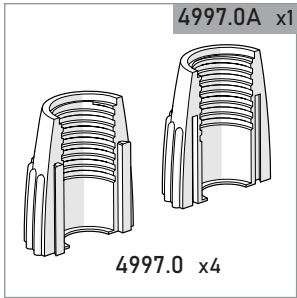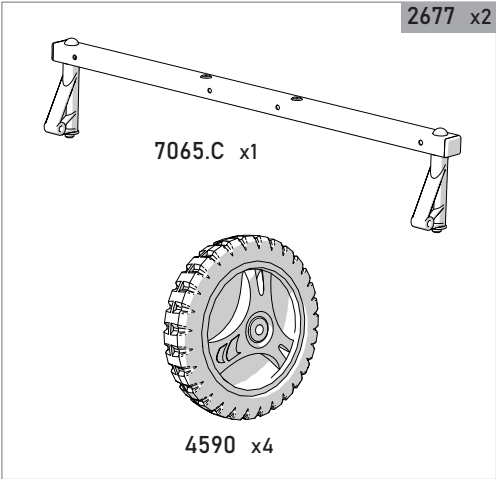


2887 x1			
	Dimension	Réf / Qté	Outils
	Ø6	1120 x24	10
	Ø6	1140 x4	10
	Ø8	1121 x4	13
	Ø6x15x6	1288 x8	
	Ø6x15x23	1296 x4	
	Ø4x20	1402 x4	PZ2
	Ø5x30	1811.0 x4	PZ2
	Ø6x35	1830 x8	PZ3
	Ø6x55	1834 x8	PZ3
	Ø6x55	1713 x4	10
	Ø6x80	1838.0 x4	PZ3
	Ø8x80	1033 x4	13
		4789.A x4	
		3822 x1	





Montage de toutes les phases à 2 personnes. - Assembly during all stages with 2 people. - Für die Montage sind 2 Personen von Vorteil. - Montage van alle fasen met 2 personen. - Il montaggio richiede 2 persone in tutte le fasi. - Montaje de todas las fases a 2 personas. - Montagem de todas as fases com 2 pessoas - Συναρμολόγηση όλων των φάσεων με 2 άτομα - Minden összeszerelési szakaszt 2 személynek kell elvégezni - Montaż wszystkich etapów przez 2 osoby - Toate etapele de montare trebuie realizate de către 2 persoane - Všechny montážní kroky musejí provádět 2 osoby. - Сборка на всех стадиях должна производиться 2 лицами.



PZ 2
PZ 3



Laisser du jeu - Leave a little play - Es ist ein Spiel zu lassen - Laat wat speling - Lasciare del gioco - Dejar holgura - Deixar folga - Λασκάρετε - Hagyjon egy kis játékot - Pozostaw przerwę - Abandonarea/Cedarea jocului - Nechejte dostatečnou vůli. - Оставить зазор




Serrer - Tighten - Pressen - Aandraaien - Stringere - Apretar - Aperte - ελέγχω αυστηρά, καταστέλλω - Meg kell - Jedna śruba - Stoarceti - Jeden śroub - Сожмите


x2

Repetir l'opération (x) fois - Repeat operation (x) times - Wiederholen Sie diesen Vorgang (x) mal - deze handling (x) maal herhalen - Operazione da ripetere (x) volte - Repetir la operacion (x) veces - Repetir a operação (x) vezes - Επαναλαμβάνετε τη πράξη (x) φορές - Ismételve meg a műveletet (x) alkalommal - Powtórz czynność (x) razy - Repetați operațiunea de (x) ori - Operaci (x) krát opakujte. - Повторить операцию (x) раз


1 x2

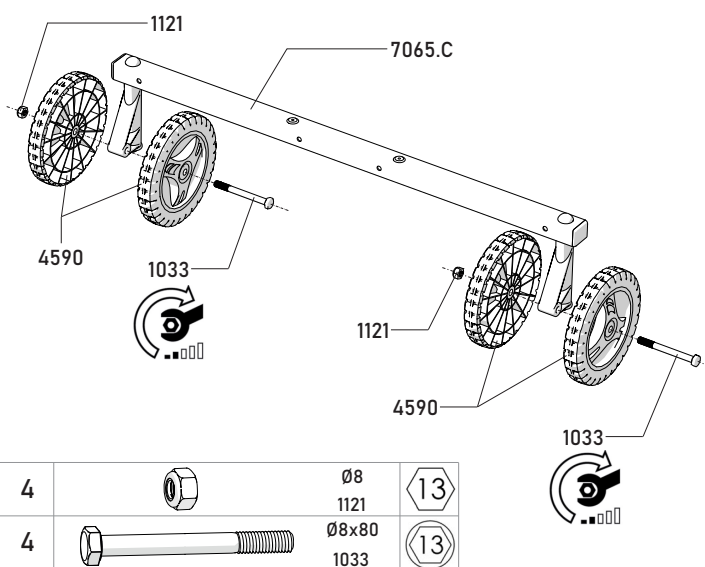


2 x2

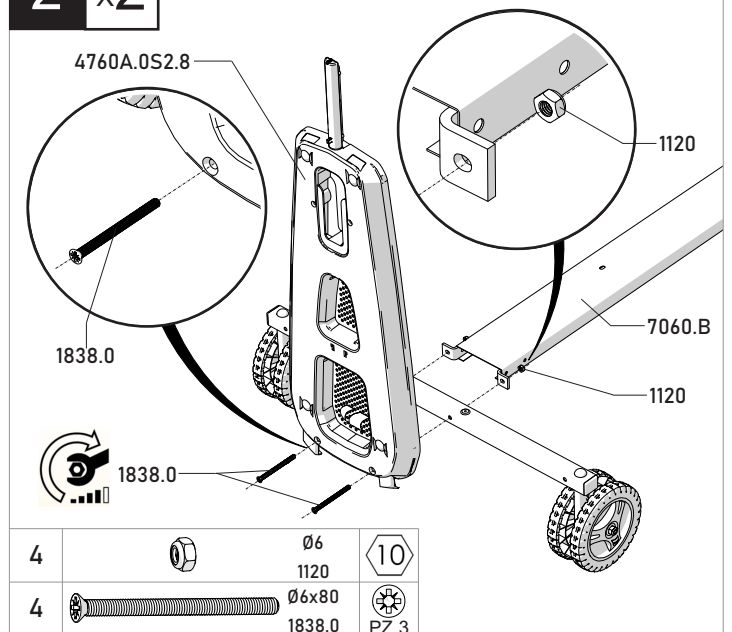


3 x4

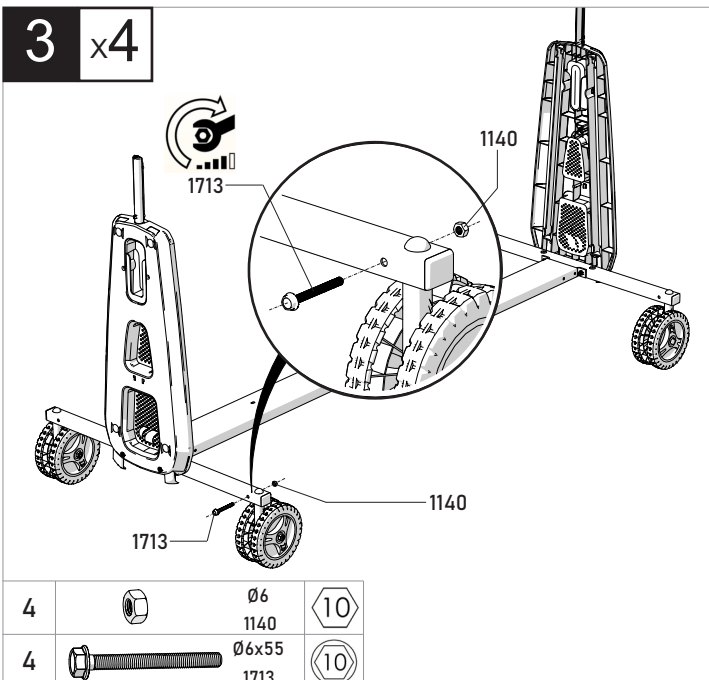

4 x4

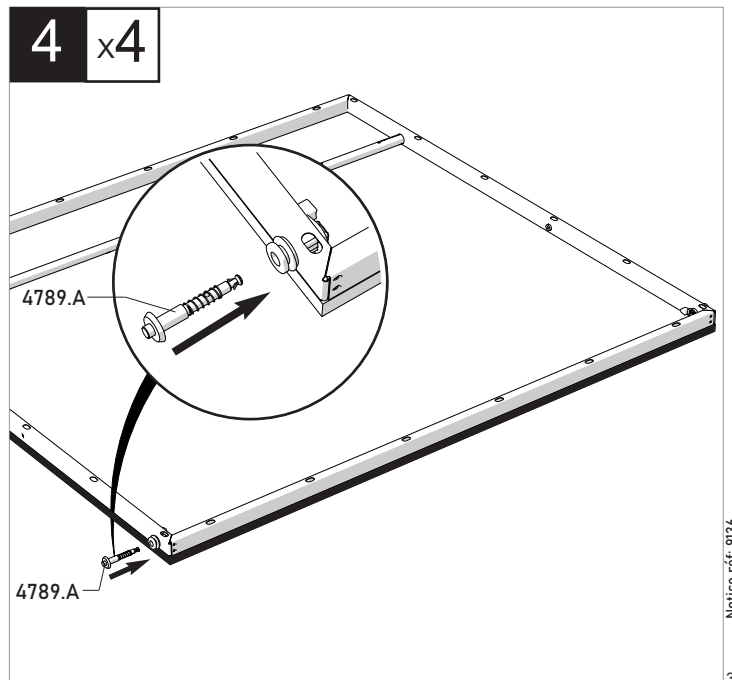

5 x4


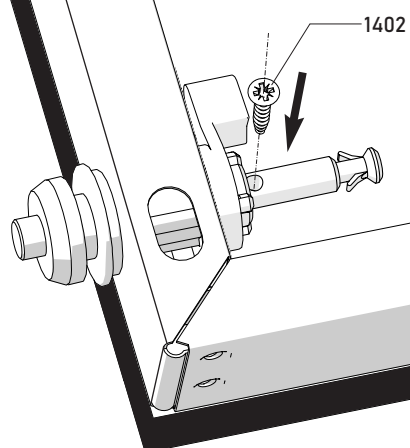






4




Ø4x20
1402

6 x1

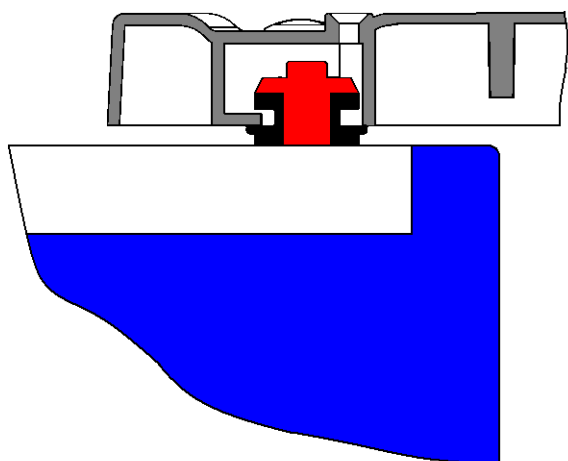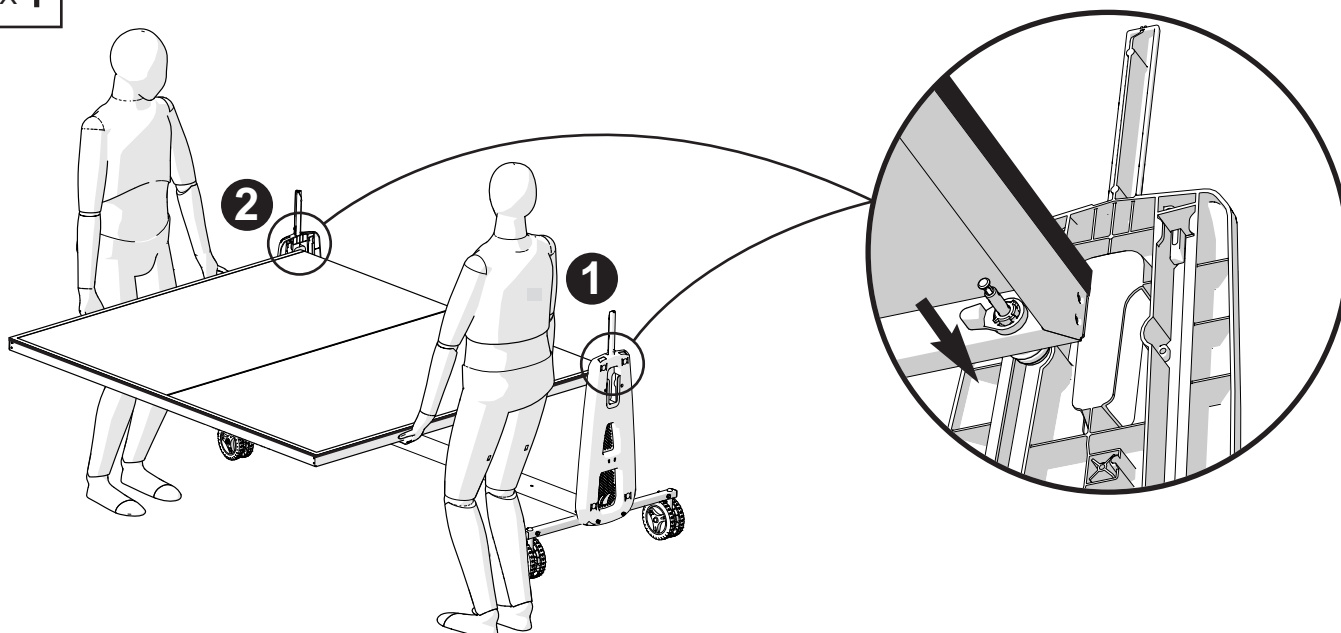


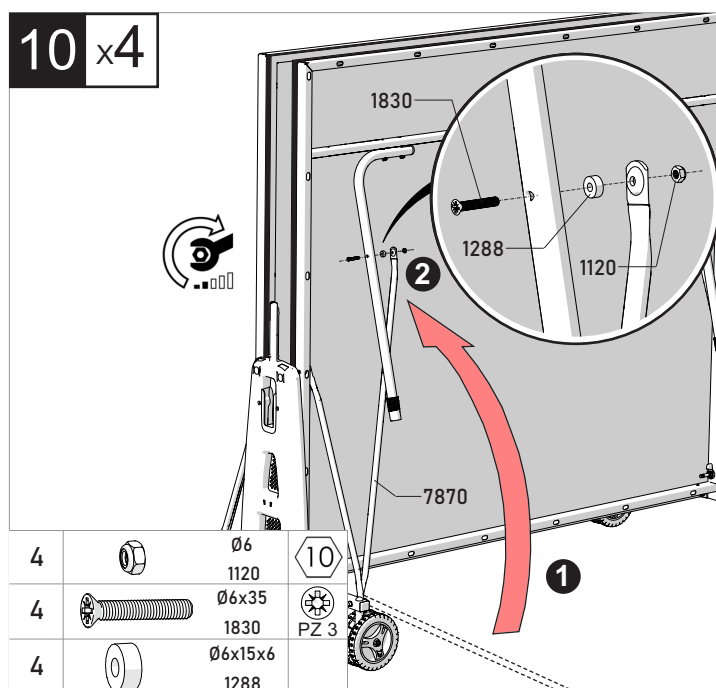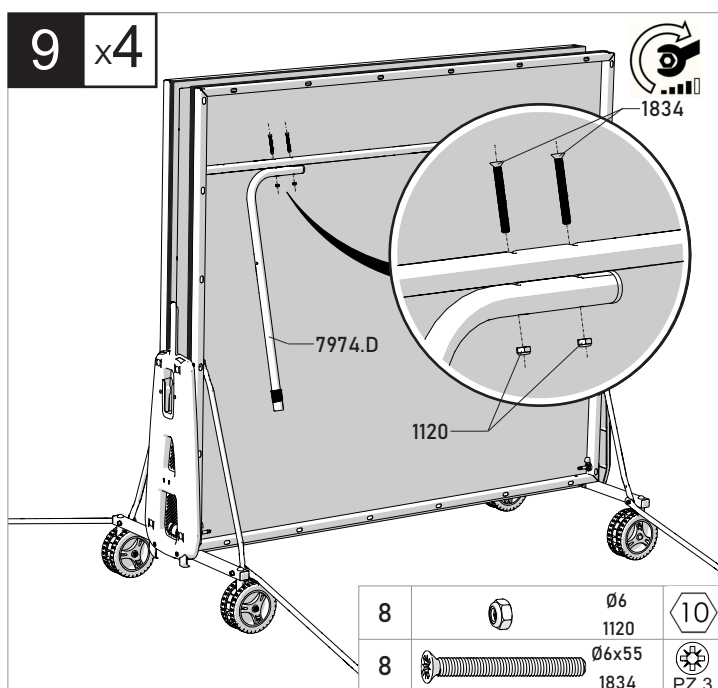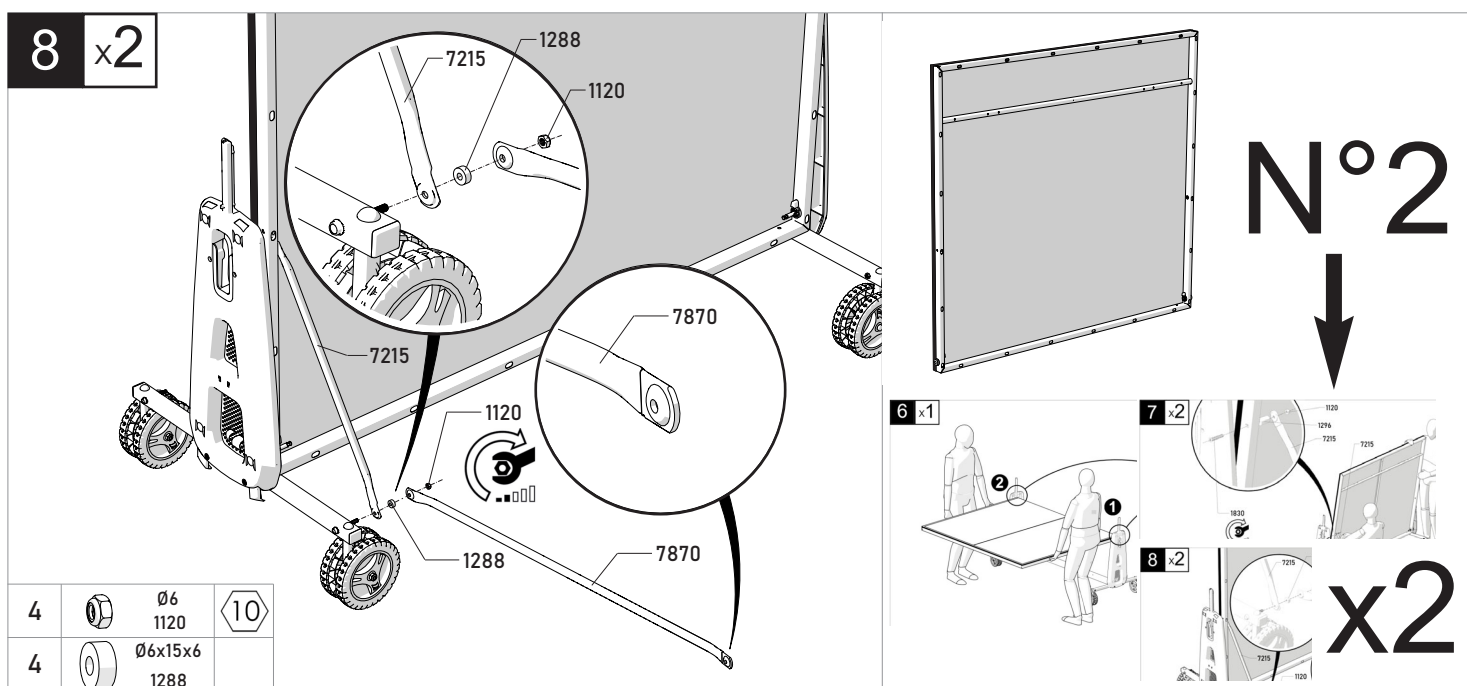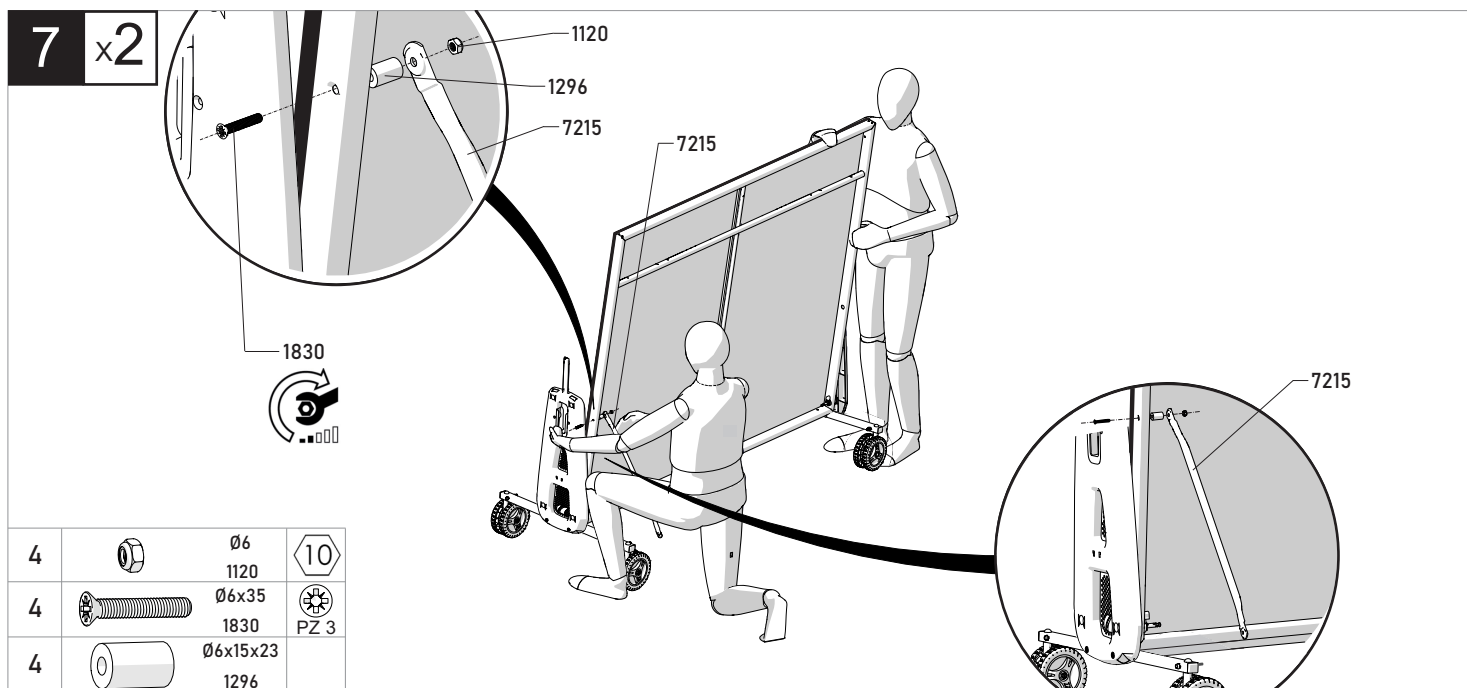



11 x4

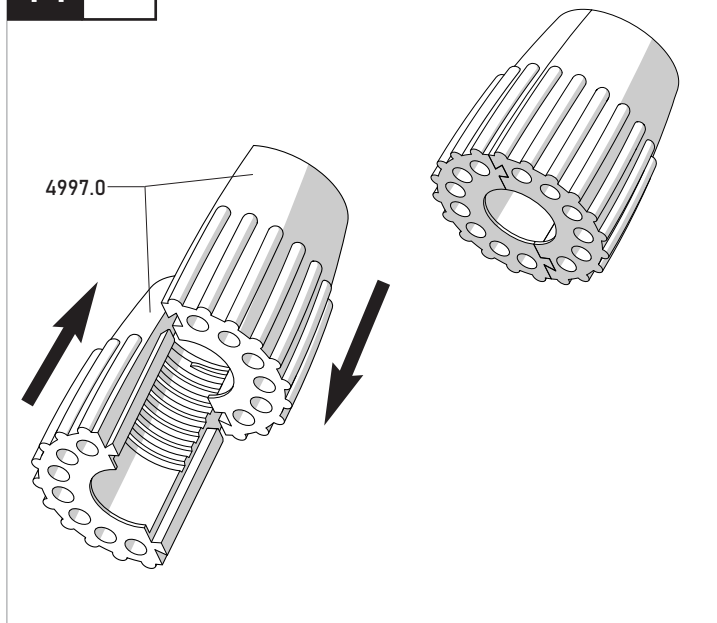


12 x4

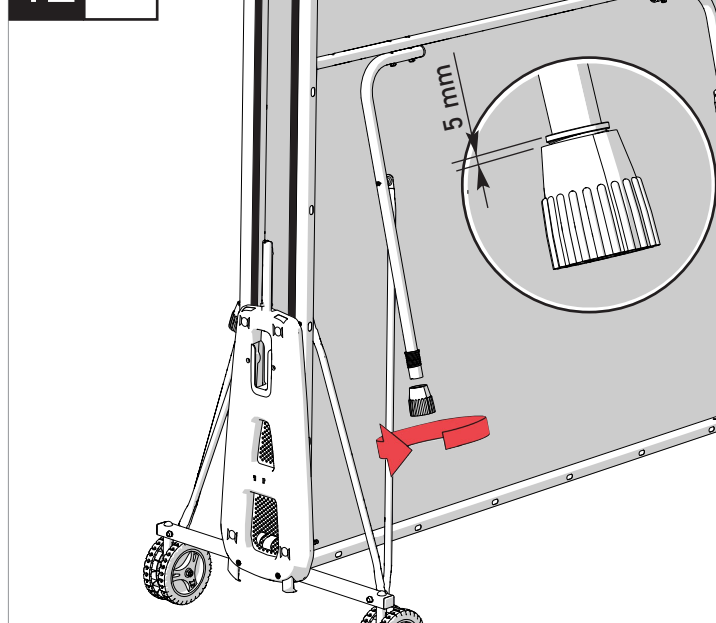


13 x4

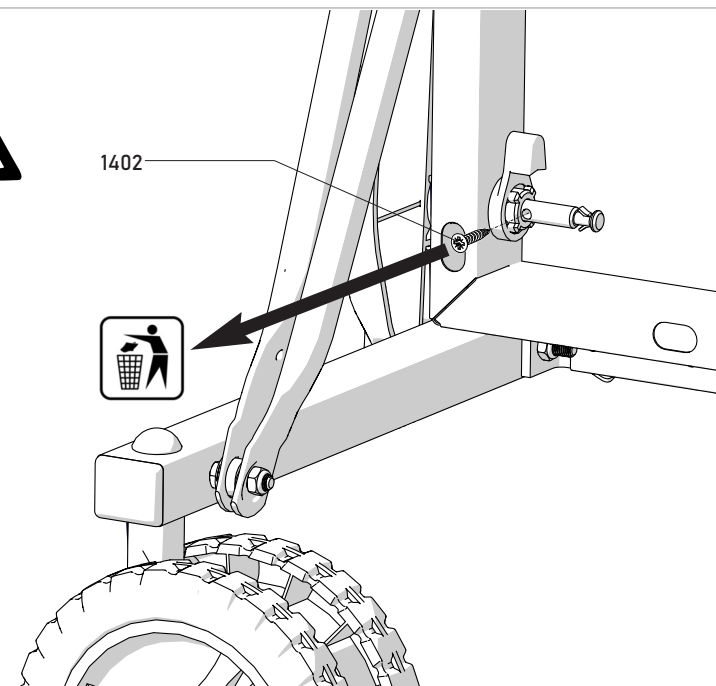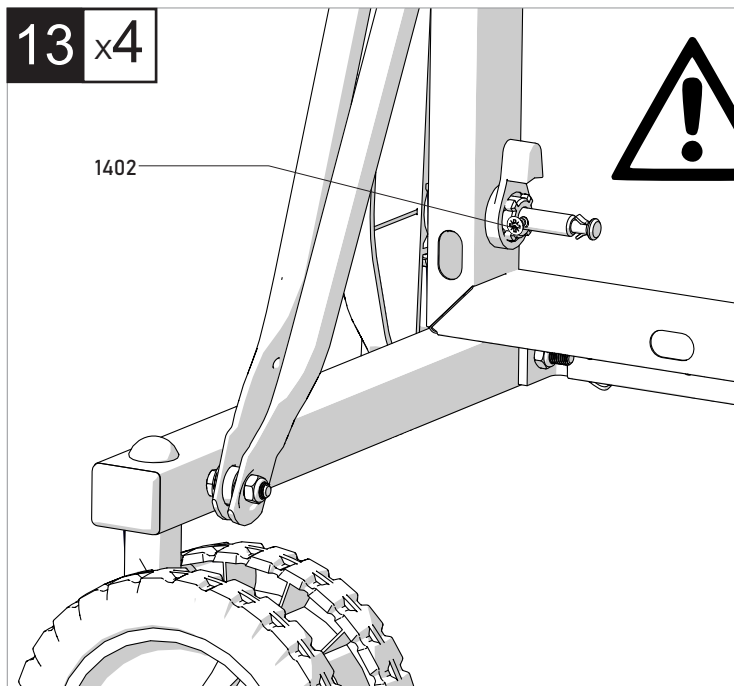

14 x2

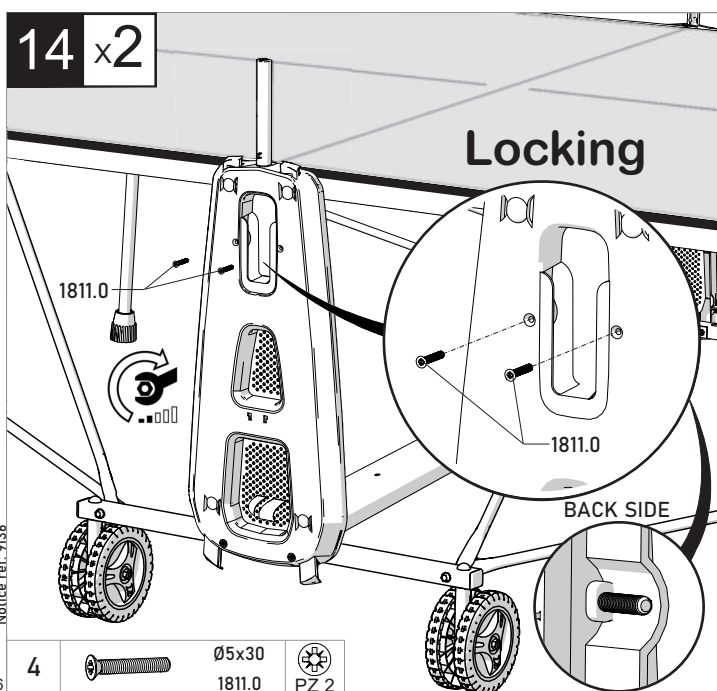

15 x 1

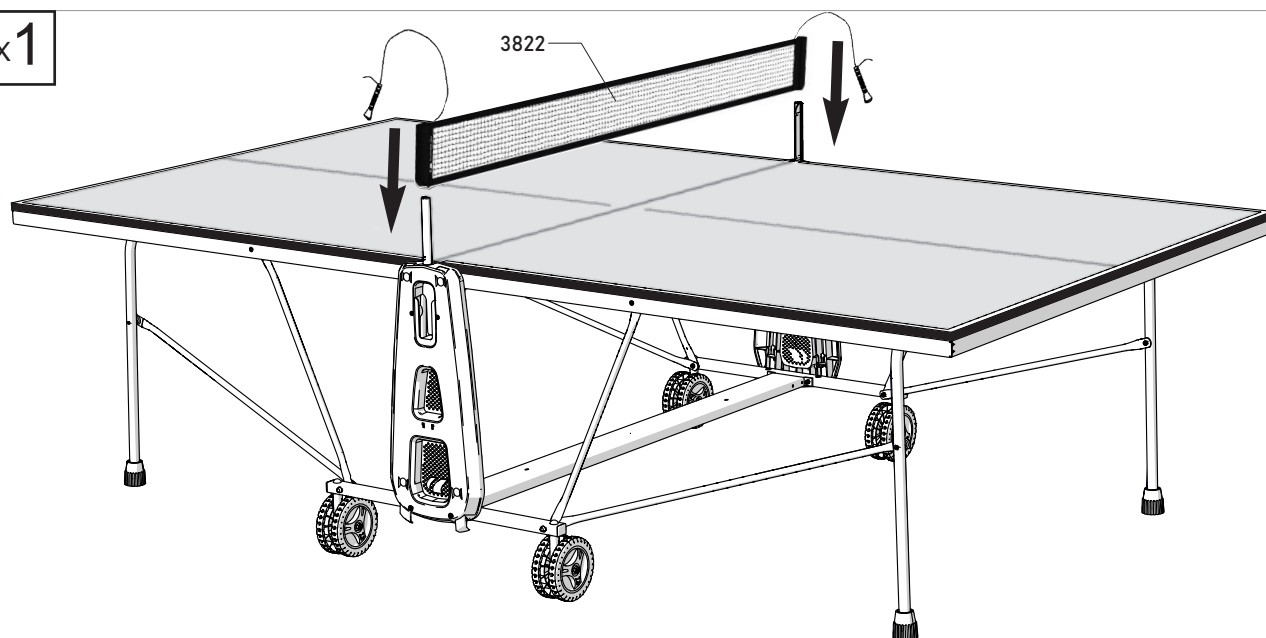

GENERAL

FRANCAIS

Nous vous remercions de votre choix et vous donnons quelques conseils pour une utilisation optimale de votre table. Avant de commencer l'assemblage ou l'utilisation, lire attentivement cette notice.

NORME : Cette table est conforme à la norme : EN NORM 14468-1.

JEU : Les règles du tennis de table sont disponibles sur www.cornilleau.com.

SECURITE ATTENTION :



Toute personne manipulant ou utilisant cette table doit suivre les instructions ci-contre et prendre connaissance de cette notice. Le responsable du montage et de la mise à disposition de cette table doit communiquer les conseils d'utilisation de cette notice. Dans les collectivités, il est vivement conseillé d'afficher les textes et croquis.



• N'utiliser cette table qu'après un montage complet, et après avoir vérifié le bon fonctionnement des systèmes de sécurité.

• Les utilisateurs doivent signaler toutes anomalies tant pour le fonctionnement que pour les défauts sur les systèmes de sécurité. Remplacer immédiatement les pièces défectueuses et interdire l'utilisation de la table jusqu'à la remise en état complète.

• Le montage, la mise en place et le rangement doivent se faire par des adultes ou sous la surveillance et la responsabilité des adultes. Ne pas laisser les enfants sans surveillance autour de la table. En effet, les enfants, en raison de leur naturel, aiment jouer et s'ils se servent de la table de ping-pong à d'autres fins, ils peuvent se trouver devant des dangers ou des situations imprévisibles qui excluent toute responsabilité du fabricant.

MONTAGE

Le montage doit être réalisé par 2 adultes en respectant l'ordre des phases de montage. Avant l'assemblage, vérifier que toutes les pièces sont bien contenues dans le colis. Les quantités indiquées permettent de répéter les opérations nécessaires pour chaque phase de montage. Utiliser les outils préconisés. **IMPORTANT :** il est impératif de retirer puis de jeter les goupilles qui maintiennent les verrous lors du montage.

PRECAUTIONS




INDOOR OU OUTDOOR

Seules les tables OUTDOOR résistent aux conditions climatiques extérieures (pluie, humidité, gel, soleil, ...). Même avec une housse, les tables INDOOR se dégradent à l'extérieur.



Pour les modèles équipés de ces options, ne pas laisser vos balles et raquettes dans les supports prévus à cet effet quand la table séjourne à l'extérieur.

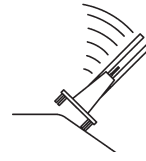


Le déplacement d'une table sur un sol en pente peut faire basculer la table, la détériorer, plus grave vous blesser. Prendre les précautions nécessaires.



Ne pas s'asseoir ou monter sur la table, risque d'effondrement.



Le vent peut faire basculer la table, la détériorer, plus grave vous blesser. Prendre les précautions nécessaires.

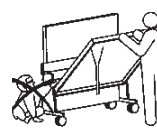


Pendants les manipulations, risques de pincements.



Ne pas prendre appui sur la traverse ou sur les pieds pour tirer la poignée rouge de déverrouillage, risque de basculement.




Nous vous conseillons l'utilisation de notre housse de protection qui vous apportera un complément de sécurité pour vos enfants.

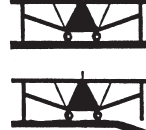


Sur un sol déformé, un ou plusieurs pieds peuvent ne pas reposer. Il est recommandé de déplacer la table vers un endroit plus plat ou bien de caler les pieds.

MANIPULATION

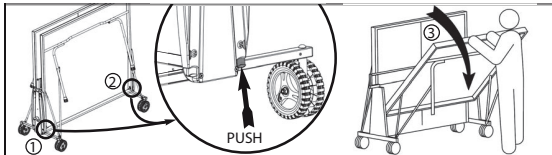

POUR DESCENDRE UN PLATEAU

- Déverrouiller, en appuyant sur les boutons rouges ① et ② situés **en bas** des flancs, de chaque côté du plateau. Durant cette manipulation, veillez à maintenir ce dernier.
- Descendre le plateau ③ jusqu'à sa position de jeu. Ne pas le laisser tomber, ce qui pourrait endommager votre table.
Pour une plus grande sécurité et un meilleur confort de jeu, assurez-vous que le deuxième niveau de verrouillage est enclenché. A défaut, lever le plateau de chaque côté du filet.

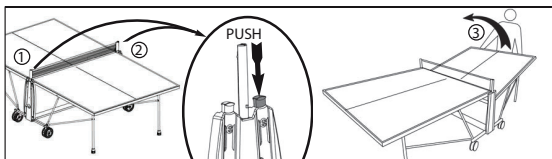

POUR RELEVER UN PLATEAU

- Déverrouiller, en appuyant sur les boutons rouges ① et ② situés **en haut** des flancs, de chaque côté du plateau.
- Remonter le plateau ③ en l'accompagnant jusqu'à sa position de rangement.
Pour votre sécurité, assurez-vous que le plateau est bien verrouillé.

APRES-VENTE

Conserver cette notice et s'y reporter pour vos travaux d'entretien et pour vos commandes de pièces détachées selon la nomenclature en dernière page. Pour faciliter le traitement de vos commandes de pièces détachées, veuillez mentionner le type de table et le numéro de série se trouvant sous le plateau dans le coin en haut à gauche. Pour l'entretien de la surface de jeu, ne pas utiliser de produits agressifs (abrasifs, solvants ou acides), nous vous recommandons notre nettoyant régénérant.

GARANTIE

Toutes les tables de la marque CORNILLEAU sont garanties comme suit : Pour les tables de tennis de table d'intérieur (indoor) pendant 3 ANS à dater du jour de l'achat par le consommateur final. Pour les tables d'extérieur (outdoor), le délai de garantie est porté à 10 ANS, hors pièces d'usure (poteaux, filets et roues), hors altération des teintes et dans le cadre de la norme EN 14468. Pour les tables non-marquées CORNILLEAU (Tectonic ou marque de distributeur) la garantie est de 2 ans et 3 ans sur les plateaux extérieurs. La garantie se limite à la fourniture des pièces reconnues défectueuses par nos services et ne s'applique pas aux détériorations causées par : Pour les tables d'intérieur (indoor) et les tables d'extérieur (outdoor) : l'usure normale des pièces, un montage non conforme à la notice jointe à chaque table, le non-respect des consignes d'utilisation et de sécurité placées sous le plateau et dans la notice, un manque d'entretien (nous conseillons d'appliquer tous les ans une lasure invisible sur les parties en bois pour les tables d'extérieur), l'utilisation de produits agressifs pour l'entretien, un vent provoquant la chute des tables en position de rangement, d'entraînement seul ou de retournement en position de jeu ou plus généralement une cause étrangère à la qualité des tables (chocs, chutes). Pour les tables d'intérieur (indoor) : l'utilisation de balles en plastique abrasif, une exposition prolongée au soleil, une humidité excessive et la pluie. Ne sont pas compris dans le cadre de la garantie : les coûts de port des pièces défectueuses, le déplacement d'un technicien, la main-d'œuvre, des indemnités en espèces ou en nature pour l'immobilisation des tables durant la durée de la garantie. Toute réclamation doit mentionner le type de table, le numéro de série se trouvant sous le plateau, la ou les pièces incriminées et être accompagnée de tout justificatif et de la date d'achat.

N'oubliez pas d'enregistrer la garantie de votre table sur www.cornilleau.com/garantie-activation/

Le non-respect des consignes d'utilisation mentionnées ci-dessus peut occasionner la détérioration de la table ou un accident et dégage toute responsabilité du fabricant. Dans le souci d'améliorer sans cesse le produit, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et dimensionnelles sans que cette notice nous soit opposable.

GENERAL

ENGLISH

Thank you for choosing a Cornilleau Table Tennis Table, and we would like to give you some advice for the best use of your table. Prior to assembly or use, please read these instructions carefully.

STANDARD : This table conforms to the following standards: EN NORM 14468-1

GAME : Manuals on how to play table tennis as a sport are available on www.cornilleau.com

SAFETY ATTENTION :



Any person handling or using this table must follow the instructions opposite and read this notice. The person in charge of assembling and using this table must ensure that the recommendations for use given in this notice are seen by all users. In communal use, it is strongly recommended that the instructions and diagrams are displayed.



- Only use this table after it has been fully assembled, and after checking that the safety systems are working properly.
- Users must report any defects and faults in the safety systems
- Replace immediately faulty parts and not use the table until it has been fully repaired.
- Assembly, positioning and storage must be carried out by an adult or under the direct supervision and responsibility of an adult.
- Do not leave children unattended around the table. By their very nature, children love playing and if they use the table tennis table for other purposes, they may put themselves in danger or unforeseeable situations. The manufacturer will not be liable for any injury caused through misuse of the table.

ASSEMBLY

The table must be assembled by at least 2 adults following the numerical order of the assembly instructions. Before assembling, please check that all the correct parts are contained in the package. The quantities indicated make it possible to go through the operations necessary for each assembly stage. Use the tools recommended. **IMPORTANT :** It is essential to remove and dispose of the pins that hold the bolts at the time of assembly.

PRECAUTIONS




INDOOR OR OUTDOOR

Only **OUTDOOR** tables will withstand outside climatic conditions (rain, humidity, frost, sun, etc.). Even with a cover, **INDOOR** tables can be damaged if used or stored outside.



For models with these options, do not leave balls and bats in the appropriate racks when the table remains outside.

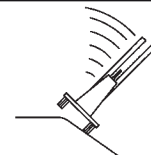

Moving the table on a sloping surface may cause the table to tip over, damage it or, more seriously, lead to injury. Take the necessary precautions.



Do not sit or stand on the table, because of the risk of collapse.



Wind may make the table tip over, damage it or, more seriously, cause personal injury. Take the necessary precautions.




Risk of pinching whilst handling.



Do not use the crossbeam or legs as support when pulling the release lever, because of the risk of tipping over.




It is recommended that you use our protective cover, which will provide additional safety for your children.

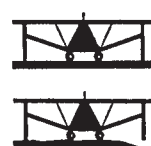


On uneven surfaces, one or more legs may not rest on the ground. It is recommended that the table is moved to a more level surface or else wedge the legs.

HANDLING

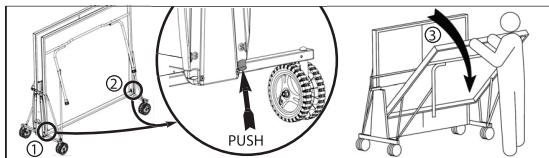

IN ORDER TO LOWER THE TABLE TOP

- Unlock the table top, pressing on the red buttons ① on the sides at the bottom, ② near the level of the wheels, on each side.
 - Lower the table top ③ until you reach the playing position. Do not let the table fall otherwise it may get damaged.
- For added safety and playing comfort, ensure that the block is properly fixed. If it is not, lift the table top from both sides of the net.

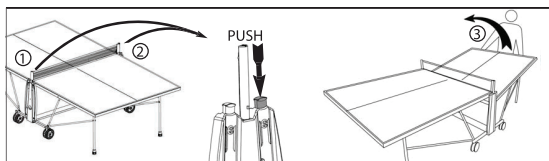

IN ORDER TO RAISE THE TABLE TOP

- Unlock the table top by pressing the red buttons ① on the sides at the top ② (at the same level as the net), on both sides.
 - Lift the table top ③, accompanying it until it is in the correct position.
- For added safety ensure the table top is completely blocked.

AFTER-SALES

Keep these instructions and refer to them during maintenance operations and when ordering spare parts from the parts list on the last page. To facilitate processing of orders for spare parts, indicate the type of table and the series number to be found on the underside of the tabletop in the top left hand corner. For maintenance on the gamesurface, do not use aggressive products (abrasives, solvents or acids); we recommend our regenerative cleaner.

WARRANTY

All CORNILLEAU tables are guaranteed as follows: Indoor table tennis tables are covered by warranty for 3 YEARS from the date of purchase by the end consumer. Outdoor tables are covered by an extended warranty of 10 YEARS, excluding wearing parts (posts, nets and wheels), excluding any color fading and in accordance with the standard EN 14468. For tables that are not manufactured by CORNILLEAU (Tectonic or retailer brand), the warranty period is 2 years and 3 years on outdoor tabletops. The warranty is limited to the provision of parts acknowledged as faulty by our services, and does not apply to any damage or deterioration caused by: For indoor and outdoor tables: normal wear and tear of the parts, assembly not in accordance with the instructions attached to each table, failure to comply with the operating and safety instructions placed under the tabletop and in the instructions, lack of maintenance (we recommend applying an invisible wood stain to the wooden parts on outdoor tables every year), the use of aggressive products for maintenance, the fall of tables caused by the wind in folding position, in solo practice position or in playing position or more generally, a cause other than the quality of the tables (shocks, falls). For indoor tables: the use of abrasive plastic balls, prolonged sun exposure, excessive moisture and rain. Not included in the warranty: the costs of wearing defective parts, a visit from a technician, labor and compensation in cash or in kind for the immobilization of tables during the warranty period. All claims must mention the type of table, the serial number, which can be found under the tabletop, the part(s) in question and be accompanied by any supporting documents and the date of purchase.

Don't forget to register the warranty for your table at www.cornilleau.com/guarantee-activation/

Non-compliance with the above instructions for use may result in damage to the table or injury and excludes any liability of the manufacturer. Cornilleau SA make constant improvements to the product, the manufacturer reserves the right to make technical and dimensional modifications without these instructions being binding on us.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und möchten Ihnen hier einige Tipps für den optimalen Gebrauch Ihres Tisches vermitteln. Bevor Sie mit der Montage oder dem Gebrauch beginnen, sollten Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam zur Kenntnis nehmen

NORM : Der Tisch entspricht den folgenden Normen: EN NORM 14468-1.

SPIELEN : Die Regeln des Tafeltennis sind auf www.cornilleau.com verfügbar.

SICHERHEIT - ACHTUNG :



Personen, die diesen Tisch handhaben oder verwenden, müssen die neben stehenden Anweisungen zur Kenntnis nehmen und genau einhalten. Die für die Montage und Bereitstellung des Tisches verantwortliche Person muss die Gebrauchstipps dieser Gebrauchsanweisung an die Benutzer weitergeben. Bei Gemeinschaften wird empfohlen, die Texte und Zeichnungen anzuschlagen.



• Dieser Tisch darf erst nach der kompletten Montage und nach Prüfen des guten Funktionierens der Sicherheitssysteme in Betrieb genommen werden.

• Die Benutzer müssen Anomalien in Zusammenhang mit dem Funktionieren sowie Fehler an den Sicherheitssystemen melden. Schadhafte Teile sind unverzüglich zu ersetzen. Der Gebrauch des Tisch ist bis zur kompletten Instandsetzung verboten.

• Die Montage, das Aufstellen und das Wegräumen müssen von Erwachsenen oder unter ihrer Aufsicht und Verantwortung durchgeführt werden.

• Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt in Tischnähe bleiben. Kinder spielen naturgemäß mit allem und könnten den Tischtennistisch zu anderen Zwecken benutzen : Dabei können unvorhergesehene Gefahren und Situationen entstehen, für die der Hersteller auf keinen Fall haftet.

MONTAGE

Die Montage muss von 2 Erwachsenen unter Einhaltung der Montagephasen vorgenommen werden. Vor dem Zusammenbauen muss sicher gestellt werden, dass alle Teile in der Verpackung vorhanden sind. Die angegebenen Mengen erlauben es, die Operationen der Montagephase nachzuvollziehen. Verwenden Sie die empfohlenen Werkzeuge. **WICHTIG:** Die Stifte, die die Verriegelungen während der Montage halten, müssen anschließend zwingend entfernt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN




INDOOR ODER OUTDOOR

Nur OUTDOOR-Tische halten den Witterungseinflüssen im Freien stand (Regen, Feuchtigkeit, Frost, Sonne usw.). Auch mit einem Überzug werden INDOOR-Tische im Freien in Mitleidenschaft gezogen!



Bei Modellen mit diesen Optionen dürfen Sie die Bälle und Schläger nicht in den dazu vorgesehenen Trägern lassen, wenn der Tisch im Freien bleibt.

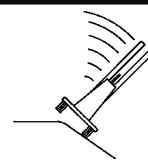

Beim Verstellen des Tisches auf Boden mit Schräge kann der Tisch umkippen, zu Schaden kommen oder, schlimmer noch, Personen verletzt. Treffen Sie die nötigen Vorsichtsmaßnahmen.




Nicht auf dem Tisch sitzen, nicht auf die Platte steigen : Einsturzgefahr !



Windböen können den Tisch umwerfen, beschädigen und, schlimmer noch, Spieler verletzen. Treffen Sie die erforderlichen Maßnahmen!




Während der Handhabungen besteht Quetschgefahr.

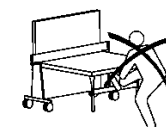

Nicht an der Querstange abstützen oder an den Füßen, um am roten Entriegelungsgriff zu ziehen.




Wir empfehlen den Gebrauch unserer Schutzhülle als zusätzliche Sicherheit für Ihre Kinder.

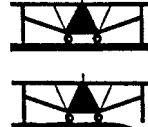

Auf unebenem Boden kann es sein, dass ein Fuß oder mehrere Füße nicht aufliegen. Stellen Sie den Tisch an einem ebenen Ort auf oder sorgen Sie für Unterlagen unter den Füßen.

HANDHABUNG

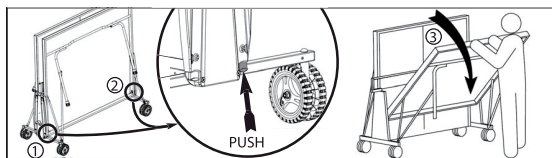


ZUM AUSKLAPPEN DER PLATTEN

- Platte durch Drücken der roten Knöpfe ① und entriegeln, ② die sich rechts und links jeweils unten an den Seiten, auf Höhe der Räder, befinden.

- Platte bis auf Spielposition senken ③ . Nicht fallen lassen, da dies Ihren Tisch beschädigen könnte.

Aus Gründen der Sicherheit und des Spielkomforts sollten Sie sich versichern, dass die Verriegelung eingerastet ist. Falls dies nicht der Fall ist, Platte auf beiden Seiten des Netzes anheben.

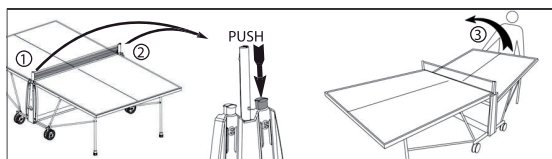

ZUM WIEDEREINKLAPPEN DER PLATTEN

- Platte durch Drücken der roten Knöpfe ① und ② entriegeln, die sich rechts und links jeweils oben an den Seiten, auf Netzhöhe, befinden.

- Platte ③ wieder in die aufrechte Aufbewahrungsposition bringen. Versichern Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit, dass die Platte gut verriegelt ist.

KUNDENDIENST

Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung für Instandhaltungsarbeiten und zum Nachkaufen von Ersatzteilen (siehe Stückliste auf der letzten Seite). Um die Verarbeitung Ihrer Bestellungen zu erleichtern, geben Sie bitte den Tischtyp und die Seriennummer an, die unter der Platte in der linken oberen Ecke steht. Für die Instandhaltung der Spielfläche keine aggressiven Produkte verwenden (Scheuer- oder Lösemittel, Säuren). Wir empfehlen Ihnen unser regenerierendes Reinigungsprodukt.

GARANTIE

Für alle Tische der Marke CORNILLEAU gilt folgende Garantie: Für Tischtennisplatten für den Innenbereich (Indoor) für 3 JAHRE ab dem Tag des Kaufs durch den Endverbraucher. Für Tische für den Außenbereich (Outdoor) wird die Garantiefrist auf 10 JAHRE verlängert, ausgenommen Verschleißteile (Pfosten, Netze und Räder), Farbveränderungen und im Rahmen der Norm EN 14468. Für Tische, die nicht mit CORNILLEAU (Tectonic oder Eigenmarke) gekennzeichnet sind, beträgt die Garantie 2 Jahre und 3 Jahre auf die Außenplatten. Die Garantie beschränkt sich auf die Bereitstellung der Teile, die von unserem Kundendienst als defekt anerkannt werden, unter Ausschluss von Schäden durch eine der folgenden Ursachen: Bei Tischen für den Innenbereich (Indoor) und Tischen für den Außenbereich (Outdoor) : Normale Abnutzung der Teile, Montage nicht gemäß der jedem Tisch beiliegenden Anleitung, Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Sicherheitshinweise unter der Tischplatte und in der Anleitung, mangelnde Pflege (wir empfehlen, bei Tischen für den Außenbereich jedes Jahr eine unsichtbare Lasur auf die Holzteile aufzutragen), Verwendung aggressiver Pflegemittel, Wind, der dazu führt, dass die Tische beim Verstauen, beim alleinigen Üben oder beim Umdrehen in die Spielposition umfallen, oder ganz allgemein eine Ursache, die nichts mit der Qualität der Tische zu tun hat (Stöße, Fallen). Bei Tischen für den Innenbereich (Indoor): die Verwendung von Bällen aus abrasivem Kunststoff, lange Sonneneinstrahlung, übermäßige Feuchtigkeit und Regen. Nicht im Garantiumfang enthalten sind: Versandkosten für defekte Teile, die Anreise eines Technikers, Arbeitskosten, Geld- oder Sachleistungen für die Stilllegung der Tische während der Garantiezeit. Jede Reklamation muss den Tischtyp, die Seriennummer, die sich unter der Tischplatte befindet, sowie das/ die beanstandete(n) Teil(e) angeben und alle Belege und das Kaufdatum enthalten.

Vergessen Sie nicht, die Garantie für Ihren Tisch auf www.cornilleau.com/guarantee-activation/ zu registrieren

Die Missachtung der oben erwähnten Gebrauchsanweisungen kann zu Schäden am Tisch oder zu einem Unfall führen, für die der Hersteller in keiner Weise haftet. Wir behalten uns das Recht vor, im Zuge der laufenden Produktverbesserung jederzeit technische oder maßliche Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe

ALGEMEEN

Wij danken u voor uw vertrouwen en geven u hierbij enkele tips om u in de gelegenheid te stellen de tafel optimaal te benutten. Alvorens te beginnen met het monteren of het gebruik, verzoeken wij u deze handleiding aandachtig door te lezen.

NORM : Deze tafel voldoet aan de normen : EN 14468-1.

SPEL : De regels van de tafeltennis zijn beschikbaar op www.cornilleau.com.



VEILIGHEID - LET OP :

De personen die deze tafel hanteren of gebruiken moeten de hiernaast staande instructies in acht nemen en deze handleiding lezen. Degene die verantwoordelijk is voor de montage en de ter beschikking stelling van deze tafel moet de gebruikstips die in deze handleiding staan vermeld doorgeven. In openbare gelegenheden, is het aangeraden de teksten en tekeningen aan te plakken.




- De tafel pas gebruiken als hij helemaal gemonteerd is en na gecontroleerd te hebben of de veiligheidssystemen naar behoren werken.
- De gebruikers moeten alle afwijkingen betreffende de werking en betreffende eventuele defecten van de veiligheidssystemen melden.
- De defecte onderdelen onmiddellijk vervangen en verbieden de tafel te gebruiken zolang hij niet volledig is gerepareerd.
- Het monteren, het installeren en het opbergen moeten worden verricht door volwassenen of onder toezicht en onder de verantwoordelijkheid van een volwassene.
- Kinderen niet zonder toezicht om en bij de tafel laten. Kinderen denken vaak alleen aan spelen en als ze de tafeltennistafel gaan gebruiken voor andere doeleinden, stellen zij zich bloot aan gevaar of andere onvoorziene situaties die de aansprakelijkheid van de fabrikant volledig uitsluiten.

MONTAGE


De montage moet worden uitgevoerd door 2 volwassenen. De aangegeven volgorde van montage moet in acht genomen worden. Alvorens tot het assembleren over te gaan, moet men controleren of alle onderdelen wel aanwezig zijn in de verpakking. De aangegeven hoeveelheden maken het mogelijk de nodige handelingen voor de verschillende montagefasen nauwkeurig te bepalen. Gebruik het gereedschap vermeld. BELANGRIJK : Het is absoluut noodzakelijk de stiften die de grendels op hun plaats houden bij het monteren te verwijderen en dan weg te gooien.

HANTEREN



OM DE HELFTEN NEER TE LATEN

- Ontgrendel de helft door op de rode knoppen ① en ② onderaan de zijkanalen, ter hoogte van de wielen, aan weerszijden van het bord te drukken.
- Laat het bord ③ neer tot in de speelpositie. Laat het niet vallen, want zo kunt u uw tafel beschadigen.
Zorg er voor meer veiligheid en een beter speelcomfort voor dat de blokkering is ingeschakeld. Zo niet, heft u het bord aan weerszijde van het net op.



OM DE HELFTEN OPNIEUW RECHTOP TE ZETTEN

- Ontgrendel de helft door op de rode knoppen ① en ② bovenaan de zijkanalen (ter hoogte van het net) aan weerszijden van het bord te drukken.
- Zet de helft ③ opnieuw overeind ④ tot in de opbergpositie.
Zorg er voor uw veiligheid voor dat het bord goed is vergrendeld.

DATI GENERALI

Vi ringraziamo della vostra scelta e vi diamo alcuni consigli per un uso ottimale del vostro tavolo. Prima di iniziare l'assemblaggio o l'uso, leggere attentamente le istruzioni.

NORMA : Questo tavolo è conforme alle norme : EN NORM 14468-1.

GIOCO : le regole del tennis di tavolo sono disponibili su www.cornilleau.com.

SICUREZZA - ATTENZIONE :



Tutti coloro che manipolano o utilizzano questo tavolo devono seguire le istruzioni qui riportate e prendere conoscenza di questo foglio illustrativo. Il responsabile del montaggio e della messa a disposizione di questo tavolo deve comunicare i consigli d'uso di questo foglio illustrativo. Per le collettività, è vivamente consigliato esporre in bacheca i testi e gli schizzi.




- Utilizzare questo tavolo solo dopo il montaggio completo e dopo aver verificato il buon funzionamento dei sistemi di sicurezza.
- Gli utenti devono segnalare qualunque anomalia sia per quanto riguarda il funzionamento che per quanto concerne i difetti relativi al sistema di sicurezza.
- Sostituire immediatamente i particolari difettosi e vietare l'uso del tavolo fino al completo ripristino dello stesso.
- Il montaggio e il funzionamento nonché l'immagazzinamento devono essere effettuati da adulti o sotto la sorveglianza e la responsabilità degli stessi.
- Non lasciare i bambini senza sorveglianza intorno al tavolo. In effetti i bambini, per natura, amano giocare e se usano il tavolo da ping-pong per altri fini, possono trovarsi in pericolo o in situazioni impreviste che escludono qualsiasi responsabilità del produttore.

MONTAGGIO


Il montaggio deve essere realizzato da 2 adulti rispettando l'ordine delle fasi di montaggio. Prima dell'assemblaggio, verificare che il collo contenga tutti i particolari. Le quantità indicate permettono di ripetere le operazioni necessarie per ogni fase del montaggio. Utilizzare gli attrezzi previsti. **IMPORTANTE :** è assolutamente obbligatorio togliere e buttare le spine di chiusura durante il montaggio.

MANIPOLAZIONE



PER ABBASSARE I PIANI

- Sbilocare il piano, premendo i tasti rossi ① situati sui fianchi in basso ②, a livello delle ruote, su ogni suo lato.
- Abbassare il piano ③ sino a raggiungere la posizione di gioco. Non lasciare cadere il tavolo in quanto una caduta potrebbe danneggiarlo.
Per una maggiore sicurezza e un miglior comfort di gioco assicurativi che il blocco sia ben innescato. Qualora non lo fosse, alzare il piano da ogni lato della rete.



PER RIALZARE I PIANI

- Sbilocare il piano premendo i tasti rossi ① situati sui fianchi in alto ② (a livello della rete), su ogni suo lato.
- Alzare il piano ③ accompagnandolo sino alla sua posizione di assetto.
Per una maggiore sicurezza assicurativi che il piano si perfettamente bloccato.

VOORZORGSMAATREGELEN



INDOOR OF OUTDOOR

Alleen de OUTDOOR tafels zijn geschikt voor gebruik buiten en bestand tegen weersomstandigheden (regen, vocht, vorst, ...). Zelfs met een hoos zullen de INDOOR tafels beschadigd raken als men ze buiten laat staan.



Wat betreft de modellen voorzien van deze opties, de balletjes en bats niet in de hiervoor voorziene houders achterlaten als de tafel buiten blijft staan.



Bij het verplaatsen van de tafel op een helling of glooiing, kan de tafel kantelen, beschadigd raken en letsel toebrengen. Zorg er voor dat alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden op dit vlak.



Niet gaan zitten of klimmen op de tafel. Deze kan ineens zakken.



Wind kan de tafel omver blazen, hem beschadigen of, nog erger, u letsel toebrengen. Zorg er voor dat alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden op dit vlak.



Wees voorzichtig bij het hanteren van de tafel, kierngevaar.



Niet steunen op de dwarsbalk of op de poten als men aan de rode ontgrendeling trekt, hierdoor



Wij raden u aan onze beschermingshoezen te gebruiken die een extra beveiliging vormt voor uw kinderen.



Op een onregelmatige grond, kan het zijn dat één of meerdere poten niet op de grond rusten. In dat geval is het aangeraden de tafel te verplaatsen naar een vlak stuk grond of de poten naar behoren te stutten.

SERVICE DIENST

Deze handleiding bewaren en raadplegen bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het bestellen van vervangingsdelen aan de hand van de lijst op de laatste bladzijde. Voor een snelle behandeling van uw bestellingen van vervangingsdelen, verzoeken wij u het type tafel en het serienummer dat onder aan het blad in de linker hoek boven staat vermeld, aan te geven. Bij het onderhoud van het speeloppervlak geen agressieve producten gebruiken (bijtende middelen, oplosmiddelen of zuur). Wij raden u aan een regenererend middel te gebruiken.

GARANTIE

Alle tafels van het merk CORNILLEAU hebben de volgende garantie: Onze indoor tafeltennistafels hebben een garantie van 3 JAAR vanaf de dag van aankoop door de eindgebruiker. Voor outdoor tafels wordt de garantieperiode verlengd tot 10 JAAR, met uitzondering van slijtageonderdelen (poten, netten en wielen), met uitzondering van kleurwijzigingen en in het kader van de norm EN 14468. Voor tafels zonder het opschrift CORNILLEAU (Tectonic of huismerk) is de garantie 2 jaar en op de buitenbladen 3 jaar. De garantie is beperkt tot de levering van door onze diensten als defect erkende onderdelen en geldt niet voor schade veroorzaakt door: Voor indoortafels en outdoor tafels: normale slijtage van de onderdelen, montage niet volgens de bij elke tafel gevoegde gebruiksaanwijzing, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften op de onderkant van het tafelblad en in de handleiding, gebrek aan onderhoud (wij raden aan om de houten delen elk jaar met een onzichtbare vernis aan te brengen voor tafels voor buiten), gebruik van agressieve producten voor het onderhoud, wind waardoor de tafels omvallen in de opbergstand, alleen trainen of omslaan in de speelstand of, meer in het algemeen, een oorzaak die niets met de kwaliteit van de tafels te maken heeft (schokken, vallen). Voor indoortafels: het gebruik van schurende plastic ballen, langdurige blootstelling aan zonlicht, overmatige vochtigheid en regen. Niet onder de garantie vallen: de kosten van verzending van defecte onderdelen, reiskosten van een technicus, arbeidsloon, vergoeding in geld of in natura voor het stilzetten van de tafels tijdens de garantieperiode. Elke klacht moet melding maken van het type tafel, het serienummer op de onderkant van het tafelblad, het onderdeel of de onderdelen in kwestie en vergezeld gaan van eventuele bewijsstukken en de datum van aankoop. **Vergeet niet om de garantie voor uw tafeltennistafel te registreren op www.cornilleau.com/guarantee-activation/**

Het niet in acht nemen van de gebruiksvoorwaarden die hierboven staan vermeld, kan schade berokkenen aan de tafel en onthefte de fabrikant van zijn aansprakelijkheid. In ons streven constant verbeteringen aan te brengen aan onze producten, behouden wij ons het recht voor wijzigingen door te voeren op het technische vlak en wat betreft de afmetingen zonder dat deze handleiding tegen ons kan worden ingeroepen.

ITALIANO

PRECAUZIONI



INDOOR O OUTDOOR

Só as mesas Solo i tavoli OUTDOOR resistono alle condizioni climatiche esterne (pioggia, umidità, gelo, sole, ecc.). Anche riparati con un telone, i tavoli INDOOR si degradano se rimangono all'aperto.



Per i modelli dotati di queste opzioni, non lasciate le palle e le racchette nei supporti previsti per questo fine quando il tavolo rimane all'esterno.



Lo spostamento di un tavolo su un pavimento in pendenza può far ribaltare il tavolo, deteriorarlo, o addirittura comportare ferimenti. Prendere le precauzioni necessarie.



Non sedersi o salire sul tavolo, c'è rischio di sfondamento.



Il vento può far ribaltare il tavolo, deteriorarlo e addirittura comportare un ferimento. Prendere le precauzioni necessarie.



Durante le manipolazioni c'è rischio di pizzicamento.



Non appoggiarsi sulla traversa o sui piedini per tirare la manopola rossa di sbloccaggio, rischio di ribaltamento.



Vi consigliamo di usare il nostro telone di protezione che fornirà un complemento alla sicurezza per i vostri bambini.



Su un suolo irregolare, uno o più piedini potrebbero non poggiare al suolo. Si raccomanda di spostare il tavolo in un punto più in piano oppure di spessorare i piedini.

POST-VENDITA

Conservate queste istruzioni e fate riferimento ad esser per i vostri lavori di manutenzione e i vostri ordini di ricambi secondo la nomenclatura contenuta in ultima pagina. Per facilitare il trattamento degli ordini di ricambi, citate il tipo di tavolo e il numero di serie che trovate sotto il pianale nell'angolo in alto a sinistra. Per la manutenzione della superficie di gioco, non utilizzare prodotti aggressivi (abrasivi, solventi o acidi) vi raccomandiamo il nostro detergente rigenerante.

GARANZIA

Tutti i tavoli della marca CORNILLEAU sono garantiti nel modo seguente: I tavoli da ping pong per interni (indoor) per 3 ANNI dal giorno dell'acquisto da parte dell'utilizzatore finale. Per i tavoli da esterno (outdoor), il periodo di garanzia è esteso a 10 ANNI, con esclusione degli elementi soggetti a usura (palle, reti e ruote), dell'alterazione dei colori e nell'ambito della norma EN 14468. I tavoli non marchiati CORNILLEAU (Tectonic o marchio del distributore) sono garantiti 2 anni, 3 anni i tavoli estesi. La garanzia è limitata ai pezzi riconosciuti come difettosi dai nostri servizi e non si applica ai deterioramenti provocati da: Per i tavoli da interno (indoor) e i tavoli da esterno (outdoor): la normale usura dei pezzi, un montaggio non conforme alle istruzioni allegato a ciascun tavolo, il mancato rispetto delle raccomandazioni per l'uso e la sicurezza poste sotto il pianale e nelle istruzioni, la mancata manutenzione (consigliamo di applicare ogni anno un mordente invisibile sulle parti in legno dei tavoli da esterno), l'utilizzo di prodotti aggressivi per la pulizia, la caduta causata dal vento dei tavoli in posizione d'immagazzinamento, di solo allenamento o di ribaltamento in posizione di gioco o, più in generale, da una causa estranea alla qualità dei tavoli (urti, cadute). Per i tavoli da esterno (outdoor): l'utilizzo di palline di plastica abrasiva, un'esposizione prolungata al sole, un'eccessiva umidità e la pioggia. Non sono coperti dalla garanzia: i costi di trasporto dei pezzi difettosi, lo spostamento di un tecnico, la manodopera, le indennità in denaro o in natura per l'immobilità dei tavoli durante il periodo di garanzia. Ogni reclamo deve menzionare il tipo di tavolo, il numero di serie riportato sotto il pianale. Il pezzo o i pezzi contestati e deve essere accompagnato da tutti i documenti giustificativi e dalla data di acquisto. **Ricordarsi di registrare la garanzia del tavolo su www.cornilleau.com/guarantee-activation/**

Il mancato rispetto delle istruzioni per l'uso sopra citate, può causare il deterioramento del tavolo o un incidente ed esonera il produttore da qualunque responsabilità. Nella preoccupazione di migliorare costantemente il prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche dimensionali senza che ciò comporti per noi un problema nei confronti di chi utilizzava questo foglio.

GENERAL

Le agradecemos su elección y le damos algunos consejos para que utilice de manera óptima la mesa. Antes de comenzar el ensamblaje o la utilización, lea atentamente este folleto.

NORMATIVAS : La mesa está en conformidad con las normativas : EN 14468-1.

JUEGO : manuales sobre la práctica del tenis de mesa disponibles sobre www.cornilleau.com.

SEGURIDAD - ATENCION



Toda persona que manipule o utilice esta mesa debe respetar las siguientes instrucciones y leer completamente este folleto. El responsable del montaje y de la puesta a disposición de esta mesa debe comunicar los consejos de utilización de este folleto. En las colectividades, se aconseja encarecidamente fijar en una tablilla de anuncios los textos y croquis.




- Utilice únicamente esta mesa después de haberla montado completamente, y tras haber verificado el buen funcionamiento de los sistemas de seguridad.
- Los usuarios deben señalar todo tipo de anomalías tanto de funcionamiento como de fallos en los sistemas de seguridad.
- Reemplace inmediatamente las piezas defectuosas y prohíba la utilización de la mesa hasta que esté completamente reparada.
- El montaje, la instalación y el plegado deben efectuarlos los adultos o bajo la vigilancia y responsabilidad de los adultos.
- No deje a los niños sin vigilancia alrededor de la mesa. En efecto, a los niños de por sí les gusta jugar y utilizan la mesa de pingpong para otros fines, pueden enfrentarse con peligros o situaciones imprevisibles que excluyen toda responsabilidad del fabricante.

MONTAJE

El montaje deberá ser realizado por 2 adultos respetando el orden de las fases de montaje. Antes del ensamblaje, verifique que se encuentren todas las piezas en el paquete. Las cantidades indicadas permiten repetir las operaciones necesarias para cada fase de montaje. Utilice las herramientas preconizadas. **IMPORTANTE :** es imperativo quitar y seguidamente tirar los pasadores que sujetan los cierres durante el montaje.

MANIPULACION

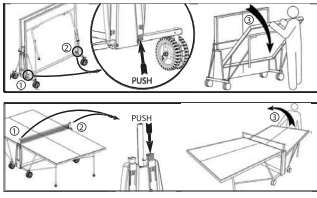

PARA BAJAR LOS TABLEROS

- Desbloquear el tablero presionando las teclas rojas ❶ situadas en los costados de abajo ❷, a nivel de las ruedas, a cada uno de sus lados.

- Bajar el tablero ❸ hasta alcanzar la posición de juego. No dejar que se caiga la mesa, ya que una caída podría dañarla.

Para una mayor seguridad y un mejor confort de juego, asegúrese de que el bloqueo se levante a cabo correctamente. Siempre que no sea así, alzar el tablero de cada lado de la red.

PARA REALIZAR LOS TABLEROS

- Desbloquear el tablero presionando las teclas rojas ❶ situadas a los costados en la parte alta ❷ (a nivel de la red), a cada uno de sus lados.

- Alzar el tablero ❸ acompa ndolo hasta su posición de ordenación. Para una mayor seguridad, asegúrese de que el tablero esté perfectamente bloqueado.

PRECAUCIONES

INDOOR O OUTDOOR vn j   m
Solamente las mesas OUTDOOR resisten a las condiciones clim ticas exteriores (luvia, humedad, hielo, sol, ...). Incluso con una funda, las mesas INDOOR se deterioran en el exterior.

No se siente ni se suba encima de la mesa, pues podr a hundirse.

No se apoye en la travesa ni en las patas para tirar del pu o rojo de desbloqueo, la mesa podr a voltearse.

Para los modelos equipados de estas opciones, no deje pelotas ni raquetas en los soportes previstos para este fin cuando la mesa permanece en el exterior.

El viento puede menear la mesa, estropearla, y m s grave a n, podr a volcarla. Tome las precauciones necesarias.

Le aconsejamos utilice una funda protectora que le proporcionar  un complemento de seguridad para sus ni os.

El desplazamiento de una mesa en un suelo en pendiente puede volcar la mesa, estropearla, o lo que es a n m s grave, podr a herirle. Tome las precauciones necesarias.

Durante las manipulaciones, tenga cuidado con no pellizcarse.

En un suelo deformado, una o varias patas pueden no apoyarse debidamente. Se recomienda desplazar la mesa hacia un lugar m s plano o bien calzar las patas.

POSTVENTA

Conservar este folleto y consult lo para todos los trabajos de conservaci n y para sus pedidos de piezas sueltas seg n la nomenclatura de la  ltima p gina. Para facilitar el tratamiento de sus pedidos de piezas sueltas, sirvas mencionar el tipo de mesa y el n mero de serie que se encuentra debajo del tablero en el recoveco superior izquierdo. Para la conservaci n de la superficie de juego, no utilice productos agresivos (abrasivos, disolventes o  cidos), le recomendamos nuestro agente de limpieza regenerante.

GARANTIA

Todas las mesas de la marca CORNILLEAU tienen la siguiente garant a: En el caso de nuestras mesas de ping pong de interior (indoor), de 3 A OS desde el d a de la compra por parte del consumidor final. En el caso de las mesas de exterior (outdoor), el per odo de garant a se ampl a a 10 A OS, sin incluir las piezas de desgaste (postes, redes y ruedas), ni la alteraci n de colores, y siempre dentro del marco de la norma EN 14468. En el caso de mesas que no sean de la marca CORNILLEAU (Tecnico o marca propia) la garant a es de 2 a os y 3 a os en los tableros exteriores. La garant a se limita al suministro de piezas que hayan sido reconocidas como defectuosas por nuestros departamentos y no se aplica a los da os causados por: En el caso de las mesas de interior (indoor) y las de exterior (outdoor); desgaste normal de las piezas, montaje no conforme a las instrucciones adjuntas a cada mesa, incumplimiento de las instrucciones de uso y seguridad colocadas debajo del tablero y en las instrucciones, falta de mantenimiento (recomendamos aplicar cada a o un t inte invisible en las partes de madera de las mesas de exterior), el uso de productos agresivos para el mantenimiento, un viento que haga caer las mesas en posici n de almacenamiento, solo de entrenamiento o cuando se dan la vuelta en la posici n de juego o, de manera m s en general, una causa ajena a la calidad de las mesas (choques, ca idas). En el caso de las mesas de interior (indoor): uso de pelotas de pl stico abrasivo, exposici n prolongada a la luz solar, exceso de humedad y lluvia. No est n incluidos dentro del marco de la garant a el coste de env o de las piezas defectuosas, el viaje de un t cnico, la mano de obra, las indemnizaciones en efectivo o en especie por la inmovilizaci n de las mesas durante la garant a. Toda reclamaci n debe mencionar el tipo de mesa, el n mero de serie que se encuentra debajo de la parte superior, la(s) parte(s) afectadas e ir acompa ada de cualquier documentaci n de respaldo y de la fecha de compra.

No olvide registrar la garant a de su mesa en www.cornilleau.com/guarantee-activation/

El no respeto de las consignas de utilizaci n mencionadas anteriormente puede ocasionar el deterioro de la mesa o un accidente, y libera toda responsabilidad del fabricante. Con el deseo de mejorar continuamente el producto, nos reservamos el derecho de aportar modificaciones t cnicas y dimensionales sin que este folleto nos sea oponible.

PORTUG  S

GERAL

Agradecemos a sua escolha e seguim alguns conselhos para uma utiliza  o otimizada da sua mesa. Antes de iniciar a montagem ou a utiliza  o, ler com aten  o este folheto.

NORMA : Esta mesa est  conforme   norma : EN NORM 14468-1.

JOGO : As regras do t nis de mesa est o dispon veis em www.cornilleau.com.

SEGURAN A ATEN  O :



Qualquer pessoa que manusear ou utilizar esta mesa dever  respeitar as instru  es seguintes e tomar conhecimento deste folheto. O respons vel pela montagem e pela disponibiliza  o desta mesa deve comunicar os conselhos de utiliza  o deste folheto. Nas colectividades,   fortemente recomendado afixar os textos e as figuras.




- Utilizar esta mesa unicamente ap s uma montagem completa, e ap s ter verificado o correcto funcionamento dos sistemas de seguran a.
- Os utilizadores devem assinalar qualquer anomalia no funcionamento e os defeitos nos sistemas de seguran a.
- Substituir imediatamente as pe as defeituosas e proibir a utiliza  o da mesa at    repara  o completa.
- A montagem, a instala  o e a arruma  o devem ser efectuadas por adultos ou sob   vigil ncia e a responsabilidade de adultos.
- N o deixar as crian as sem vigil ncia em torno da mesa. As crian as, por natureza, gostam de brincar e utilizam a mesa de t nis de mesa para outros fins, por consequ ncia podem estar perante perigos ou situa  es perigosas imprevis veis que excluem qualquer responsabilidade do fabricante.

MONTAGEM

A montagem deve ser realizada por 2 adultos respeitando a ordem das fases de montagem. Antes da montagem, verificar se todas as pe as est o na embalagem. As quantidades indicadas permitem repetir as opera  es necess rias para cada fase de montagem. Utilizar as ferramentas recomendadas. **IMPORTANTE :**   imperativo remover e descartar as cavilhas que suportam os bloqueios aquando da montagem.

MANUSEAMENTO

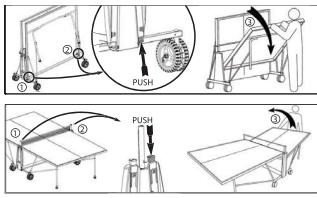

PARA ABAIXAR OS PLANOS

- Desbloquear o plano pressionando os bot es vermelhos ❶ situados   lateralmente em baixo, a n vel das rodas, de cada um dos lados.

- Abaixar o plano   at  atingir   posi  o de jogo. N o deixar cair a mesa pois uma queda pode danific -la.

Para uma maior seguran a e um melhor conforto durante o jogo, assegure-se de que o bloco esteja bem nivelado.

Se n o estiver, eleve o plano de ambos os lados da rede.

PARA ELEVAR OS PLANOS

- Desbloquear o plano pressionando os bot es vermelhos ❶ situados   lateralmente em cima (a n vel da rede), de cada um dos lados.

- Eleve o plano   acompanhando-o at    sua posi  o de jogo. Para uma maior seguran a, certifique-se que o plano est  perfeitamente bloqueado.

PRECAU  ES

INDOOR OU OUTDOOR
S  as mesas OUTDOOR resistem  s condi  es clim ticas exteriores (chuva, humidade, gelo, sol, ...). Mesmo com uma capa de protec  o, as mesas INDOOR deterioram-se no exterior.

N o sentar-se ou subir para cima da mesa, risco de queda.

N o apoiar-se sobre a travessa ou sobre os p s para puxar o man pulo vermelho de desbloqueio, risco de desequil brio.

Para os modelos equipados com estas op   es, n o deixar as bolas e raquetas nos suportes previstos para este efeito quando a mesa permanece no exterior.

O vento pode fazer cair a mesa, deterior -la, ou provocar ferimentos. Tomar as precau  es necess rias.

Recomendamos a utiliza  o da nossa capa de protec  o como complemento de seguran a para os seus filhos.

A desloca  o de uma mesa sobre um solo inclinado pode desequilibrar a mesa, deterior -la, ou provocar ferimentos. Tomar as precau  es necess rias.

Durante o manuseamento, riscos de apertos.

Num solo irregular, um ou v rios p s podem n o assentar no solo.   recomendado deslocar a mesa para um lugar mais plano ou cal ar os p s.

P S-VENDA

Guardar este folheto e consult -lo para realizar os trabalhos de manuten  o e para encomendar as pe as de substitui  o de acordo com a nomenclatura da  ltima p gina. Todas as reclama  es devem ter indicado o tipo de mesa, o n mero de s rie que se encontra debaixo do painel no canto superior esquerdo. Para efectuar a manuten  o da superf cie de jogo, n o utilizar produtos agressivos (abrasivos, solventes ou  cidos), recomendamos um agente de limpeza regenerador.

GARANTIA

Todas as mesas da marca CORNILLEAU est o abrangidas pelos seguintes termos de garant a: As mesas de t nis de mesa interiores (indoor) t m garant a de 3 A OS a partir do d a de compra pelo consumidor final. As mesas de exterior (outdoor), t m garant a de 10 A OS, exceto as pe as que estejam sujeitas a desgaste (postes, redes e rodas), exceto altera  es de cor e em conformidade com a norma EN 14468. Em mesas que n o sejam da marca CORNILLEAU (Tecnico ou marca do distribuidor) a garant a   de 2 anos e de 3 anos em mesas de exterior. A garant a   limitada ao fornecimento de pe as que os nossos servi os determinarem como tendo defeito e n o se aplica   deteriora  o causada por: Em mesas de interior (indoor) e mesas de exterior (outdoor); a utiliza  o normal das pe as, uma montagem que n o esteja de acordo com o folheto fornecido com cada mesa, o n o cumprimento das instru  es de utiliza  o e de seguran a incluídas na mesa e no folheto, falta de manuten  o (recomendamos a aplica  o anual de um verniz invis vel nas partes em madeira nas mesas de exterior), a utiliza  o de produtos agressivos na manuten  o, quedas das mesas provocadas pelo vento quando em posici n de armazenamento, o deslocamento das mesmas sc zinho ou   inclina  o quando montadas ou, de um modo geral, uma causa n o relacionada com a qualidade das mesas (choques, quedas). Em mesas de interior (indoor): a utiliza  o de bolas feitas em pl stico abrasivo,   exposici n prolongada ao sol, humidade excessiva e chuva. N o est o incluídos na garant a: os custos de transporte de pe as com defeito, a desloca  o de um t cnico, a m o de obra, as compensa  es em n mo rio ou em servi os pela imobiliza  o das mesas dentro do per odo da garant a. Todas as reclama  es devem ter indicado o tipo de mesa, o n mero de s rie que se encontra na parte inferior da mesa ou as pe as em causa e ter incluídos todos os comprovativos e a data de compra.

N o se esque a de registar a garant a da sua mesa em www.cornilleau.com/guarantee-activation/

O n o cumprimento das instru  es de utiliza  o visadas acima pode provocar a deteriora  o da mesa ou um acidente, n o podendo o fabricante ser responsabilizado. No  mbito de melhorar sempre o produto, reservamo-nos o direito de efectuar modifica  es t cnicas e dimensionais sem que este folheto nos seja op n vel.

ΓΕΝΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και θα θέλαμε να σας δώσουμε μερικές συμβουλές για μια άριστη χρήση του τραπέζιού σας. Προτού ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση ή τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.

ΚΑΝΟΝΑΣ : Το τραπέζι αυτό είναι σύμφωνο με τον κανόνα : EN NORM 14468-1.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ : Οι κανόνες του επιτραπέζιου τένις είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση www.cornilleau.com.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ :



Οποιοσδήποτε χειρίζεται ή χρησιμοποιεί αυτό το τραπέζι πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες αντίκρου και να μάθει τις οδηγίες αυτές. Ο υπεύθυνος της συναρμολόγησης και της διάθεσης του τραπέζιού αυτού πρέπει να μεταδώσει τις συμβουλές χρήσης των οδηγίων αυτών. Στις αυτοδιοικήσεις, σας συμβουλεύουμε θερμά να τοιχοκολλήσετε τα κείμενα και το σχεδιάγραμμα.



• Χρησιμοποιείτε το τραπέζι αυτό μόνο αφού ολοκληρώσατε την συναρμολόγηση και αφού ελέγξετε τη σωστή λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.

• Οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν κάθε ανωμαλία είτε για όσο αφορά τη λειτουργία είτε για τα ελαττώματα στα συστήματα ασφαλείας.

• Αντικαταστήστε αμέσως τα ελαττωματικά εξαρτήματα και απαγορεύετε τη χρήση του τραπέζιού μέχρι να γίνει η γενική επίσκεψη.


• Η συναρμολόγηση, η τοποθέτηση και η ταχτοποίηση πρέπει να εκτελεστούν από ενήλικους ή ύπο την παρακολούθηση και την ευθύνη των ενηλίκων.

• Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς παρακολούθηση γύρω από το τραπέζι. Πράγματι, είναι στη φύση των παιδιών να παίζουν και εάν χρησιμοποιήσουν το τραπέζι για πικγ για άλλους σκοπούς, μπορεί να βρεθούν μπροστά σε κινδύνους ή σε απρόβλεπτες συνθήκες που αποκλείουν κάθε ευθύνη του κατασκευαστή.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η συναρμολόγηση πρέπει να εκτελεστεί από 2 ενήλικους ηρώνας τη σειρά των φάσεων συναρμολόγησης. Πριν τη συναρμολόγηση, ελέγχετε ότι όλα τα εξαρτήματα βρίσκονται μέσα στο κουτί. Οι υποδεικνυόμενες ποσότητες επιτρέπουν την επανάληψη των διαδικασιών που χρειάζονται για κάθε φάση συναρμολόγησης. Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία που συστηνόνται ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : είναι υποχρεωτικό να τριβήξετε και κατόπιν να πετύξετε τους πείρους που κρατάνε τους μηχανισμούς κλειδώματος κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ



ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ

• Εμπλοκάρετε την πλάκα πιέζοντας τα κόκκινα κουμπιά ❶ τοποθετημένα κάτω στα πλάκια ❷, στο επίπεδο των ροβών, σε κάθε πλευρά.
• Κατεβάστε την πλάκα ❸ μέχρι να φτάσετε τη θέση παιζματος. Μην αφήνετε να πέσει το τραπέζι όποι εάν πέσει μπορεί να χαλάσει. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη άνωση παίξιμος βεβαιωθείτε ότι η εμπλοκή είναι καλά ενκροτιστημένη.
Εάν δεν είναι, σπώνετε την πλάκα από κάθε πλευρά του δικτύου.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ

• Εμπλοκάρετε την πλάκα πιέζοντας τα κόκκινα κουμπιά ❶ τοποθετημένα πάνω στα πλάκια ❷ (στο επίπεδο των ροβών), σε κάθε πλευρά.
• Σπώνετε την πλάκα ❸ συνοδεύοντας τη μέχρι τη θέση στάσης. Για μεγαλύτερη ασφάλεια βεβαιωθείτε ότι η πλάκα είναι εντελώς μπλοκαρισμένη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ



INDOOR Η OUTDOOR
Μόνο τα τραπέζια OUTDOOR αντέχουν στις εξωτερικές κλιματικές συνθήκες (βροχή, υγρασία, παγετός, ήλιος, ...). Ακόμη και με ένα κάλυμμα, τα τραπέζια INDOOR φέρουν σε εξωτερικούς χώρους.



Για τα μοντέλα που έχουν αυτές τις προαίρεσεις, μην αφήνετε τα μπαλάνια σας και τις ρακέτες σας στα επιρμήματα που προβάλλονται για αυτό το σκοπό όταν το τραπέζι μένει σε εξωτερικούς χώρους.



Η μετακίνηση ενός τραπέζιού σε κελκόμενο έδαφος μπορεί να ρίξει κάτω το τραπέζι, να το χαλάσει, και χειρότερα να σας τραυματίσει. Πάρτε τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας που χρειάζονται.



Μην κάβετε ή ανεβάζετε στο τραπέζι, υπάρχει κίνδυνος καταρρεύσης.



Ο αέρας μπορεί να ρίξει κάτω το τραπέζι, να το φέρει, και χειρότερα να σας τραυματίσει. Πάρτε τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας που χρειάζονται.



Κατό τους χειρισμούς, υπάρχουν κίνδυνοι τοιμημάτων.



Μη στηρίζετε στη διαδοχική ή στα πόδια για να τριβήξετε τη κόκκινη χειρολαβή ξεκλειδώματος, υπάρχει κίνδυνος πτώματος.



Σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε το δικό σας κάλυμμα προστασίας που θα σας δώσει ένα συμπληρωμα ασφαλείας για τα παιδιά σας.



Σε παραμορφωμένο έδαφος, ένα ή περισσότερα πόδια μπορεί να μην ακουμπάνε. Σας συμβουλεύουμε να μετακινήσετε το τραπέζι προς ένα μέρος πιο ίσο ή τοιλάστε τα πόδια.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και ανατρέξτε σε αυτές για τις επεμβάσεις συντήρησης και για να παραγγείλετε τα ανταλλακτικά σύμφωνα με την ονοματολογία στην τελευταία σελίδα. Για να διευκολύνετε την διαχείριση των παραγγελιών σας ανταλλακτικών, να αναφέρετε το είδος τραπέζιού και τον αριθμό σειράς που βρίσκεται κάτω από τη πλάκα στην άνω αριστερή γωνία. Για τη συντήρηση της επιφάνειας του παιχνιδιού, μη χρησιμοποιείτε επιθετικά προϊόντα (λειαντικά προϊόντα, διαλύτες ή οξέα), σας συμβουλεύουμε το δικό μας αναγεννητικό καθαριστικό.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα τα τραπέζια μάρκας CORNILLEAU καλύπτονται από εγγύηση ως εξής: Όλα τα πικγκ πονγκ εσωτερικού χώρου (indoor) συνοδεύονται από εγγύηση 3 ετών, με έναρξη από την ημέρα της αγοράς από τον τελικό καταναλωτή. Για τα τραπέζια εξωτερικού χώρου (outdoor), η περίοδος εγγύησης επεκτείνεται στα 10 ΧΡΟΝΙΑ, εξαρωμένουν των εξαρτημάτων που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά από τη χρήση (καλίνες, δάχτυλα και κάστερ), εξαρωμένης της αλλοίωσης των χρωμάτων και ενός του πλαστικού του προτύπου EN 14468. Για τα τραπέζια που δεν φέρουν την επωνυμία CORNILLEAU (Tectonic ή ιδιωτική επήκη) την εγγύηση είναι 2 χρόνια και 3 χρόνια για τις εξωτερικές επιφάνειες. Η εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση των εξαρτημάτων που έχουν βεβαιωθεί ως ελαττωματικά από τις υπηρεσίες μας και δεν ισχύει για ζημιές που προκαλούνται από τις παρακάτω αιτίες: Για τραπέζια εσωτερικού χώρου (indoor) και τραπέζια εξωτερικού χώρου (outdoor): η φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων, η συναρμολόγηση που γίνεται αναβάνοντας τις οδηγίες, που συνοδεύουν κάθε τραπέζι, ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας που είναι τοποθετημένες κάτω από την επιφάνεια και στο εγχειρίδιο, ή έλλειψη συντήρησης (αντικατάσταση ή εφαρμογή ενός διαφανούς βερνικιού κάθε χρόνο στα έξιλα μέρη των τραπέζιων εξωτερικού χώρου), ή χρήση επιθετικών προϊόντων για συντήρηση, άνεμο που προκαλεί πτώση των τραπέζιων από τη θέση αποθήκευσης, προπόνησης μόνο ή όταν αναποδογυρίζονται κατά το παιχνίδι ή γενικότερα από άσχετη με την ποιότητα των τραπέζιων (χητυήματα, πτώσεις). Για τραπέζια εσωτερικού χώρου (indoor): μπαλάνια κατασκευασμένα με πλαστικές λαντίνες, παρατεταμένη έκθεση στην ήλιο, υπερβολική υγρασία και βροχή. Δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο της εγγύησης: το κόστος αποστολής των ελαττωματικών ανταλλακτικών, η μετακίνηση τεχνικού, τα εργατικά, ή αποβλήματα σε μετρητά ή σε είδος για την ακινητοποίηση των τραπέζιων κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Η όποια οίσωση πρέπει να αναφέρει τον τύπο του τραπέζιού, τον αύξοντα αριθμό που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια, το προβληματικό εξάρτημα (ή εξαρτήματα) και να συνοδεύεται από τυχόν παραστατικά και την ημερομηνία αγοράς.
Μην ξεχάσετε να δηλώσετε την εγγύηση του τραπέζιού σας στη διεύθυνση www.cornilleau.com/guarantee-activation/

Η μη-τήρηση των οδηγιών χρήσης που αναφέρουμε πάνω μπορεί να προκαλέσει τη φθορά του τραπέζιού ή ένα ατύχημα και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη. Για να βελτιστώμετε οδικότατα το προϊόν, σας επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να κάνετε τεχνικές και διατάσεις προσαρμογές χωρίς αυτή οι οδηγίες να μας είναι εναντίονες.

ΑΛΤΑΛΑΝΟΣ

Κόσζονική választását. Szeretnénk néhány tanácsot adni asztala optimális használatához. Az összeszerelés vagy használat megkezdése előtt olvassa el figyelmesen ezt az utasítást.

SZABVÁNY : Ez az asztal megfelel az EN 14468-1 szabványának.

JÁTÉK : Az asztalitenisz szabályok a www.cornilleau.com honlapon érhető el

BIZTONSÁG - FIGYELEM :



Minden személynek, aki ezzel az asztallal bánik vagy azt használja, be kell tartania az utasításokat és ismernie kell ezt a használati utasítást. Az összeszerelését és az átadását felelős személynek ismertetnie kell az utasításban szereplő használati tanácsokat. A közösségekben erősen ajánlott a szövegek és a rajz kifüggesztése.

• Csak azután használja az asztalt, miután teljesen összeszerelte és ellenőrizte a biztonsági rendszerek megfelelő működését.

• A felhasználóknak minden működési rendellenességet és biztonsági rendszer hibát jelezniük kell. Azonnal cserélje ki a hibás alkatrészeket és tiltsa meg az asztal használatát míg azt teljesen meg nem javítják.

• Az összeszerelést, a felállítását és az elrakást felnőttnek kell elvégeznie vagy felnőtt felügyelete mellett és felelősségére kell elvégezni.

• Ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül az asztal közelében.




• A gyermekek természetüknél fogva szeretnek játszani és más célokra használják a ping-pong asztalt, olyan kockázatoknak és előre nem látható helyzeteknek tehetik ki magukat, amelyek kizárják a gyártó bármilyen nemű felelősségét.

ÖSSZESZERELÉS

Az összeszerelést 2 felnőttnek kell végezni, a szerelési szakaszok sorrendjét betartva. Az összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a csomag minden alkatrészt tartalmazza. A feltüntetett mennyiségek segítséget nyújtanak a összeszerelési szakaszok szükséges műveleteinek elvégzése során. Használja javasolt szerszámokat. FONTOS: a reteszeket tartó szegecsekkel le kell venni és ki kell dobni az összeszereléskor.

KEZELÉS



AZ ASZTALAPOK LEENGEDÉSÉHEZ

• Nyomja le a kerékekkel egy vonalban, az asztallal mindkét oldalán, az alsó szélén levő ❶ és ❷ piros gombokat az asztallal reteszének kinyitására.
• Engedje le az asztallapot ❸ a játék pozícióba. Ügyeljen rá, nehogy leessen, az asztal megsérülhet.
A nagyobb biztonság és kényelmesebb játék érdekében, ellenőrizze, hogy a retesz be van zárva.
Ha mégsem ellenőrzí, emelje meg az asztallapot a háló mindkét oldalán.

AZ ASZTALAPOK MEGEMELÉSÉHEZ

• Nyomja le az asztallap mindkét oldalán, a felső szélén (a háló magasságában) levő ❶ és ❷ piros gombokat az asztallap reteszének kinyitására.
• Anélkül, hogy elengedné, emelje fel újra az asztallapot ❸ a tárolási pozícióba.
A saját biztonsága érdekében ellenőrizze, hogy az asztallap megfelelően le legyen zárva.

ÖVINTÉZKEDÉSEK



INDOOR VAGY OUTDOOR
Csak a (külső) OUTDOOR asztalok állnak ellen a külső időjárási körülményeknek (eső, pára, fagy, napfényt, ...). A (belső) INDOOR asztalok még huzattal is tönkremennek a szabadban.



Az ilyen opcióval felszerelt modelleknel ne hagyja a labdákat és az ütőket az erre a célra tervezett tartókban, amikor az asztalt a szabadban hagyja.



Az asztal áthelyezésekor lejjebb talajon feleldhet az asztal, károsodhat, sőt, ami még súlyosabb, on is megsérülhet.



Ne üljön rá vagy lépjen fel az asztalra, az asztal besza-kadhat.



A szél feldöntheti az asztalt és kárt tehet benne, sőt, ami még súlyosabb, on is megsérülhet. Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket.



Az asztallal való bántás során fennáll a becsúszás veszélye.



Ne támaszkodjon rá a keresztartóra vagy a lábakra, amikor kihúzza a piros kiengedő fogantyút, az asztal feldőlhet.



Tanácsoljuk, hogy használja a védőhuzatot, ami nagyobb biztonságot nyújt a gyermekeinek.



Az egyenetlen talajon lehet, hogy egy vagy több láb nem támaszkodik a földre. Tanácsos az asztalt egy simább helyre áthelyezni vagy jól alátámasztani a lábakat.

SZERVIZ

Őrizze meg ezt az használati utasítást és használja a karbantartási munkák érvényeszkor és az alkatrészek rendeléskor az utolsó oldalon lévő jegyzék alapján. Hogy megkönnyítse az alkatrészek megrendelését, említse meg az asztal típusát és a sorozatszámát, amely az asztallap alatt, a felső bal sarokban található. A játékl felületének ápolásához ne használjon agresszív termékeket (súrolószert, oldószer, savat), erre a célra feljuttított tisztítószereinket ajánljunk.

GARANCIA

A CORNILLEAU márka összes asztalát a következők szerint szavatoljuk: A beltéri (indoor) pingpongasztalokat a végső fogyasztó általi vásárlás időpontjától számítva 3 ÉVRE. A kültéri (outdoor) asztalokat 10 ÉVRE. A fogyóalkatrészeket (szőcsok, hálók és görögök) és a szén meggyalázókat kivéve, az EN 14468 szabvány szerint. A nem a CORNILLEAU márkát viselő (Tectonic vagy kereskedelmi márkájú) asztalokat 2 évre, a kültő asztalokat 3 évre szavatoljuk. A szavatosság az általunk hibásként elismert alkatrészek cseréjére korlátozódik, és nem vonatkozik a következők miatt okozott megrongálódásra: A beltéri (indoor) és a kültéri (outdoor) asztalok esetében: az alkatrészek szokásos elhasználódása; az egyes asztalokhoz mellékelt útmutatóknak nem megfelelő összeszerelés; az asztallap alatt és az útmutatóban található használati utasítások és biztonsági óvintézkedések be nem tartása; a karbantartás hiánya (a kültéri használatra szánt asztalok farészeknek kezelésére alkalmas szintelen lazúr évenkénti használatát javasoljuk); agresszív szerek használata a karbantartáshoz; a tárolásához, az edzéséhez vagy a játékhöz pozícióba helyezett asztal felborulását okozó szél vagy áttámban véve az asztal minőségétől eltérő ok (útildések, lejtések). A beltéri (indoor) asztalok esetében: durva felületű műanyag labdák használata, a napnak tartó hosszú idejű kitetés, túlzott nedvesség, eső. A szavatosság nem terjed ki: a hibás alkatrészek szállítási költségére, a szakember kiszállási díjára, a munkaerőre, felfoglalás jogcímén a pénzbeli vagy természetbeni kártérítésre az asztalok szavatosságát illetően. Reklamáció esetén meg kell adni az asztal típusát, az asztallap alatt feltüntetett sorozatszámot, az érintett alkatrészek(eket), illetve a vonatkozó bizonyítékokat és a vásárlás időpontját.
Az asztal szavatosságának érvényesítéséhez ne feleljen regisztrálni itt: www.cornilleau.com/guarantee-activation/

A fent említett használati utasítások be nem tartása az asztal károsodását vagy balesetet okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget. Mivel a termék folyamatos javítására törekszünk, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy műszaki és méret módosításokat hajtsunk végre, anélkül, hogy ez az utasítás érvényesíthető lenne velünk szemben.

INFORMACJE OGÓLNE

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Oto kilka porad, które pozwolą Państwu na optymalne użytkowanie stołu. Przed rozpoczęciem montażu lub zabawy, proszę uważnie przeczytać niniejsze instrukcje.

NORMA : Stół ten jest zgodny z normą: EN NORM 14468-1.

GRA : Reguły gry w tenisa stołowego są dostępne na stronie internetowej: www.cornilleau.com.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:



Wszystkie osoby używające tego stołu powinny przestrzegać niniejszych instrukcji i zapoznać się z podanymi informacjami. Osoba odpowiedzialna za montaż oraz używanie stołu powinna przekazać użytkownikom zalecenia dotyczące jego użytkowania. Zaleca się umieszczenie tekstu instrukcji oraz rysunków w widocznym miejscu w przypadku użytkowania w miejscach publicznych.




- Proszę używać tego stołu wyłącznie po jego całkowitym montażu i po sprawdzeniu, czy systemy zabezpieczające działają prawidłowo.
- Użytkownicy powinni przekazać informacje o wszelkich anomaliiach dotyczących zarówno działania jak i usterek w systemach zabezpieczających.
- Proszę natychmiast wymienić wadliwe części i zabronić używania stołu do momentu jego całkowitej naprawy.
- Montaż, ustawienie oraz przechowywanie powinny być wykonywane przez osoby dorosłe lub pod ich nadzorem i za ich odpowiedzialnością.
- Proszę nie pozostawiać dzieci przy stole bez nadzoru. Dzieci lubią się z natury bawić i jeśli użyją stołu do tenisa stołowego do innych celów mogą znaleźć się w niebezpiecznych i nieprzewidywalnych sytuacjach, które wykluczają odpowiedzialność producenta.

MONTAŻ


Montaż powinien być wykonany przez 2 osoby dorosłe, które przestrzegają kolejności etapów montażu. Przed montażem należy sprawdzić, czy wszystkie części znajdują się w opakowaniu. Podane ilości umożliwiają powtórzenie czynności niezbędnych dla każdego etapu montażu. Proszę używać narzędzi zalecanych. WAŻNE: należy wyjąć a następnie wyrzucić kolki, które podtrzymują zasuwę podczas montażu.

OBSŁUGA



ABY OBIŹYĆ BLAT

- Odblokować blat wciskając czerwone przyciski ❶ znajdujące się po bokach ❷, w dolnej części, na wysokości kolan po każdej ze stron.
- Obniżyć blat ❸, aż do osiągnięcia pozycji do gry. Nie upuścić go, aby uniknąć uszkodzenia stołu.
- Dla zwiększenia bezpieczeństwa i bardziej komfortowej gry, należy upewnić się czy został on prawidłowo zablokowany.



ABY PODNIĘĆ BLAT

- Odblokować blat wciskając czerwone przyciski ❶ znajdujące się u góry ❷ po bokach (na wysokości siatki) po każdej ze stron.
- Podnieść blat ❸ doprowadzając go do pozycji przechowywania.
- Dla zwiększenia bezpieczeństwa należy upewnić się czy został on prawidłowo zablokowany.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

INDOOR LUB OUTDOOR
Jedynie stoły OUTDOOR są odporne na zewnętrzne warunki klimatyczne (deszcz, wilgoć, mróz, słońce,...). Stoły INDOOR niebezpieczne na zewnątrz nawet jeśli są przykryte.

W przypadku modeli wyposażonych w taką opcję nie pozostawiaj plek i rakietek w schowku do tego przeznaczonego, jeśli stół jest pozostawiony na zewnątrz.

Wiatr może spowodować przewrócenie stołu, jego zniszczenie a nawet obrażenia u użytkowników. Należy podjąć niezbędne środki zapobiegawcze.

Przenoszenie stołu po pochłonięciu może spowodować jego przewrócenie, zniszczenie a nawet obrażenia u użytkowników. Należy podjąć niezbędne środki zapobiegawcze.

Nie siadaj i nie wchodź na stół, istnieje ryzyko zawałenia się.

Nie opieraj się na poręczach lub na nogach, aby podciągnąć za czerewny uchwyty odciekający, istnieje ryzyko przechylenia.

Zalecamy używanie naszego pokrowca ochronnego, w celu dodatkowej ochrony dla dzieci.

Istnieje ryzyko przycięcia podczas manipulacji stołem.

Nogi stołu nie mogą stać na nierównym podłożu. Zaleca się przestawienie stołu w miejsce o równiejszej powierzchni lub umocowanie nóg.

SERWIS GWARANCYJNY

Zachowaj niniejszą dokumentację i przeczytaj ją ponownie w przypadku prac konserwacyjnych oraz aby zamówić części zamiennne, wymienione w katalogu na ostatniej stronie. Aby ułatwić obsługę zamówień części zamiennych, proszę zaznaczyć rodzaj stołu oraz numer seryjny znajdujące się pod blatem w górnym, lewym rogu. Nie używaj silnych produktów czyszczących (słone deterenty, rozpuszczalniki lub kwasy) do czyszczenia powierzchni gry; zalecamy stosowanie naszego czyszczącego środka regenerującego.

GWARANCJA

Wszystkie stoły marki CORNILLEAU są objęte następującą gwarancją: Wszystkie stoły tenisowe do użytku wewnętrznego (typu indoor) są objęte 3-LETNIA gwarancją od dnia zakupu przez klienta końcowego. Wszystkie stoły do użytku zewnętrznego (typu outdoor) posiadają gwarancję wydłużoną do 10 LAT, z wyjątkiem części zużywających się (siatki, siatka i kółka), przebiegów i w ramach norm EN 14468. W przypadku stołów niezamierzonych CORNILLEAU (Tectonic lub marka własna) gwarancja wynosi 2 lata, a stołów do użytku zewnętrznego - 3 lata. Gwarancja jest ograniczona do dostawy części uznanych przez naszych specjalistów za wadliwe i nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych na skutek: W przypadku stołów do użytku wewnętrznego (typu indoor) i stołów do użytku zewnętrznego (typu outdoor): naturalnego procesu zużycia części, montażu niezgodnego z instrukcją dołączoną do każdego stołu, nieprzestrzegania zaleceń dotyczących obsługi i bezpieczeństwa znajdujących się na spodniej części blatu oraz w instrukcji obsługi (zalecane jest coroczne nakładanie niewidocznej bejcy na drewniane części stołów typu outdoor), stosowania produktów o działaniu żrącym podczas konserwacji, silnych wiatrów powodujących przewracanie się stołu z zalecanej do przechowywania pozycji, pozycji gry „Single Player” lub standardowej pozycji do gry lub, bardziej ogólnie, przyczyn niezwiązanej z jakością stołów (uderzenia, upadki). W przypadku stołów do użytku wewnętrznego (typu indoor): używanie plecaków wykonanych z szorstkiego plastiku, długotrwała ekspozycja na światło słoneczne, nadmierna wilgoć i deszcz. Gwarancja nie obejmuje: kosztów wysyłki wadliwych części, dojazdu serwisanta, robocizny, odszkodowania wypłacanego w gotówkę lub w naturze za uniemożliwienie korzystania ze stołów podczas okresu gwarancyjnego. Każda reklamacja musi wskazywać rodzaj stołu, numer seryjny znajdujący się na spodniej części blatu, część (części), której (których) dotyczy i być poparta wszelkimi uzupełniającymi dokumentami oraz datą zakupu.

Prosimy nie zapominać o zarejestrowaniu gwarancji zakupionego stołu na stronie www.cornilleau.com/guarantee-activation/

Nieprzestrzeganie wymienionych powyżej zaleceń może spowodować dalsze pogorszenie się stanu stołu lub wypadek, za co producent nie będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności. W trosce o polepszenie produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych oraz wymiarów i nie może to stanowić powodu dla odrzucenia dokumentacji.

ROMÂNĂ

INFORMAȚII GENERALE

Vă mulțumim pentru alegerea dvs și vă propunem câteva sfaturi pentru utilizarea optimă a mesei dvs. Înainte de a începe asamblarea sau utilizarea acesteia, citiți cu atenție instrucțiunile.

NORMATIVA : Această masă este conformă normativelor: EN NORM 14468-1.

JOCUL : Regulile de joc pentru tenisul de masă sunt disponibile pe www.cornilleau.com.

ATENȚIE MĂSURI DE SIGURANȚĂ :



Orice persoană care manevrează sau utilizează această masă trebuie să respecte instrucțiunile de mai jos și să ia cunoștință cu aceste reguli. Persoana responsabilă de montarea și punerea la dispoziție a mesei trebuie să comunice sfaturile de utilizare prezentate în prezentele instrucțiuni. În colectivități, se recomandă insistenț de afișat textele și desenele respective.




- Folosiți masa doar după asamblarea completă a acesteia și după ce ați verificat buna funcționare a sistemelor de siguranță.
- Utilizatorii trebuie să semnalizeze toate anomalii atât de ordin funcțional, cât și cele relative la neajunsurile sistemelor de siguranță.
- Încalcați imediat piesele defectuoase și interziceți folosirea mesei până când nu va fi reparată.
- Operațiunile de asamblare, instalare și demontare trebuie efectuate de către persoane adulte sau sub supravegherea și responsabilitatea acestora.
- Nu lăsați copii nesupravegheați în jurul mesei. În virtutea naturii lor, copiii le place să se joace și dacă se servesc de masa de ping-pong în alte scopuri decât cele indicate, se pot supune unor pericole sau situații imprevizibile pentru care producătorul își declină orice responsabilitate.

MONTAREA


Asamblarea mesei trebuie efectuată de către două persoane adulte, respectând ordinea etapelor de montare. Înainte de a purcede la asamblarea acesteia, verificați prezența tuturor pieselor în cutie. Cantitățile indicate permit repetarea operațiunilor necesare pentru fiecare etapă de montare. Folosiți unelte recomandate. IMPORTANT: este obligatoriu de scos, și ulterior de aruncat, știfturile care fixează încuietoria în timpul montării.

MANEVRAREA



PENTRU A REDUCE PLANURILE

- Deblocati planul apăsând pe butoanele roșii ❶ situate ❷ pe laturile din partea de jos, la nivelul roților, pe fiecare latură a sa.
- Reduceti planul ❸ până ajungeți la poziția jocului. Nu lăsați să cadă masa, decorează căderea o poartă deteriorată.
- Pentru o siguranță mai mare și un mai bun confort al jocului, asigurați-vă că este bine blocat.



PENTRU A RIDICA PLANURILE

- Deblocati planul apăsând pe butoanele roșii ❶ situate ❷ pe laturile din partea de sus (la nivelul fileului), pe fiecare latură a sa.
- Ridicați planul ❸ până la poziția sa aranjată.
- Pentru o siguranță mai mare, asigurați-vă că planul este perfect blocat.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

INDOOR sau OUTDOOR
Doar mesele OUTDOOR rezistă la influența condițiilor climatice precum ploaie, umiditate, îngheț, soare, etc. Mesele INDOOR, chiar fiind acoperite cu o husă, se deteriorează dacă sunt amplasate în exterior.

În cazul modelelor dotate cu opțiunile respective, nu lăsați mingile și paletetele dvs pe suporturile prevăzute. În acest scop atunci când masa este amplasată în exterior.

Depășirea mesei pe o suprafață înclinată poate conduce la răsturnarea, deteriorarea acesteia, dar, și mai grav, la rănirea dvs. Luați măsurile de precauție necesare.

Nu vă așezați sau urcați pe masă, risc de prăbușire.

Vântul poate răsturna și deteriora masa, dar, și mai grav, va poate răni. Luați măsurile de precauție necesare.

Nu vă sprijiniți pe bara sau picioarele mesei atunci când trageți mânerul roșu de deblocare, risc de răsturnare.

Vă recomandăm să folosiți husa noastră de protecție, ce va asigura un nivel de siguranță mai înalt pentru copii dvs.

Se poate întâmpla ca, pe o suprafață neregulată, unul sau mai multe picioare să nu găsească un punct de sprijin. Vă sfătuim să depășiți masa într-un loc mai uniform sau să fixați bine picioarele.

SERVICII POST-VÂNZARE

Păstrați aceste instrucțiuni și consultați-le atunci când întreprindeți lucrări de întreținere precum și la plasarea comenzilor pentru piese demontabile în conformitate cu lista de pe ultima pagină. Pentru a facilita prelucrarea comenzilor dvs, de piese demontabile, vă rugăm să menționați tipul mesei și numărul de serie indicate în colțul stâng de sus sub suprafața de joc. Pentru întreținerea suprafeței de joc, nu folosiți produse agresive (substanțe abrazive, solvenți sau acizi), noi vă recomandăm detergentul nostru cu efect regenerativ.

GARANȚIE

Toate mesele marca CORNILLEAU sunt garantate după cum urmează: 3 ANI din ziua achiziției de către consumatorul final, pentru mesele de tenis de masă de interior (indoor). Perioada de garanție este extinsă la 10 ANI, excluzând consumabilele (ștăpi, plase și roți), modificările culorilor și altele prevăzute în standardul EN 14468, pentru mesele de exterior (outdoor). Garanția este de 2 și 3 ani pentru blaturile exterioare, pentru mesele non-marca CORNILLEAU (Tectonic sau marca distribuitorului). Garanția se limitează la furnizarea pieselor considerate defecte de către departamentele noastre și nu se aplică daunelor cauzate de: Pentru mesele de interior (indoor) și mesele de exterior (outdoor): uzura normală a pieselor, asamblarea necorespunzătoare, nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și de siguranță amplasate sub blat și în manual, lipsa întreținerii (noi recomandăm aplicarea în fiecare an a unui strat înveliș pe piesele din lemn pentru mesele de exterior), folosirea produselor agresivi pentru întreținere, vântul care determină răsturnarea mesei din cauza de depozitare, antrenamentul pentru o singură persoană sau reconfigurarea pentru joc a mesei sau în general orice cauză care nu are legătură cu calitatea meselor (socuri, căderi). Pentru mese de interior (indoor): utilizarea unor mingi din plastic abraziv, expunerea prelungită la soare, umiditatea excesivă și ploaia. Nu sunt incluse în sfera garanției: costul transportului pieselor defecte, depășirea unui telunghină, manopera, depășibilă în numărul sau în natura pierderilor meselor pe perioada garanției. Orice reclamație trebuie să menționeze tipul mesei, numărul de serie alflat sub masă, locul defect al pieselor care fac obiectul garanției, să fie însoțită de orice documente justificative și să precizeze data achiziției.

Nu uitați să înregistrați garanția mesei dvs. la www.cornilleau.com/guarantee-activation/

Nieprzestrzeganie wymienionych powyżej zaleceń może spowodować dalsze pogorszenie się stanu stołu lub wypadek, za co producent nie będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności. W trosce o polepszenie produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych oraz wymiarów i nie może to stanowić powodu dla odrzucenia dokumentacji.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Děkujeme vám za to, že jste si vybrali náš výrobek, a přinášíme vám několik rad umožňující optimální používání stolu na stolní tenis. Před jeho montáží nebo používáním si pozorně prostudujte tento návod k použití.

NORMA : Tento stůl splňuje požadavky normy EN 14468-1.

HRA : Pravidla stolního tenisu jsou k dispozici na webových stránkách www.cornilleau.com.

BEZPEČNOST - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :



Všechny osoby manipulující s tímto stolem nebo používající tento stůl jsou povinny dodržovat pokyny uvedené na protější straně. Osoba odpovědná za montáž stolu a za jeho poskytnutí uživateli je povinna předat pokyny uvedené v tomto návodu k použití. Pokud stůl používá větší skupina osob, doporučujeme zvýšit popisky a náčrtky na viditelném místě.




- Stůl používejte až po jeho úplném smontování a po ověření funkčnosti bezpečnostních prvků.
- Uživatelé jsou povinni oznámit veškeré funkční závady a závady bezpečnostních prvků.
- Závadné díly je třeba okamžitě vyměnit a pokud není stůl zcela opraven, je zakázáno na něm hrát.
- Montáž stolu, jeho umístění a uklizení mohou provádět pouze dospělé osoby nebo děti pod dohledem dospělých osob a na jejich zodpovědnost.
- Nenechávejte hrát děti bez dozoru. Děti si rády hrají - což je zcela pochopitelné - a stůl na stolní tenis používají i k jiným účelům. Mohou se tak ocitnout v nebezpečí nebo v nepředvídaných situacích, za něž výrobce v žádném případě nemůže nést odpovědnost.

MONTÁŽ

Montáž musí provádět dvě dospělé osoby, které jsou povinny dodržet pořadí jednotlivých etap montáže. Před vlastní montáží zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny díly. Uvedená množství umožňují opakovat operace nutné pro každou etapu montáže. Používejte nářadí doporučené. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: při montáži je třeba vyjmout a poté vyhodit závlačky přidržující západky.

MANIPULACE

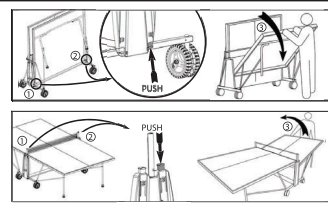

SPUŠTĚNÍ HRACÍ DESKY

- Odblokuje hrací desku stisknutím červených tlačítek ❶, která se nacházejí na spodní straně postranic ❷ na úrovni koleček, po obou stranách desky.
- Spuštěte desku ❸ do hrací polohy. Dajte pozor, aby deska nespadla, protože by mohlo dojít k poškození stolu.
- Pro zajištění vyšší bezpečnosti a lepší pohodlí při hře zkontrolujte, zda je hrací deska dobře zablokována.
- Není-li tomu tak, zvedněte hrací desku po obou stranách sítě.

ZVEDNUTÍ HRACÍ DESKY

- Odblokuje hrací desku stisknutím červených tlačítek ❶, která se nacházejí na horní straně postranic ❷ (u sítě) po obou stranách hrací desky.
- Zvedněte desku ❸ a při zvedání ji přidržujte, dokud ji neustavíte do úložné polohy.
- Pro svoji vlastní bezpečnost zkontrolujte, zda je deska dobře zablokována.

DOPORUČENÍ



INDOOROVÝ NEBO OUTDOOROVÝ STŮL
Vnějšími klimatickými podmínkami (děšť, vlhkost, mraz, sluneční paprsky) odolávají pouze OUTDOOROVÉ STOLY. INDOOROVÉ stoly se i při použití ochranného povlaku mohou venku poškodit.



U modelů vybavených držáky pálek a nádobkami na míčky toto volitelné příslušenství nepoužívejte, pokud je stůl umístěn venku.



Pemistavování stolu na svažitém podkladu může vést k překročení stolu, jeho poškození, nebo k úrazu. Dodržujte příslušné pokyny.



Na stůl nesedíte a nestoupáte, hrozí nebezpečí proražení či sesutí stolu.



Vitr může stůl překlout, poškodit nebo vás i poranit. Dodržujte příslušné pokyny.



Během manipulace se stolem hrozí nebezpečí přiskřípnutí.



Při zatahování za červenou ovládací rukojeť se neopírejte o příčnou tyč nebo o nohy (nebezpečí překloupení stolu).



Doporučujeme používat ochranný povlak, který je doplňujícím prvkem pro ochranu dětí.



Na nerovném podkladu nebo podlaže nemusí nohy stolu pevně stát. Doporučujeme přemístit stůl na rovnou plochu nebo nohy podložit.

POPRODEJNÍ SERVIS

Tento návod k použití pečlivě uschovejte a používejte jej při údržbě stolu a při objednávání náhradních dílů, jejichž kusovník je uveden na poslední straně. Pro jednodušší zpracování vašich objednávek náhradních dílů vždy uvádějte typ stolu a sériové číslo vyznačené na desce nebo na nohě. Pro údržbu hrací plochy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (abrazivní prostředky, rozpouštědla nebo kyseliny). Doporučujeme používat náš regenerující čistící prostředek.

ZÁRUKA

Na všechny stoly značky CORNILLEAU se vztahují následující záruky: Na vnitřní stoly na stolní tenis (indoor) se vztahuje záruka v délce 3 LET od data nákupu konečným uživatelem. Na venkovní stoly (outdoor) se vztahuje záruka v délce 10 LET, vyjma částí podléhajících opotřebení (kolečky, sítky a kolečka), vyjma změny barvy a v rámci normy EN 14468. Na stoly jiné značky než CORNILLEAU (Tectonic nebo značka distributora) se vztahuje záruka v délce 2 let a na venkovní desky a záruka v délce 3 let. Záruka se vztahuje na dodání dílů, které náš servis vyhodnotí jako vadné, a nevztahuje se na poškození způsobené: Vnitřní stoly (indoor) a venkovní stoly (outdoor): běžné opotřebení dílů, montáž v rozporu s návodem přiloženým ke každému stolu, nedodržení pokynů k použití a bezpečnostních pokynů umístěných zespodu desky a v návodu, nedostatečná údržba (na dřevěné části venkovních stolů doporučujeme jednou za rok aplikovat průhlednou lazuru), údržba pomocí agresivních prostředků, vítr, který způsobí pád složeného stolu, tažení stolu nebo rozložení stolu, nebo obecně jakákoli cizí příčina, která ovlivní kvalitu stolů (nárazy, pády). Vnitřní stoly (indoor): používání míčků z abrazivního plastu, dlouhodobé vystavení slunci, nadměrná vlhkost a déšť. Do záruky nejsou zahrnuty: náklady na přepravu vadných dílů, doprava technika, pracovní síla, odškodnění v hotovosti nebo věcné odškodnění za nemožnost používání stolu v době platnosti záruky. U veškerých reklamací musí být uveden typ stolu, sériové číslo, které se nachází zespodu desky, nefunkční díly, doklad o nákupu a potvrzení data nákupu. Nezapomínejte zaregistrovat záruku ke svému stolu na www.cornilleau.com/guarantee-activation/

Nedodržování výše uvedených pokynů k použití může způsobit poškození stolu nebo zranění osob a zbavuje výrobce jakékoliv odpovědnosti. Vzhledem k naší snaze neustále zlepšovat výrobek si vyhrazujeme právo provádět technické a rozměrové změny bez jejich uvedení v tomto návodu k použití.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Мы благодарим Вас за Ваш выбор и хотим дать Вам некоторые советы для оптимального использования вашего стола. Перед началом сборки или использования внимательно прочтите данную инструкцию.

СТАНДАРТ : Этот стол соответствует стандарту: EN NORM 14468-1

ИГРА : Вы можете найти правила игры в настольный теннис на сайте www.cornilleau.com

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ :



Любое лицо при работе с данным столом или при его использовании должно ознакомиться с данной инструкцией и следовать приведенным указаниям. Ответственный за сборку и установку стола должен сообщить о рекомендациях по использованию стола, приведенных в данной инструкции. Если стол используется в организации, рекомендуется вывесить на всеобщее обозрение текст инструкции и схемы.




- Начинать использование стола можно только после полной сборки и проверки надлежащего действия устройств безопасности.
- Пользователи должны сразу же сообщать о любых отклонениях в работе и о недостатках систем безопасности.
- Немедленно заменить неисправные детали и запретить пользование столом до приведения его в надлежащее состояние.
- Монтаж, установка и сборка должны производиться взрослыми или под контролем взрослых.
- Не оставляйте детей у стола без присмотра. Дети по своей природе любят играть и если они используют стол для пинг-понга с другими целями, они могут подвергнуть себя опасности или оказаться в непредсказуемой ситуации, исключаяющей всюкую ответственность производителя.

СБОРКА

Сборка должна производиться 2 взрослыми с соблюдением порядка стадий сборки. Перед сборкой убедитесь, что в наборе присутствуют все детали. Указанное количество позволяет повторять необходимые операции на каждой стадии сборки. Используйте инструменты согласно рекомендациям. ВНИМАНИЕ: необходимо снять и отложить штифты, поддерживающие фиксаторы при сборке

ДЕЙСТВИЯ

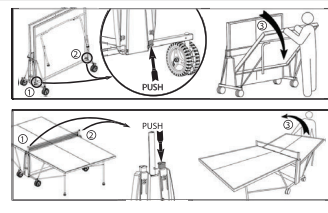

ОПУСКАНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ

- Разблокировать плоскость, нажав на красные кнопки ❶, расположенные внизу по бокам ❷, на уровне колес, с каждой стороны.
- Опустить плоскость ❸ до игровой поверхности. Не бросать стол, поскольку это может привести к его повреждению. Для большей безопасности и комфорта при игре удостоверьтесь в том, что защелка хорошо закрыта.
- В противном случае поднимите плоскость с каждой стороны сети.

ПОДЪЕМ ПЛОСКОСТЕЙ

- Разблокировать плоскость, нажав на красные кнопки ❶, расположенные сверху ❷ (на уровне сети) с каждой стороны.
- Поднять плоскость ❸, подводя ее до положения блокировки. Для большей безопасности удостоверьтесь в том, что плоскость полностью заблокирована.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ОТКРЫТЫЕ ИЛИ ЗАКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ
Только столы ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК могут выдержать воздействие климатических условий (дождь, сырость, мороз, солнце...). Столы ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК портятся на открытом воздухе даже при наличии чехла.



Если модели оборудованы соответствующими приспособлениями, никогда не оставляйте мячики и ракетки на предназначенных для этого подставках, когда стол находится на открытом воздухе.



При перемещении стола по склону он может опрокинуться, сломаться, поранить вас. Примите необходимые меры предосторожности.



Не садитесь и не вставляйте на стол, он может рухнуть.



Ветер может опрокинуть стол, повредить его, или поранить вас. Примите необходимые меры предосторожности.



При работе со столом будьте внимательны, чтобы не прищемить руку или другие части тела.



Не опирайтесь на перекладку или на ножки, чтобы потянуть красную рукоятку разблокировки, стол может опрокинуться.



Мы рекомендуем вам использовать наш защитный чехол, который обеспечит дополнительную безопасность ваших детей.



На бугристом участке сложно ровно установить все ножки стола. Рекомендуется переставить стол на более ровный участок, или же сделать опоры под ножки

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сохраняйте данную инструкцию и консультируйтесь с ней при проведении работ по техобслуживанию, а также для того, чтобы заказать отдельные детали, перечисленные на последней странице. Чтобы упростить обработку вашего заказа на детали, просьба указывать тип стола и номер серии, указанные под столешницей в верхнем левом углу. Для ухода за игровой поверхностью никогда не используйте продукты активного действия (абразивные материалы, растворители или кислоты). Мы рекомендуем вам наше восстанавливающее чистящее средство.


ГАРАНТИЯ

Для всех столов марки CORNILLEAU условия гарантии следующие: На все столы для настольного тенниса для закрытых помещений (indoor), гарантия 3 ГОДА со дня покупки конечным потребителем. На уличные столы (outdoor), период гарантии продлен до 10 LET, за исключением изнашиваемых деталей (столеш, сетки и колесики), за исключением изменения цвета и в рамках стандарта EN 14468. Для столов, выпущенных не под маркой CORNILLEAU (Tectonic или марка дистрибутора) гарантия 2 года и 3 года на столешницы для использования вне помещения. Гарантия ограничивается поставкой деталей, которые нашими службами признаны дефектными, и не распространяется на повреждения, вызванные следующими причинами: Для столов для закрытых помещений (indoor) и уличных столов (outdoor): естественный износ деталей, сборка, не соответствующая инструкции, прилагаемой к каждому столу, несоблюдение правил использования и безопасности, находящихся под столешницей и в инструкции, недостаточный уход (мы рекомендуем ежегодно наносить бесцветную лазурь на деревянные части уличных столов), использование агрессивных средств для ухода, ветер, приводящий к падению столов в сложенном состоянии, в положении для одиночной тренировки, или переворачивание в положении игры, или в более широком смысле, причины, не имеющие отношения к качеству столов (удары, падение). Для столов в помещениях (indoor): использование мячей из абразивного пластика, длительное воздействие солнечных лучей, чрезмерная влажность, дождь. Гарантия не распространяется на: стоимость отправки дефектных деталей, выезд техника, стоимость работы, компенсация деньгами или натурой за неиспользование столов в период действия гарантии. В любой рекламации должны указываться тип стола, серийный номер, находящийся под столешницей, деталь или детали, являющиеся предметом рекламации ; к ней должны прилагаться документы, подтверждающие покупку и ее дату. Не забудьте зарегистрировать гарантию на стол на www.cornilleau.com/guarantee-activation/

Несоблюдение инструкции по эксплуатации, приведенной выше, может вызвать повреждение стола или несчастный случай и снимает всюкую ответственность с производителя. Стремясь к постоянному улучшению качества нашей продукции, мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики и размеры, не указанные в данной инструкции.

Nomenclature des pièces détachées - Spare parts list

INDOOR BLEU PL110100/2

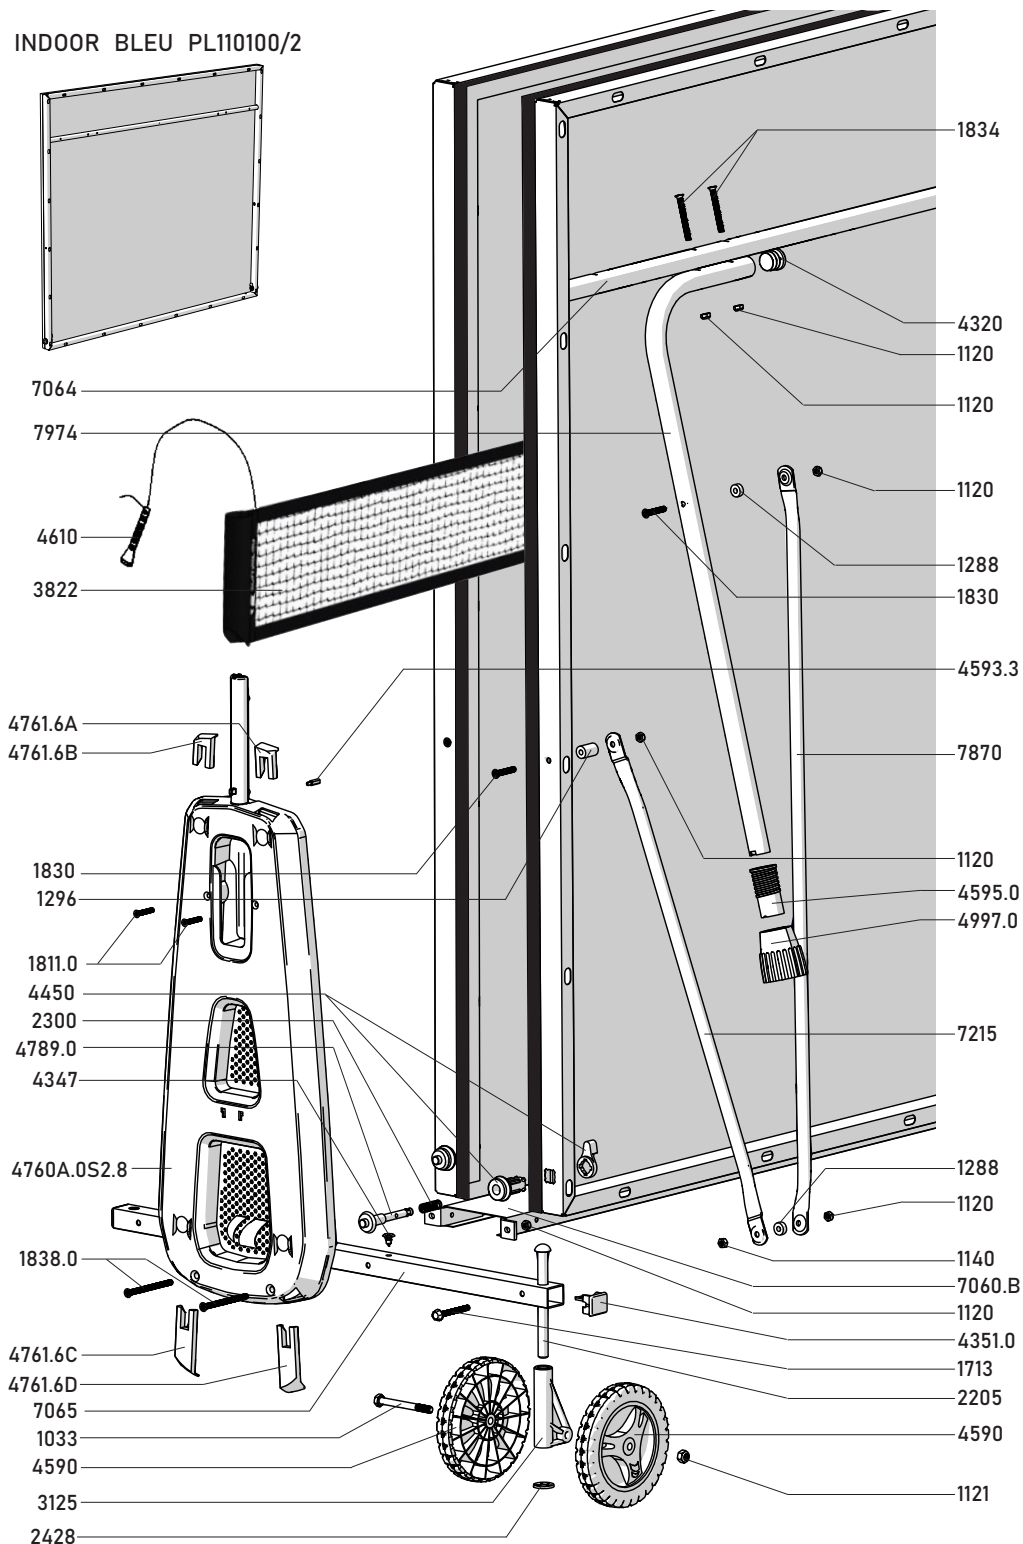

	Ø6
	1120
	Ø6
	1140
	Ø8
	1121
	Ø6x15x6
	1288
	Ø6x15x23
	1296
	Ø5x30
	1811.0
	Ø6x35
	1830
	Ø6x55
	1834
	Ø6x55
	1713
	Ø6x80
	1838.0
	Ø8x80
	1033
	2300

KIT SAV

Réf:2887

Dimension	Réf / Qtd	Qtd
Ø6	1120 x 24	10
Ø6	1140 x 6	10
Ø8	1121 x 6	13
Ø6x15x6	1288 x 6	
Ø6x15x23	1296 x 6	
Ø5x30	1811.0 x 6	P22
Ø6x35	1830 x 6	P22
Ø6x55	1834 x 6	P22
Ø6x55	1713 x 6	10
Ø6x80	1838.0 x 6	P22
Ø8x80	1033 x 6	13
Ø6x15x23	1296 x 6	
Ø6x15x6	1288 x 6	
Ø5x30	1811.0 x 6	P22
Ø6x35	1830 x 6	P22
Ø6x55	1834 x 6	P22
Ø6x55	1713 x 6	10
Ø6x80	1838.0 x 6	P22
Ø8x80	1033 x 6	13
Ø6x15x23	1296 x 6	
Ø6x15x6	1288 x 6	
Ø5x30	1811.0 x 6	P22
Ø6x35	1830 x 6	P22
Ø6x55	1834 x 6	P22
Ø6x55	1713 x 6	10
Ø6x80	1838.0 x 6	P22
Ø8x80	1033 x 6	13

Réf: 4590.8

