

STIL-FIT^{INT.}

Bedienungsanleitung

ERGOMETER PURE




we refine fitness

Montage

In wenigen Schritten ist das Ergometer betriebsbereit. Der Grundkörper ist komplett montiert. Sie müssen lediglich die Fronteinheit mit dem Rahmen verbinden.

Schritt 1

Schieben Sie die Holzblende auf das Frontrohr. Verbinden Sie die beiden Kabel an der Fronteinheit. Beachten Sie die Markierung. Idealerweise führen Sie diesen Schritt zu Zweit aus. Der Stecker hat eine Raste. Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung fest hält. Stecken Sie dann die Einheit in den Rahmen.

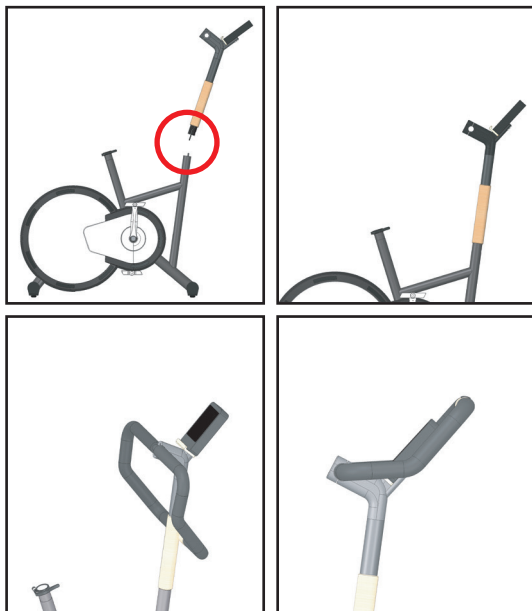


Schritt 2

Montieren Sie den Lenker. Schrauben Sie die Frontkappe ab und setzen den Lenker ein. Ziehen Sie die beiden Schrauben sehr fest an. Unsere Empfehlung ist den Lenker wie im Bild gezeigt parallel zum Computer auszurichten. Sie können jedoch auch eine andere Stellung wählen.



Die beiden Teile sind jeweils in einem Karton verpackt.

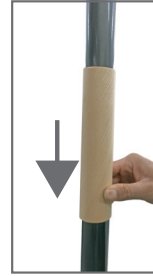

Schritt 3

Schieben Sie die Holzblende nach oben. Sie sehen dann auf der Frontseite ein Bohrloch. Dort befindet sich eine Madenschraube. Nehmen Sie den Inbusschlüssel und drehen die Schraube im Uhrzeigersinn ganz fest zu. So fixieren Sie die Fronteinheit im Rohr.

Drehen Sie die Schraube niemals heraus. Achten Sie darauf, dass die Fronteinheit gerade ausgerichtet ist.

Nehmen Sie die Gummitülle und stecken diese in das Bohrloch am Frontrohr und schieben dann die Manschette nach unten.

Höhenverstellung des Sattels

Stecken Sie den Sattel in den Rahmen. Der Sattel lässt sich stufenlos in der Höhe verstellen. Sollte sich das Sattelerohr nicht komplett feststellen lassen, drehen Sie die Rändelschraube am Schnellspanner etwas bei geöffnetem Hebel zu.



Einstellung Sattel

Sie können den Sattel horizontal und im Winkel verstellen.



Montage der Transportrollen

Die Transportrollen können optional am hinteren Fuß montiert werden. Verwenden Sie dazu die bereits montierten Schrauben am hinteren Fuß.

Einstellung Standfüße

Das STIL-FIT Ergometer hat vier höhenverstellbare Standfüße. Zu Beginn sollten alle Füße komplett eingedreht sein. Testen Sie ob ein Standfuß in der Luft steht. Drehen Sie diesen soweit heraus bis das Ergometer fest steht.

Tablethalter

Das STIL-FIT Ergometer hat einen Tablethalter. Sie können das Tablet dort auf den Screen legen und das Internet nutzen oder auch virtuelle Touren mit der App Kinomap fahren.

Optional tauschbare Anbauteile Pedale

Alle im Fahrradhandel erwerbbaaren Pedale, auch Klickpedale, können montiert werden.

Sattel

Alle im Fahrradhandel erwerbbaaren Modelle können montiert werden. Hinweis: Sie können eine zusätzliche Sattelstange kaufen, damit können Sie Sattel mit Sattelstange komplett nach Wunsch tauschen. Das macht Sinn wenn mehrere Personen mit verschiedenen Sättel trainieren möchten.

Sattelstange

Falls Sie eine andere Sattelstange nutzen möchten, der Durchmesser beträgt 31,6 mm. Eine überlange Sattelstange ist als Zubehör lieferbar.

Trainingscomputer

Der Screen startet durch Treten und erlischt nach dem Training automatisch.

Programme:

Schnellstart	1- 32 Widerstandsstufen
Manuell	1- 32 Widerstandsstufen mit Zeitvorwahl
Beginner 1	15 Minuten Level 6-10
Beginner 2	30 Minuten Level 6-10
Fortgeschritten 1	20 Minuten Level 8-14
Fortgeschritten 2	30 Minuten Level 10-14
Fortgeschritten 3	45 Minuten Level 10-16
Watt Konstant	Einstellbar in 5 Watt Schritten
Cardio Fitness	Pulswert 75% vom Maximalpuls
Cardio Fatburner	Pulswert 65% vom Maximalpuls

Bei den Cardioprogrammen kann der Zielpulswert jederzeit während des Trainings geändert werden.


Der Trainingscomputer hat eine Datenspeicherung für 5 Nutzer. Als angemeldeter Benutzer können Sie mit einem Tastendruck das zuletzt genutzte Programm wieder starten.

Die Pulsübertragung erfolgt über Bluetooth LE. Wir empfehlen den Pulssensor Verity Sense von POLAR.

Die verfügbaren Sprachen sind Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch.


Trainings Screen

Mit der Schnellstarttaste im Startscreen können Sie ein manuelles Programm sofort starten und mit 1 - 32 Widerstandstufen trainieren. Alle anderen Programme stehen Ihnen unter Programmauswahl zur Verfügung. Die Trainingsdaten können für 5 Benutzer gespeichert werden. In Ihrem Nutzerprofil können Sie sofort mit dem letzten Training wieder starten.



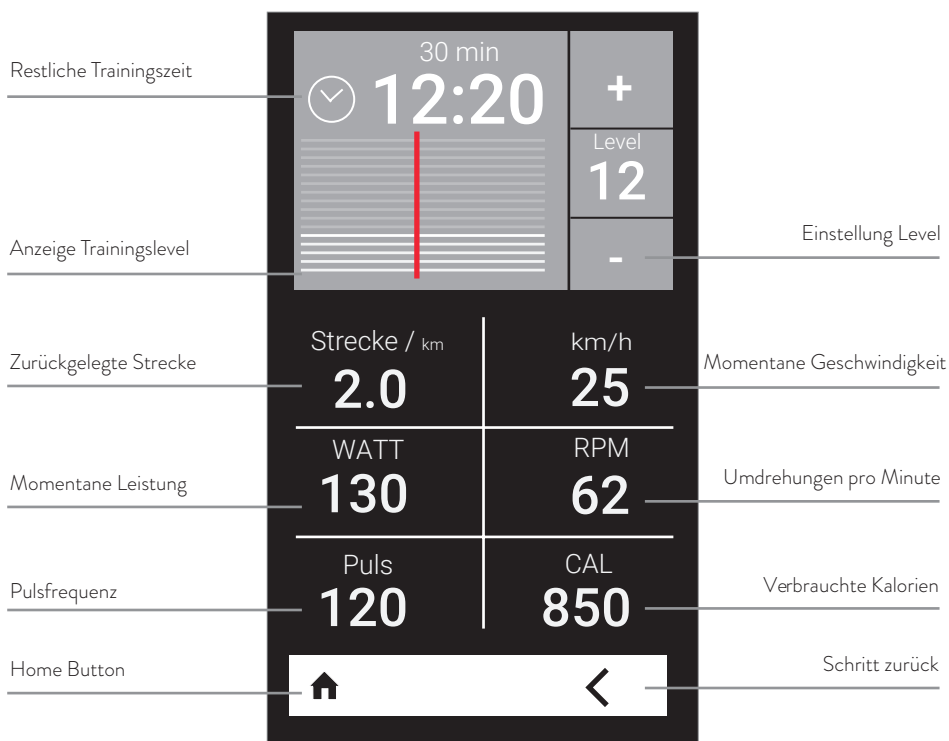




Start Screen

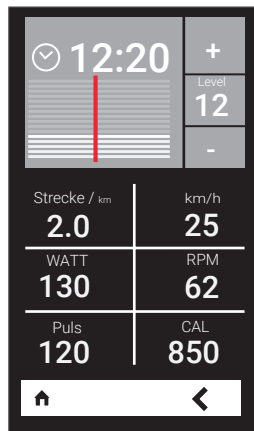

Bei Schnellstart können Sie sofort mit diesem Screen Ihr Training beginnen.

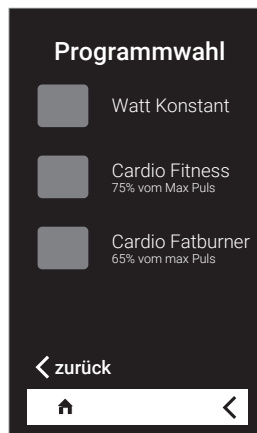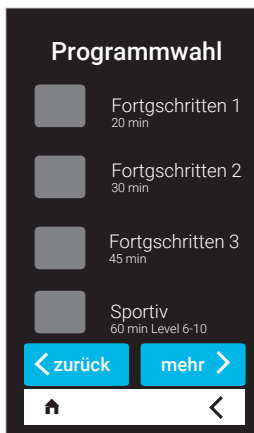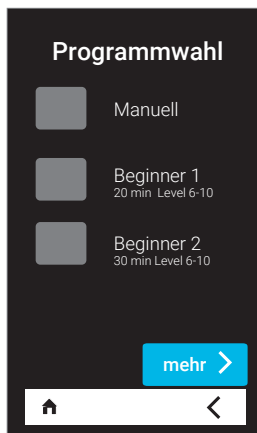

Screen Programmwahl

Bitte wählen Sie

Dauer	Level
+	+
30 _{min}	12
-	-

OK

🏠 <

Bitte wählen Sie

Dauer	Level	Puls
+	+	+
30	7	140
-	-	-
-	Alter 30	+

OK

🏠 <

Screen zur Voreinstellung

Benutzer

- ☐ User 1
- ☐ User 2
- ☐ User 3
- ☐ User 4
- ☐ User 5

🏠 <

STIL-FIT^{INT.}

 Thomas

- ☐ letztes Training
- ☐ Programmwahl
- ☐ Benutzer wechseln
- ☐ Datenbank

🏠 <

Datenbank

Thomas

Trainingseinheiten
10

Trainingszeit /h
1:20

Kalorien
1400

Strecke
32 km/h

🏠 <

Screens zur Datenverwaltung und Benutzereinstellung

Technische Daten

Das Ergometer hat eine Wirbelstrombremse mit eingebautem Generator. Es ist kein Stromanschluss erforderlich. Durch Treten schaltet sich der Trainingscomputer ein. Nach Beendigung des Trainings schaltet er sich automatisch ab. An der Unterseite des Gehäuses befindet sich ein Fach für 10 AA Akkuzellen. Diese sorgen dafür, dass der Trainingscomputer im Betrieb bleibt, wenn Sie zwischendurch mit Treten aufhören. Während des Trainings werden die Zellen ständig geladen. Sollten Sie nach längerem Nichtgebrauch entladen sein, können Sie diese mit dem mitgelieferten Ladegerät wieder laden. Die Ladebuchse befindet sich auf der Rückseite des Kunststoffgehäuses. Sollten die Akkus defekt sein, können Sie diese mit handelsüblichen Zellen ersetzen. Dazu müssen Sie die Schrauben des Akkufachs auf der Unterseite lösen und das Akkupaket herausziehen.

Ergometer PURE

- Induktionsbremse in Studioqualität mit Generatorsystem
- Leistung 50 – 400 Watt
- 4,3“ TFT Touch Screen Monitor
- 2 Cardio Programme
- Manueller Modus – 32 Widerstandstufen
- Watt Programm – in 5-Watt Stufen einstellbar
- 5 Hügelprogramme
- Datenspeicherung für 5 Nutzer
- Die Pulsübertragung erfolgt über Bluetooth LE
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch
- Keine externe Stromversorgung nötig
- Gewicht 38kg
- Transporträder optional montierbar

Machen Sie noch mehr aus Ihrem Training – Das STIL-Fit Smart-Paket

Mit der Zusatzoption ‚Smart-Paket‘ können Sie Ihr Ergometer für die STIL-FIT App und diverse andere Trainingsapps freischalten.

STIL-FIT APP

- Setzen Sie sich Wochenziele und bleiben Sie motiviert
- Profitieren Sie von unseren abwechslungsreichen Trainingsprogrammen
- Verfolgen Sie Ihre Leistungsentwicklung
- Nutzen Sie Ihre Apple Watch als Pulssensor
- Exportieren Sie Ihre Trainingsdaten zu Apple Health und Google Fit



Zum Testen gehen Sie in der Konsole in die Einstellungen. Unter Smart-Paket geben den Code 335577 ein. Sie können dann die STIL-FIT App und alle anderen Apps für 5 kumulierte Stunden nutzen.

Kompatibilität zu anderen Trainingsapps

Mit dem Smart-Paket wird unser STIL-FIT Ergometer PURE komplett kompatibel mit den Trainings-Apps von Kinomap, Zwift, Rouvy und BKool.

Nutzen Sie die zusätzlichen Trainingsoptionen und genießen Sie eine Fahrt auf Mallorcas Küstenstraße oder fahren Sie weltweit Rennen mit tausenden anderen Nutzern. Dank der dynamischen Widerstandsverstellung passt sich der Widerstand automatisch an das gefahrenen Höhenprofil an.



Die erweiterte Tablethalterung ist Teil des Smart-Pakets und bietet Ihnen die Möglichkeit die Konsole als Gangschaltung zu nutzen, wenn das Tablet aufliegt.

Das Smart-Paket können Sie jederzeit in unserem Onlineshop erwerben und Ihr Ergometer damit upgraden. Ein Austausch der Hardware ist nicht nötig.
www.stil-fit.com


Gewährleistung - Garantie

STIL-FIT International GmbH gewährt 2 Jahre Garantie auf das Ergometer im Bereich Heimgebrauch.

Sollte bei Ihrem Ergometer ein Defekt auftreten wenden Sie sich direkt an uns oder Ihren Händler. Wir reparieren das Gerät im Vorortservice bei Ihnen zuhause durch unsere Servicepartner innerhalb von Deutschland und Österreich.

Mail: service@stil-fit.com

Telefon: +49.89.13 93 60 40

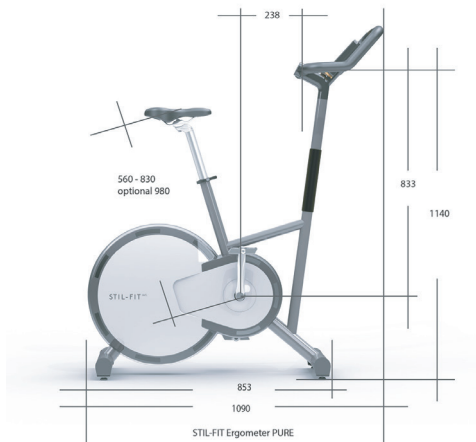

STIL-FIT International GmbH
Friedenstrasse 18a
81671 München
Germany

Tel: +49.89.13 93 60 40
Fax: +49.89.13 93 60 43
info@stil-fit.com
www.stil-fit.com