


TCORX
PROFESSIONAL LINE

BEDIENUNGSANLEITUNG



CSX5500

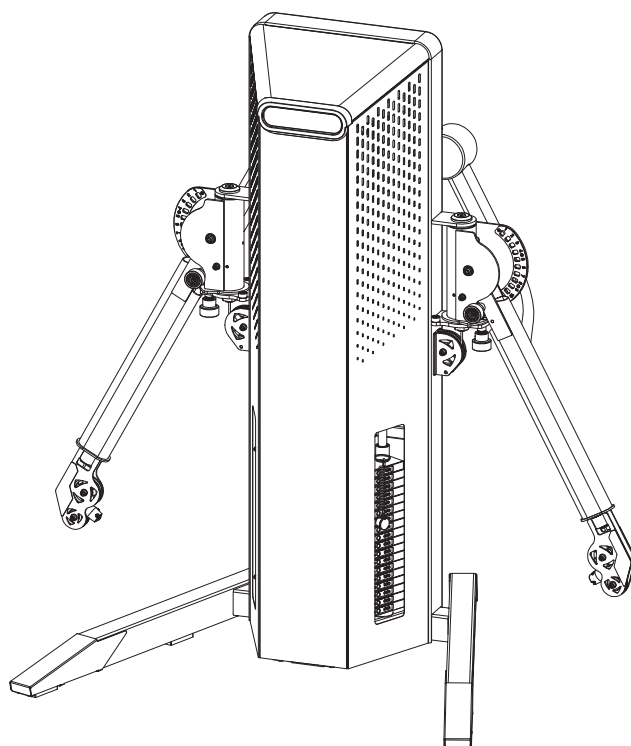

Übersetzung der Originalanleitung (Original in italienischer Sprache). Lesen Sie die Anleitung sehr aufmerksam und bewahren Sie sie stets griffbereit in der Nähe des Produkts auf.

Code: GRLDTOORXCSX5500

Revision: 00

Ausgabe: 10/24

INHALTSVERZEICHNIS

1.0 SICHERHEITSHINWEISE.....	S. 1.1 RISIKEN BEI DER	3
BENUTZUNG DES PRODUKTS.....	S. 1.2 BESTIMMUNGSGEMÄSSER	4
GEBRAUCH UND GEGENANZEIGEN – SYMBOLE.....	S. 1.3 AUFKLEBER AM	5
PRODUKT.....	S. 1.4 TECHNISCHE	6
DATEN.....	S.	6
2.0 AUFSTELLRAUM DES PRODUKTS.....	S. 7 2.1 AUSPACKEN –	
LIEFERUMFANG.....	S. 8 2.2 MONTAGE DES	
PRODUKTS.....	S. 12	
3.0 REGELN FÜR EIN GUTES TRAINING.....	S. 24	
4.0 WARTUNG.....	S. 25	
5.0 AUSSERBETRIEBNAHME – ENTSORGUNG.....	S. 27	
6.0 ERSATZTEILKATALOG – ERSATZTEILBESTELLUNG.....	S. 27 6.1	
EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	S. 28 6.2	
TEILELISTE.....	S. 29	
7.0 GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG.....	S. 30	

- Lesen Sie vor Montage und Gebrauch diese Bedienungsanleitung und eventuell beiliegende weitere Anleitungen sorgfältig durch.
- Das Gerät ist in Klasse S zertifiziert und für die Aufstellung in Fitnessstudios, Vereinen oder Fitnesscentern zur gemeinschaftlichen Nutzung geeignet, ebenso im häuslichen Bereich, wenn ein professionelles Gerät für den persönlichen Gebrauch gewünscht ist. Bei Aufstellung in Fitnesscentern, Hotels, Vereinen oder privaten Clubs müssen die Benutzer ein ärztliches Attest über die Sporttauglichkeit besitzen.
- Das Gerät nur auf ebenem Untergrund benutzen und den Boden bzw. Teppichboden unter dem Gerät abdecken, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer die Anleitung gut verstanden haben, und beaufsichtigen Sie die ersten Trainingseinheiten. Die Bedienungsanleitung muss sich stets in der Nähe des Geräts befinden, damit sie bei Bedarf schnell nachgeschlagen werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur von Personen über 16 Jahren benutzt wird, die sich in guter körperlicher Verfassung befinden.
- Tragen Sie stets geeignete Sportkleidung, die die Bewegungen nicht behindert. Verwenden Sie stets geeignete Sportschuhe und einen Trainingsanzug aus Baumwolle.
- Treten während der Benutzung Schwindel oder Atemnot auf, brechen Sie das Training sofort ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen und alle Teile des Geräts unbeschädigt sind.
- Hat das Gerät bewegliche Teile, gehen Sie sehr vorsichtig vor, um Quetschungen der Finger und Verletzungen der Hände zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät NICHT in medizinischen Einrichtungen auf; das Produkt ist nicht für Rehabilitationszwecke geeignet.
- Stellen Sie das Gerät NICHT in Kellern, auf Terrassen oder in feuchten Bereichen auf und setzen Sie es nicht der Witterung aus (Regen, Sonne usw.).
- Beschädigen Sie die Polster des Geräts NICHT mit spitzen Gegenständen, Bürsten, Scheuerschwämmen oder aggressiven Chemikalien.
- Bauen Sie KEINE Teile des Geräts ab, außer wenn dieser Vorgang in der Bedienungsanleitung beschrieben ist.
- Kinder und Haustiere NICHT in die Nähe des Geräts lassen. Stellen Sie das Gerät am besten in einem eigenen Raum mit Tür auf, die Unbefugten den Zugang verwehrt. • Das Gerät NIE benutzen, wenn es beschädigt ist, Teile demontiert oder Schrauben nicht festgezogen sind. Wenden Sie sich für Reparaturen oder Ersatzteile ausschließlich an einen autorisierten Kundendienst.
- KEINE Kleidung aus Kunstfaser oder Wollmischgewebe tragen, die das Schwitzen beim Training behindert. Ungeeignete Kleidung kann die Bewegung einschränken und hygienische Probleme verursachen.

I.1

RISIKEN BEI DER BENUTZUNG DES PRODUKTS

Das Produkt besteht aus beweglichen Teilen, die beim normalen Gebrauch Risiken bergen können, wenn die Anweisungen nicht befolgt und die nötige Vorsicht nicht eingehalten wird. Die Zeichnung unten zeigt die beweglichen Teile und Bereiche des Produkts, die die Sicherheit des Benutzers gefährden können und besondere Aufmerksamkeit erfordern.




GEFAHR

Prüfen Sie vor der Benutzung stets, ob die Karabiner der Zubehörteile richtig geschlossen und die Gewichtsstecker richtig eingesteckt sind.

ATTENZIONE

EVITARE QUALSIASI USO IMPROPRIO DI QUESTA MACCHINA - POSSIBILITÀ DI GRAVI DANNI O DI MORTE IN CASO DI MANCATA CAUTELA. LEGGERE IL MANUALE UTENTE. LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. SOSTITUIRE QUESTA ETICHETTA NEL CASO FOSSE DANNEGGIATA, ILLEGGIBILE O ASPORTATA. MANTENERE BAMBINI E ANIMALI DOMESTICI FUORI DALLA PORTATA DI QUESTA MACCHINA

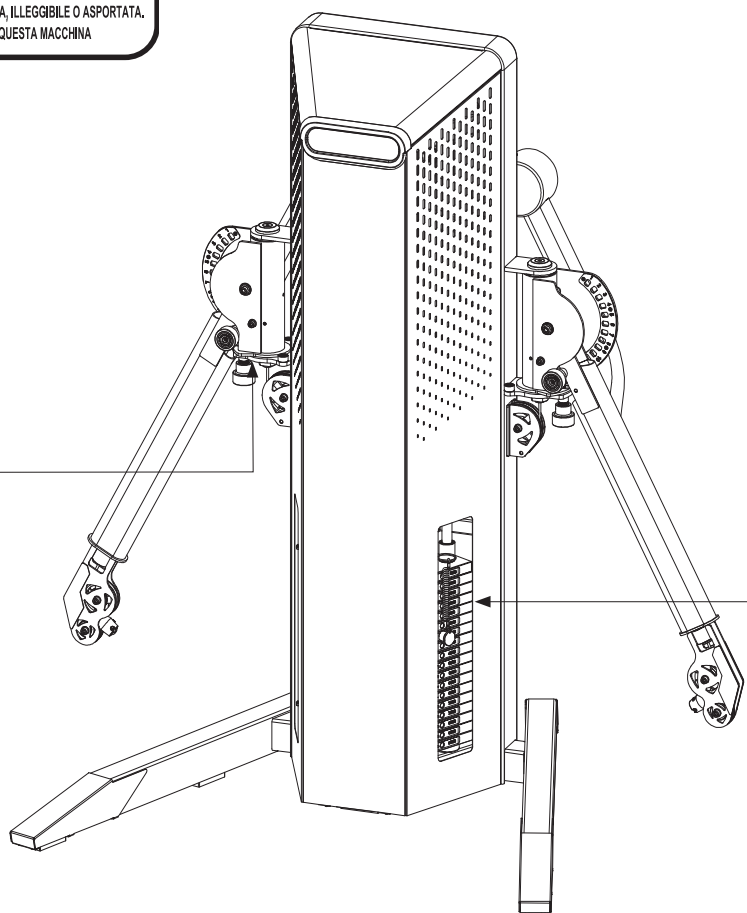

Gefahr bewegliche Teile Quetschgefahr zwischen den Endanschlüssen des Schwenkarms und dem bewegten Arm.

Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn sich Personen, Kinder oder Tiere in der Nähe befinden.



Gefahr durch bewegliche Teile: Quetschgefahr für Finger und Hände zwischen den Gewichtsplatten, wenn das Gerät benutzt wird.

Das in dieser Anleitung beschriebene Sportgerät ist eine Multifunktions-Kabelzugstation aus zwei Einzeleinheiten, die durch eine Cross Bar verbunden sind. Das Gerät ermöglicht verschiedene Kraftübungen; es ist vorwiegend für das Training des Oberkörpers ausgelegt, mit dem mitgelieferten Zubehör sind auch einige Übungen für den Unterkörper möglich. Das Gerät hat zwei 90-kg-Gewichtsböcke, die auf Führungen laufen und durch Schutzverkleidungen abgedeckt sind; jeder Gewichtsböck besteht aus einzeln wählbaren 5-kg-Platten. Damit können folgende Muskelgruppen trainiert werden: Brust, Schultern, Rücken, Bizeps, Trizeps, Quadrizeps, Oberschenkelrückseite, Oberschenkelinnenseite und Waden.

Das Produkt ist nach Klasse „S“ für die gemeinschaftliche, professionelle Nutzung (Fitnesscenter und Studios) ausgelegt und zertifiziert und kann auch privat im Heimbereich verwendet werden. Das Produkt ist nicht für medizinische oder therapeutische Zwecke geeignet. Für ein sicheres Training alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Anleitung befolgen. Intensive und lange Belastungen erfordern eine gute körperliche Verfassung; daher die nachstehenden Gegenanzeigen beachten. Die Benutzung ist in folgenden Fällen verboten:

- Schwangerschaft; • Bluthochdruck, Herzerkrankungen; • Glaukom, Netzhauterkrankungen, Bindehautentzündung; • Verletzungen der Wirbelsäule, kürzlich erlittene Knochenbrüche, Knochenprothesen, Gelenkschwellungen, Osteoporose; • Leisten- oder Bandscheibenbruch.

Die Herstellergarantie erlischt in folgenden Fällen (gesetzliche Rechte bleiben unberührt):

- unsachgemäße, von der Bedienungsanleitung abweichende Benutzung; • Manipulation am Produkt;
- Verwendung von Nicht-Originalersatzteilen; • Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise auf den Piktogrammen und in der Bedienungsanleitung.

Diese Anleitung enthält alle Informationen zur Aufstellung, Wartung und richtigen Benutzung des Produkts. Der Benutzer sowie alle Freunde und Familienmitglieder, die das Produkt benutzen, müssen die Informationen dieser Anleitung sorgfältig lesen, um eine sichere Aufstellung und richtige Benutzung zu gewährleisten. Die Beachtung der Anleitung dient Ihrer Sicherheit und der Lebensdauer des Produkts. Sicherheitshinweise und wichtige Textstellen sind fett hervorgehoben und mit den nachfolgend dargestellten und erklärten Symbolen gekennzeichnet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Informationen weisen auf GEFAHR hin. Gehen Sie besonders vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Informationen weisen auf VORSICHT hin. Gehen Sie besonders vorsichtig vor, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

HINWEIS:

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen der Veranschaulichung. Aufgrund laufender Produktaktualisierungen können einzelne Abbildungen vom gekauften Produkt abweichen; dabei handelt es sich um optische Abweichungen, die Sicherheit und die Sicherheitsinformationen bleiben davon unberührt. Der Hersteller entwickelt seine Produkte laufend weiter und kann optische Teile ohne Vorankündigung ändern.


I.3

AUFKLEBER AM PRODUKT

I) Das Typenschild des Produkts enthält die Anschrift des Händlers, die wichtigsten technischen Daten und die Seriennummer.


Das Typenschild darf nicht entfernt oder verändert werden. Bei Ersatzteilbestellungen sind stets die Modellbezeichnung und die Seriennummer anzugeben.

2) Symbol: Vor jeder Montage und jeder Wartung des Produkts muss die Bedienungsanleitung gelesen werden.

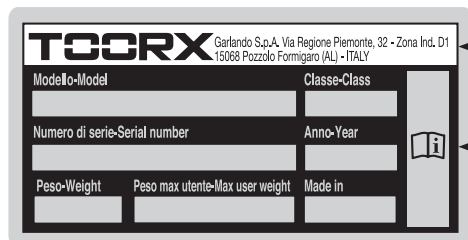

①

②

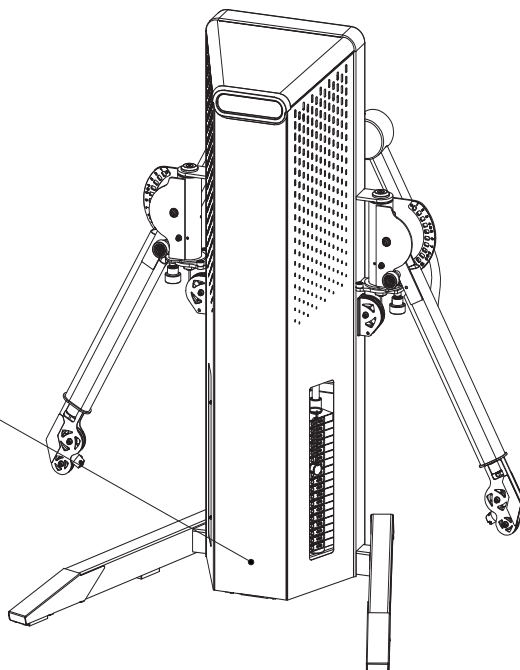

I.4

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTMASSE (LXBXH)	1314 x 2945 x 2147 mm
VERPACKUNGSMASSE (LXBXH)	A) 1925 x 935 x 550 mm - B) 690 x 510 x 210 mm - (2 Holzkisten)
RAHMEN	verstärkter Stahlrahmen, Ovalprofil 50x100x2,5 mm Rechteckprofil 50x100x3,0 mm und 75x100x3,0 mm
STANDARD AUSSTATTUNG	1 Paar Zuggriffe
PRODUKTGEWICHT	373,5 kg
GEWICHT INKL. VERPACKUNG	441 kg
MAX. BENUTZERGEWICHT	160 kg
GEWICHTSBLOCK	2 x 90 kg (14 Gewichtsplatten zu 5 kg je Station)
KONFORMITÄT	Richtlinien: 2001/95/EG Normen: EN 957-2 - EN ISO 20957-1 [2013] – Klasse S

2.0

AUFSTELLRAUM DES PRODUKTS

EIGENSCHAFTEN DES RAUMS: • Der Raum für Aufstellung und Lagerung des Produkts muss: – überdacht und ausreichend groß sein, – über geeignete künstliche und natürliche Beleuchtung verfügen, – ein oder mehrere Fenster zur Belüftung haben, – eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 90 % aufweisen. Das Produkt darf **NICHT** im Freien, in feuchten Räumen oder in salzhaltiger Luft aufgestellt werden.

EIGENSCHAFTEN DER STELLFLÄCHE: • Die Fläche, auf der das Produkt aufgestellt wird, muss: - vollkommen eben sein, - das Gewicht des Produkts im normalen Gebrauch tragen können. Die Aufstellung auf empfindlichen Bodenbelägen (z. B. Teppichboden oder Parkett) wird nicht empfohlen; andernfalls die Oberflächen an den Kontaktpunkten immer mit einer Schutzunterlage, z. B. einer Gummimatte, schützen.

SICHERHEITSANFORDERUNGEN: • Den Aufstellort so wählen, dass seitlich genügend Platz für alle Anwendungen des Geräts bleibt.


• Bei Nutzung im häuslichen Bereich muss das Produkt in einem abschließbaren Raum stehen, damit es für Kinder nicht zugänglich ist.

VORBEREITUNG DES RAUMS FÜR DIE MONTAGE: • Bereiten Sie vor der Montage einen ausreichend großen Bereich im Raum vor. Um die einzelnen Teile leichter zu erkennen, legen Sie den Verpackungsinhalt am besten auf dem Boden aus, nachdem Sie diesen mit Stofftüchern oder Karton abgedeckt haben, damit der Boden (Fliesen, Teppichboden, Parkett usw.) nicht beschädigt wird. Der Bereich muss frei von Gefahrenquellen sein (z. B. Kanten, an denen man sich stoßen kann). Lassen Sie nach der Montage ausreichend Freiraum um das Gerät, damit die Übungen ungehindert ausgeführt werden können.




GEFAHR

Das Abladen des Produkts vom Fahrzeug sowie das Anheben und Bewegen der Palette mit den Kartons der Montageteile müssen mit geeigneten Hebemitteln, z. B. einem Handhubwagen oder Gabelstapler, erfolgen. Transport, Anheben und Bewegen der Kartons mit dem Produkt müssen daher von auf Lastentransport spezialisierten Firmen durchgeführt werden.

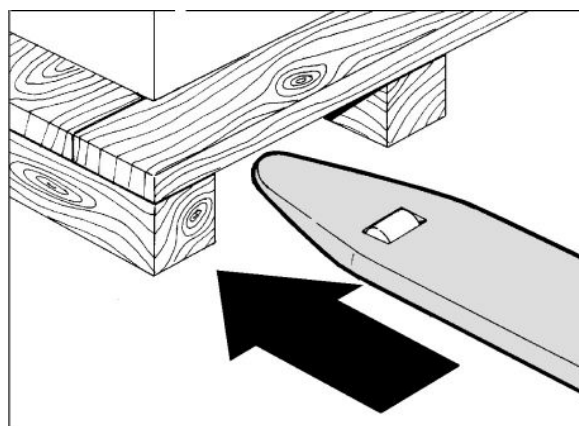


Für die Montage benötigtes Werkzeug:

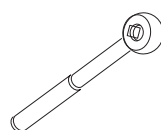


Ratsche



Steckschlüsseleinsätze für Ratsche




Verstellbarer Schraubenschlüssel



Gummihammer



Innensechskantschlüssel



Kreuzschlitzschraubendreher

2.1

AUSPACKEN – INHALT DER VERPACKUNG

Die Verpackung besteht aus drei separaten Packstücken auf einer Palette, die mit Umreifungsbändern gesichert sind. Beim Abstellen der Packstücke den Hinweis „Oben“ beachten, der durch den aufgedruckten Pfeil gekennzeichnet ist. Zum Öffnen die Umreifungsbänder mit einer Schere durchschneiden und eventuelle Heftklammern mit einer Zange entfernen.



Die einzelnen Kartons müssen von mindestens zwei Personen angehoben und bewegt werden.



Die Verpackung unterliegt der Verordnung (EU) 2025/40; beachten Sie bei der Entsorgung die örtlichen Vorschriften zur Verwertung und zum Recycling.

Verpackungsteile (Karton und Beutel) dürfen nicht in Reichweite von Kindern bleiben, da sie eine Gefahrenquelle darstellen können.

Prüfen Sie nach dem Auspacken aller Montageteile, ob diese beim Transport oberflächlich beschädigt wurden und ob alle Montageteile unversehrt sind.

Legen Sie vor der Montage das geeignete Werkzeug bereit.



Da kleine Teile enthalten sind, halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern.



Die Metalloberflächen der Teile und Schrauben sind mit einem dünnen Schmierfilm überzogen, der bei der Lagerung Rost verhindert. Legen Sie die Teile nicht auf Möbel, Stühle, Teppiche oder Textilien, um Verschmutzungen zu vermeiden. Schützen Sie den Boden während der Montage mit Schutzmaterial (Karton, Planen usw.).



Lagern Sie das verpackte Material nicht längere Zeit im Freien oder an besonders feuchten Orten.

Verpackungsmaterialien und ihre Entsorgung:



Wellpappe (Außenverpackung) – Altpapier




Styropor (Schutzverpackung) – Kunststoff




Kunststoffbeutel – (Zubehör) Entsorgung als Kunststoff

- Tiefziehblister – Restmüll.

Größe der Montageschrauben:

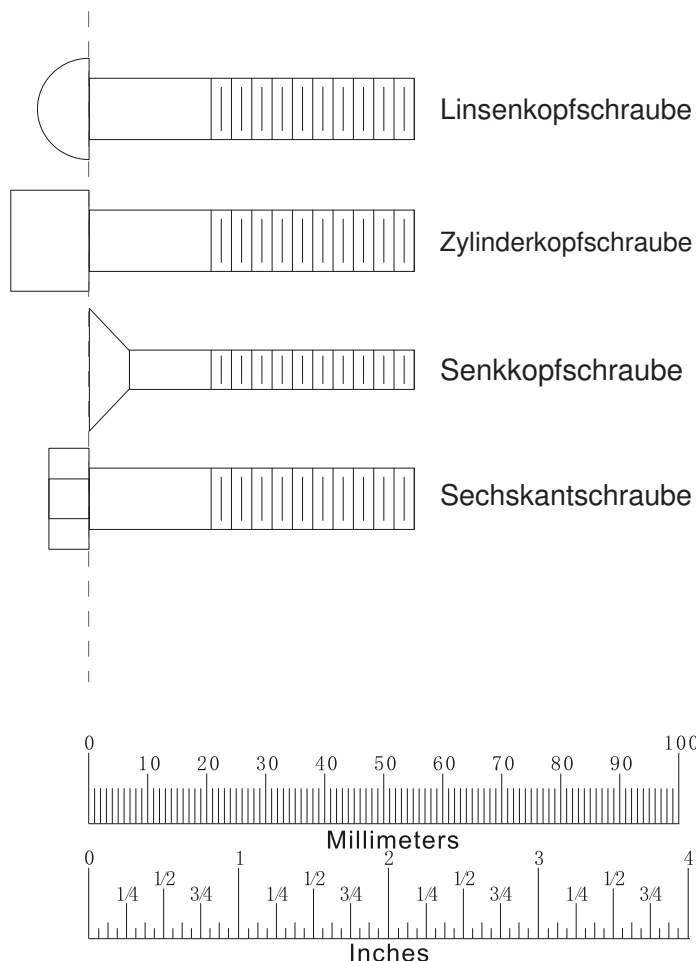

MONTAGETEILE_1

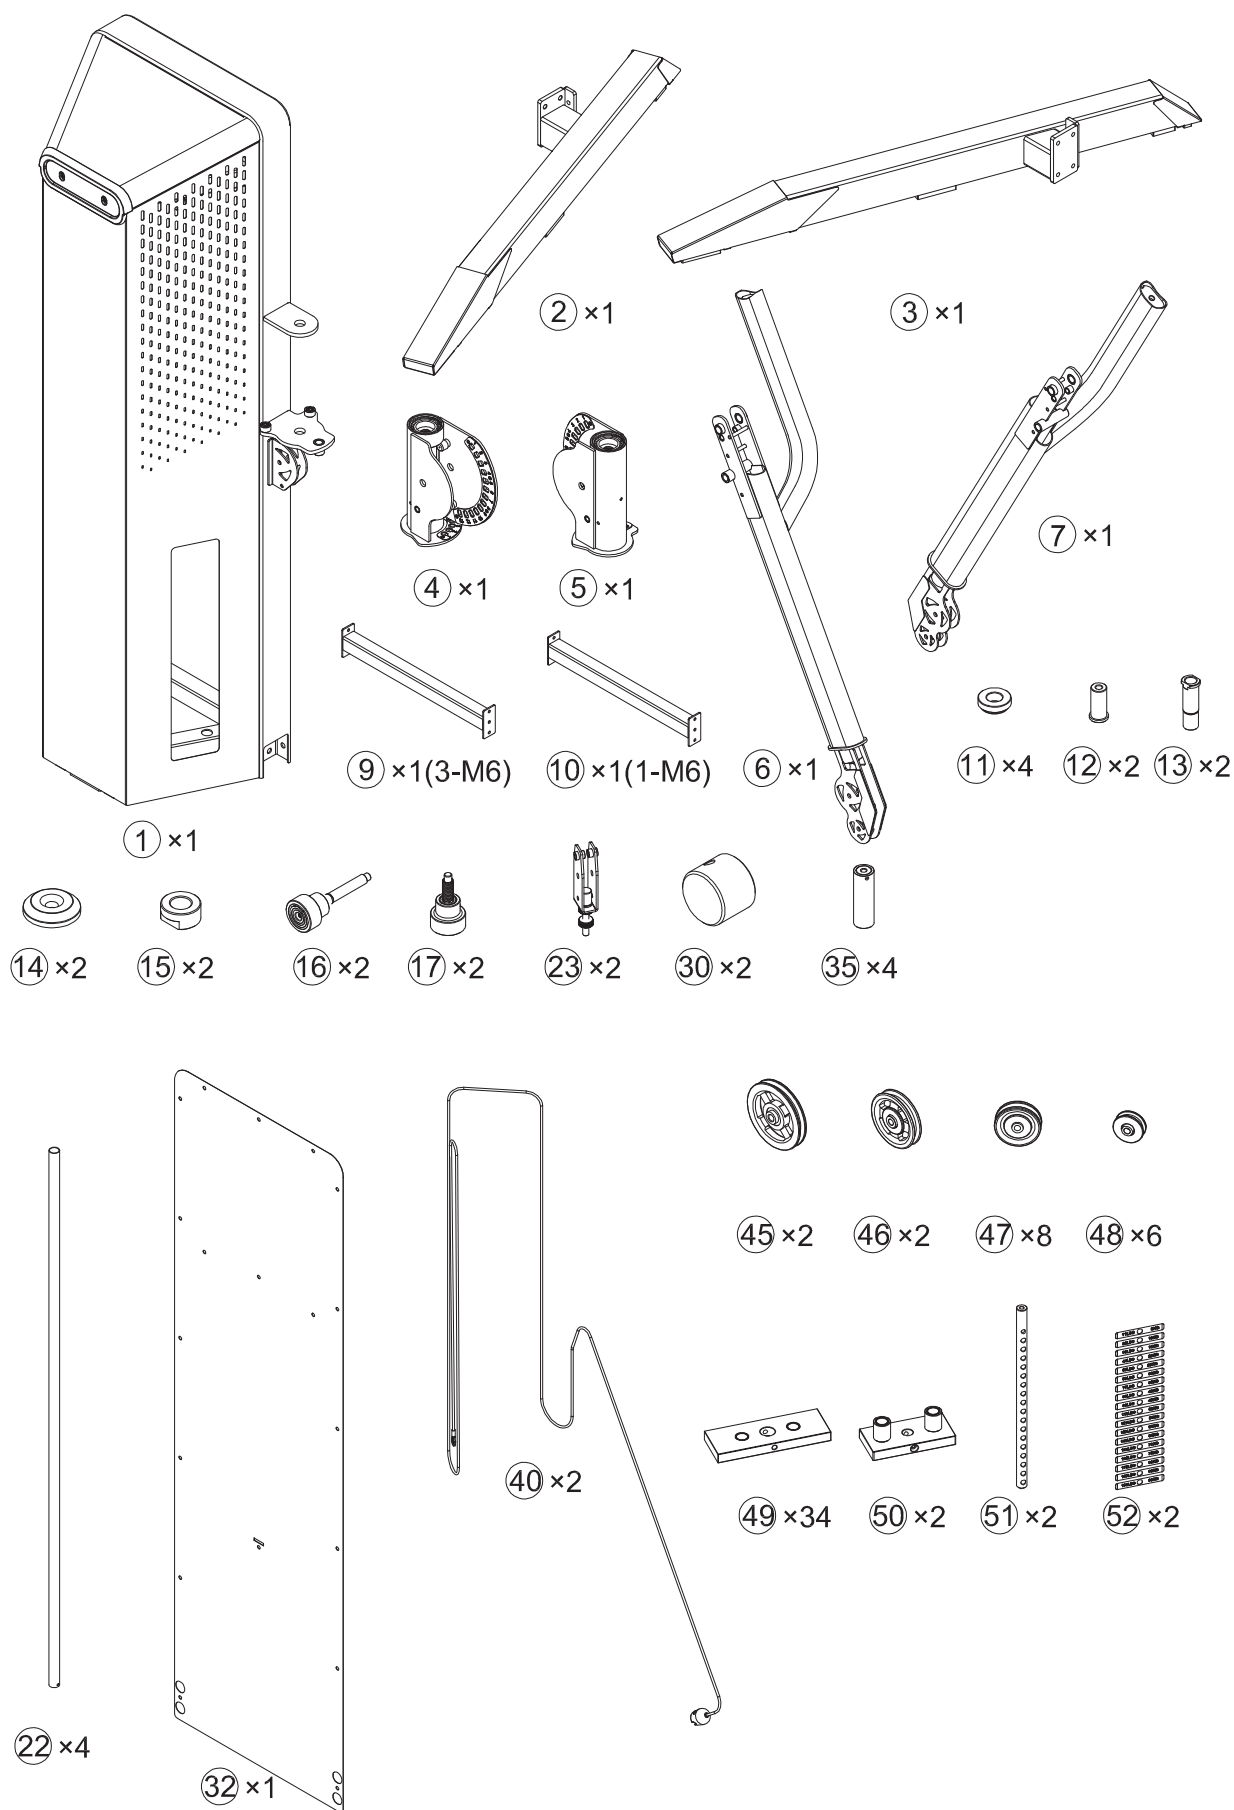

MONTAGETEILE_2



⑤⑥ ×1




⑤⑦ ×1



⑤⑧ ×1




⑥⑥ ×1



⑥⑦ ×1



⑦⑦ ×4



⑤③ ×2



⑦⑤ ×2



⑦⑥ ×1




⑤④ ×2



⑦③ ×2

KLEINTEILE FÜR DIE MONTAGE (Maßstab 1:1)

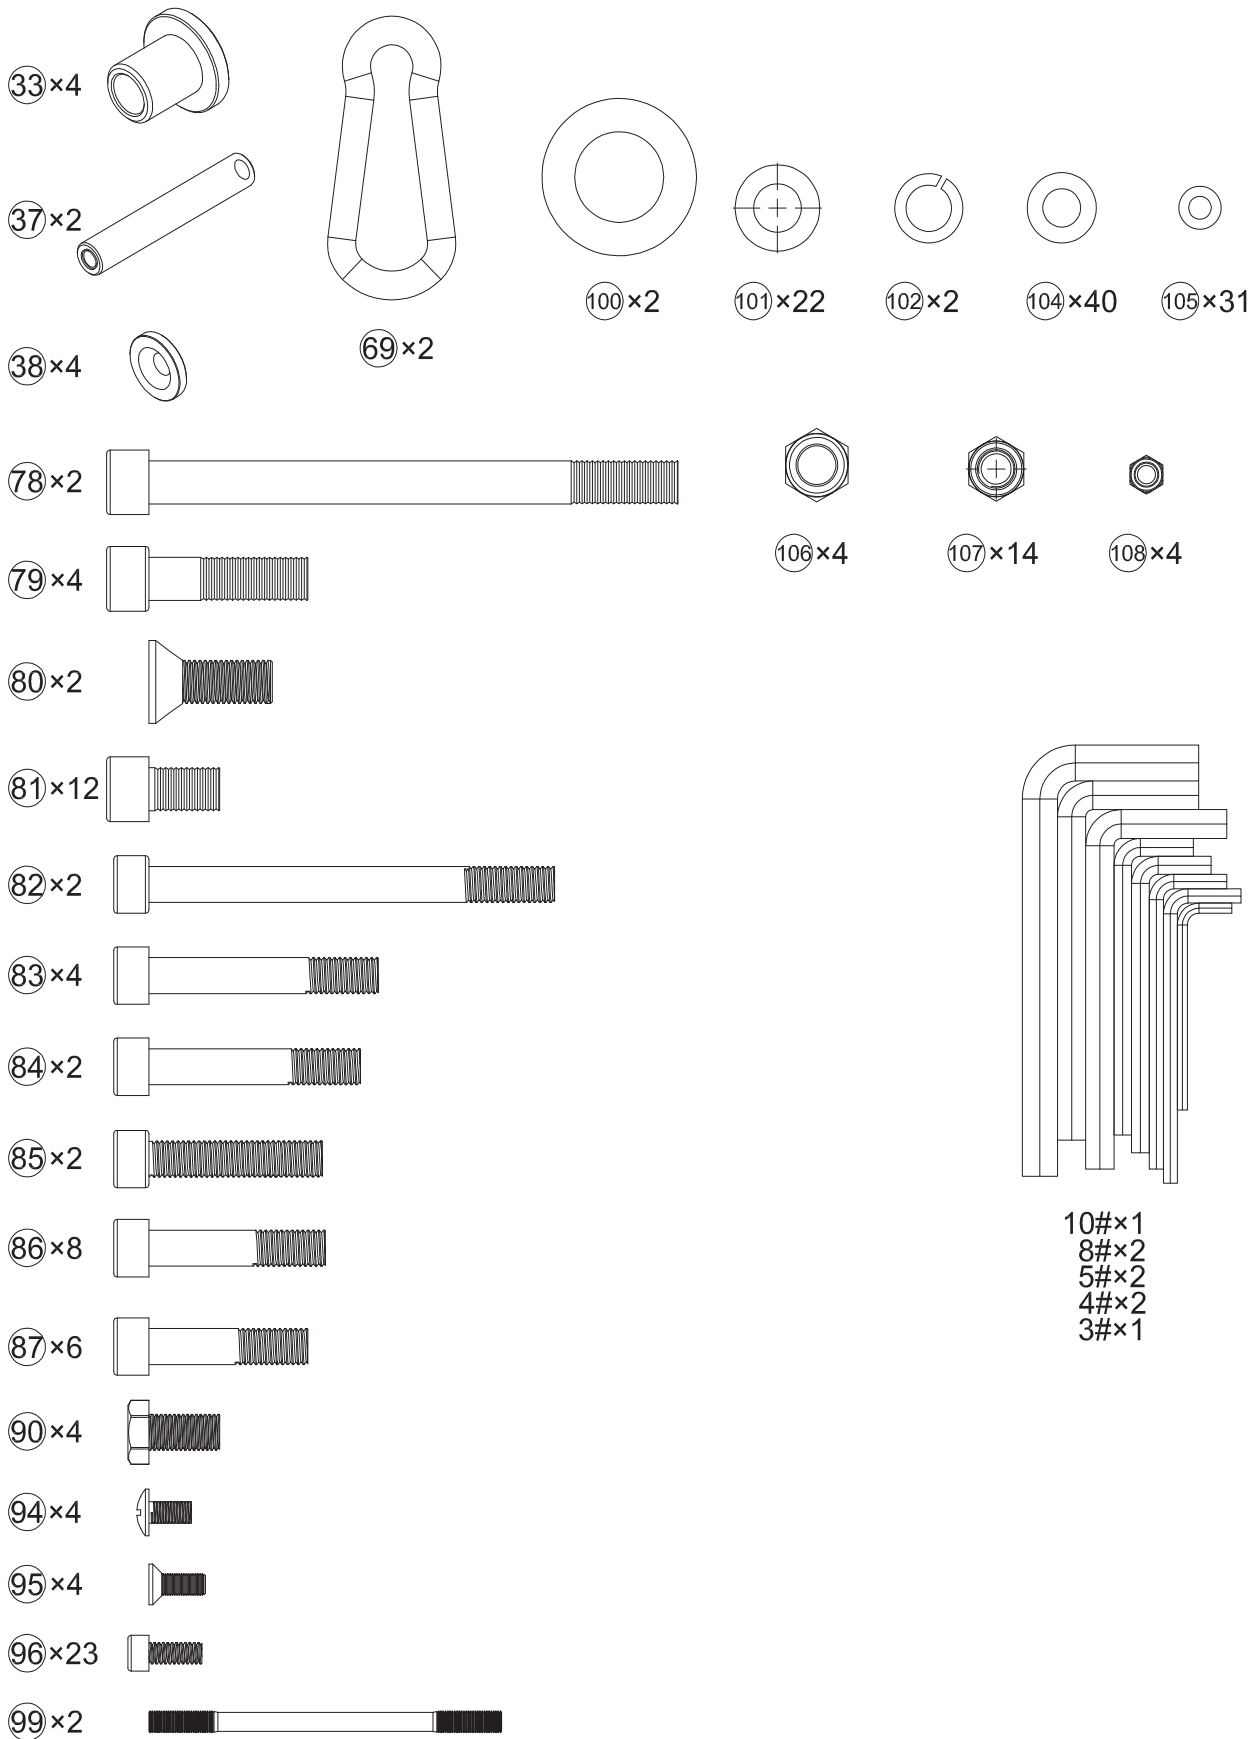


2.2


MONTAGE DES PRODUKTS

Das Produkt wird platzsparend in mehreren Teilen zerlegt verpackt. Um es benutzen zu können, muss es anhand der folgenden Abbildungen montiert werden.

Beachten Sie vor der Montage die Hinweise zu den nachfolgend beschriebenen Montageschritten, insbesondere:

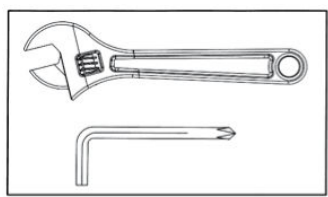

Schrauben, Bolzen und Muttern fest anziehen.

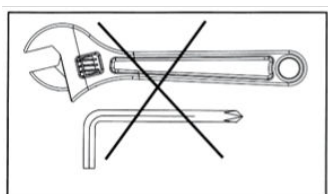

Schrauben, Bolzen und Muttern nur von Hand eindrehen, nicht festziehen.



GEFAHR

Transport und Montage der Bauteile müssen von drei Personen ausgeführt werden – zum Ausrichten und Befestigen der senkrechten Teile sowie zum Anheben und Bewegen der Teile.



GEFAHR


Die Metallkonstruktion des Geräts ist für hohe Belastungen geprüft; kontrollieren Sie dennoch regelmäßig den Zustand der Schraubverbindungen sowie der Verbindungs- und Schweißstellen der Rahmen. Werden Mängel an Ständern, Rohren oder Anbauteilen und damit Risiken für die Unversehrtheit der Konstruktion festgestellt, muss die Benutzung des Geräts sofort eingestellt und Garlando S.p.A. für die nötige Prüfung kontaktiert werden.



GEFAHR

Für eine sichere Benutzung muss der Tragrahmen über die Durchgangsbohrungen an den Enden der Auflagestangen am Boden verankert werden. Dazu den Boden an den Durchgangsbohrungen anbohren und geeignete Schwerlastdübel setzen; zur Wahl der Dübel und der Befestigungsart je nach Untergrund muss Fachpersonal hinzugezogen werden.

Garlando S.p.A. haftet nicht für Schäden an im Boden verlegten Leitungen, an Bauteilen und Untergründen oder für Verletzungen der Benutzer infolge unsachgemäßer Installation.

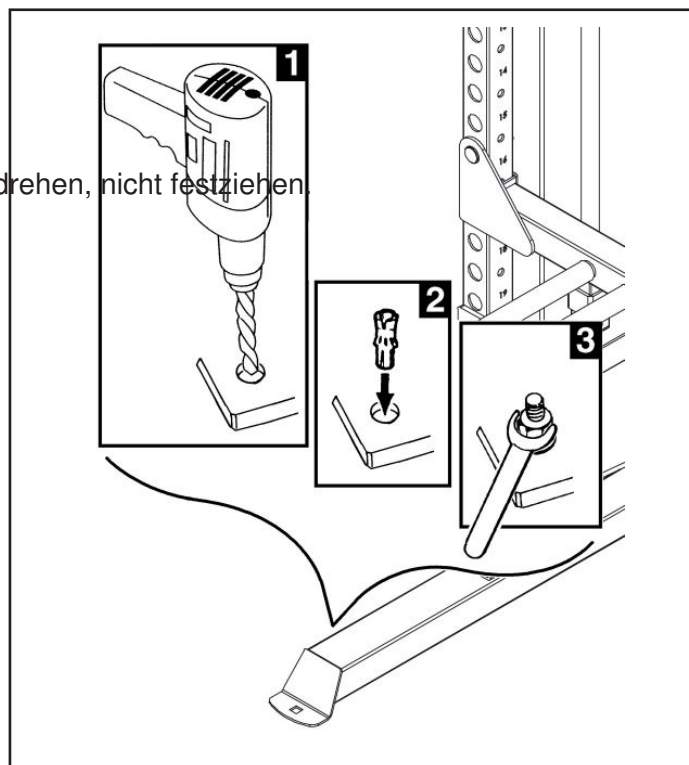

SCHRITT 1

81






×12 M12×20

101



×12 Ø12

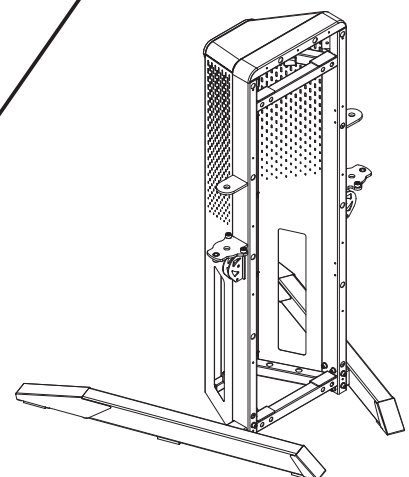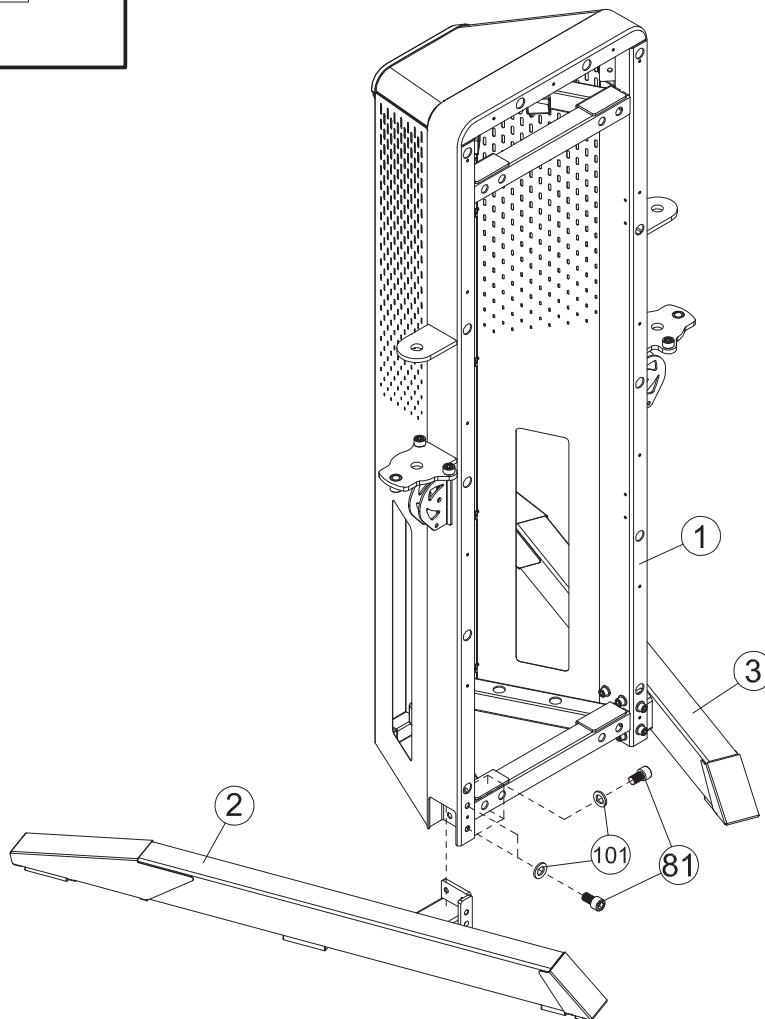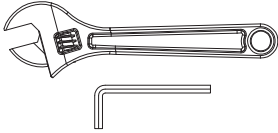

SCHRITT 2

80






×2 M12×35

100



×2 Ø24

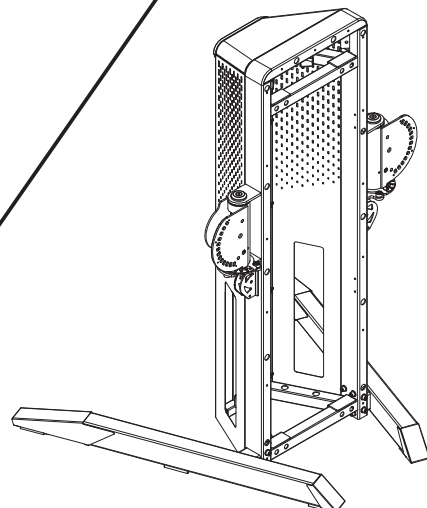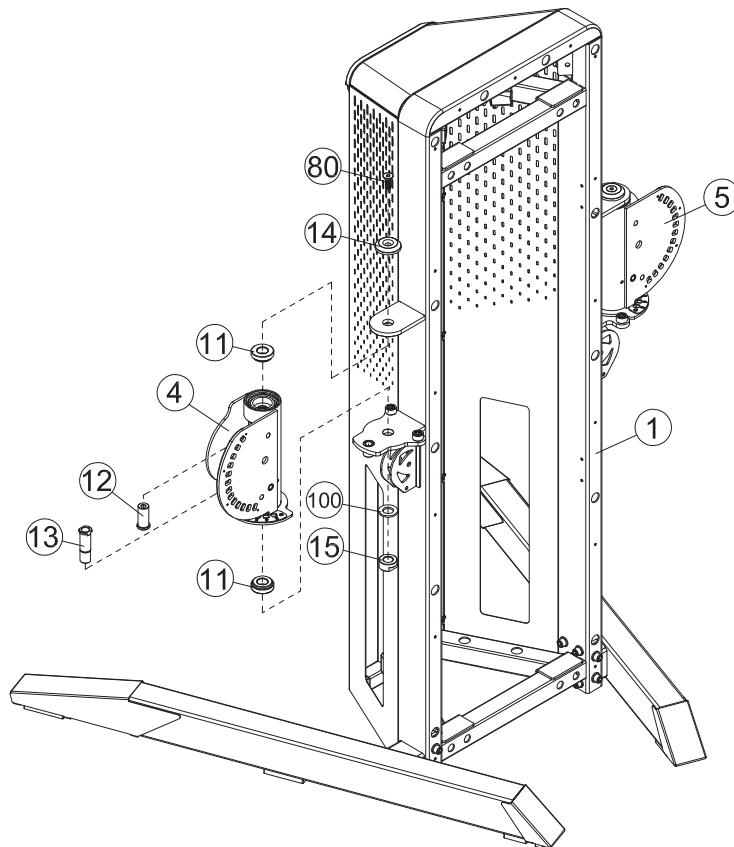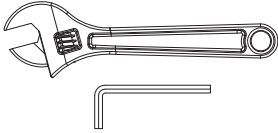

SCHRITT 3

90



×4 M10×20

85





×2 M10×55


104




×4 Φ10

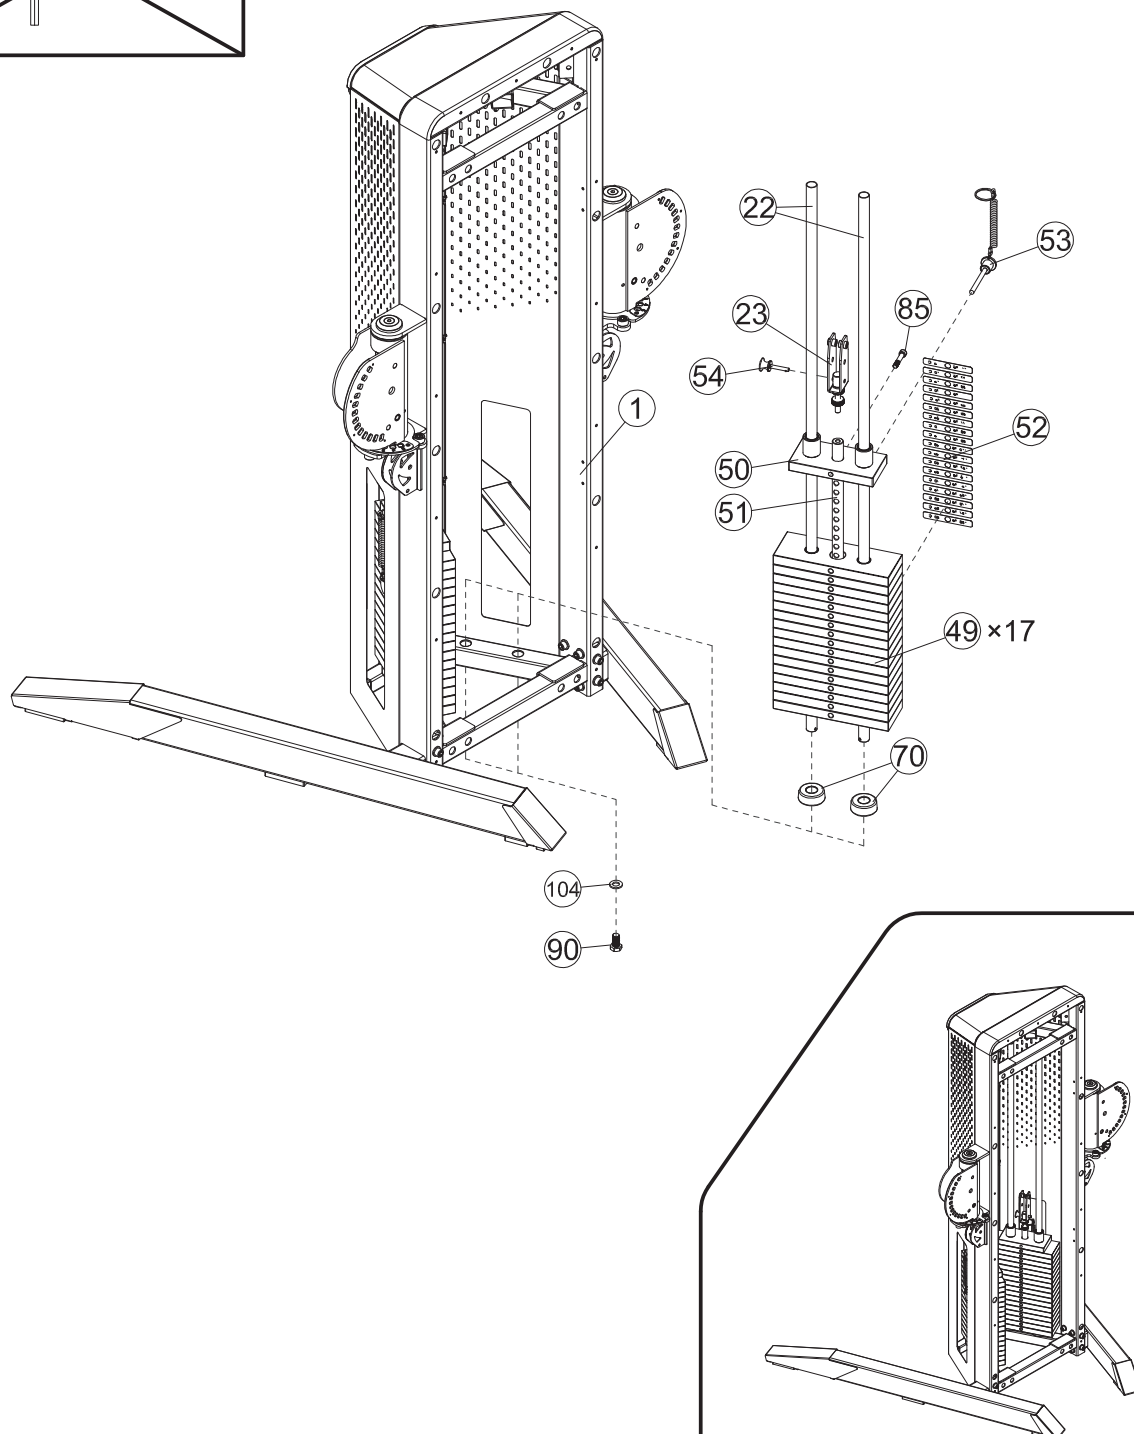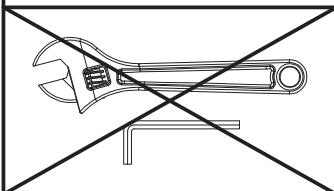

SCHRITT 4

83  ×4 M10×65





84  ×2 M10×60

86  ×4 M10×50




87  ×6 M10×45



104  ×24 Ø10

107  ×8 M10

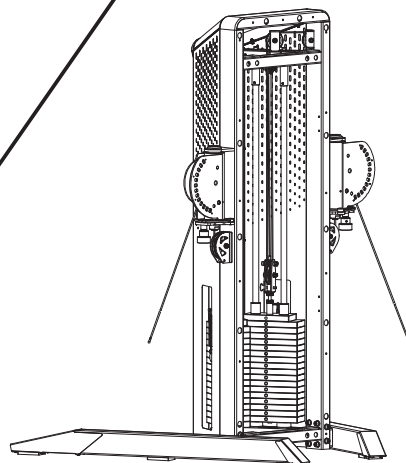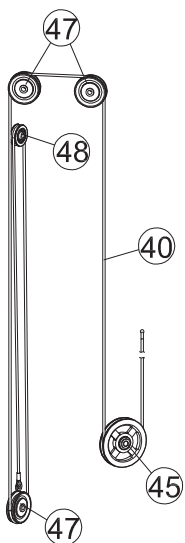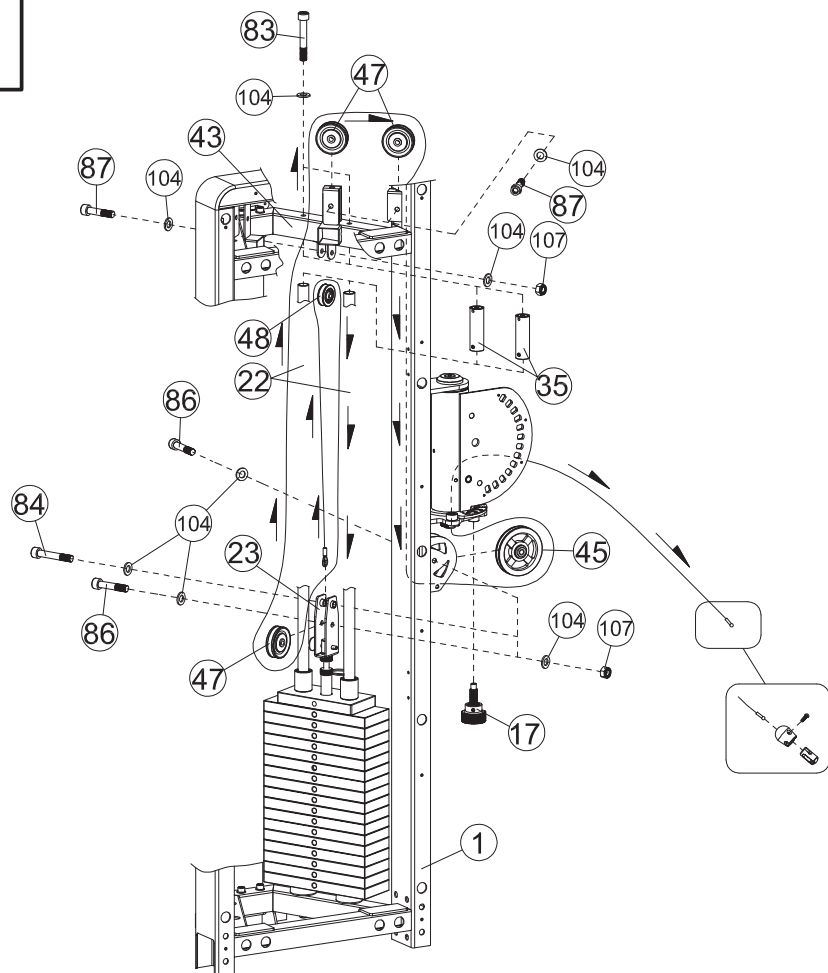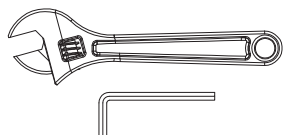




SCHRITT 5

33		x4	Φ30×Φ18	101		x8	Φ12
37		x2	Φ10×62×M6	104		x12	Φ10
38		x4	Φ20×3	105		x4	Φ6
79		x4	M12×45	106		x4	M12
82		x2	M10×115	107		x6	M10
86		x4	M10×50	108		x4	M6
95		x4	M6×16				
99		x2	M6×100				

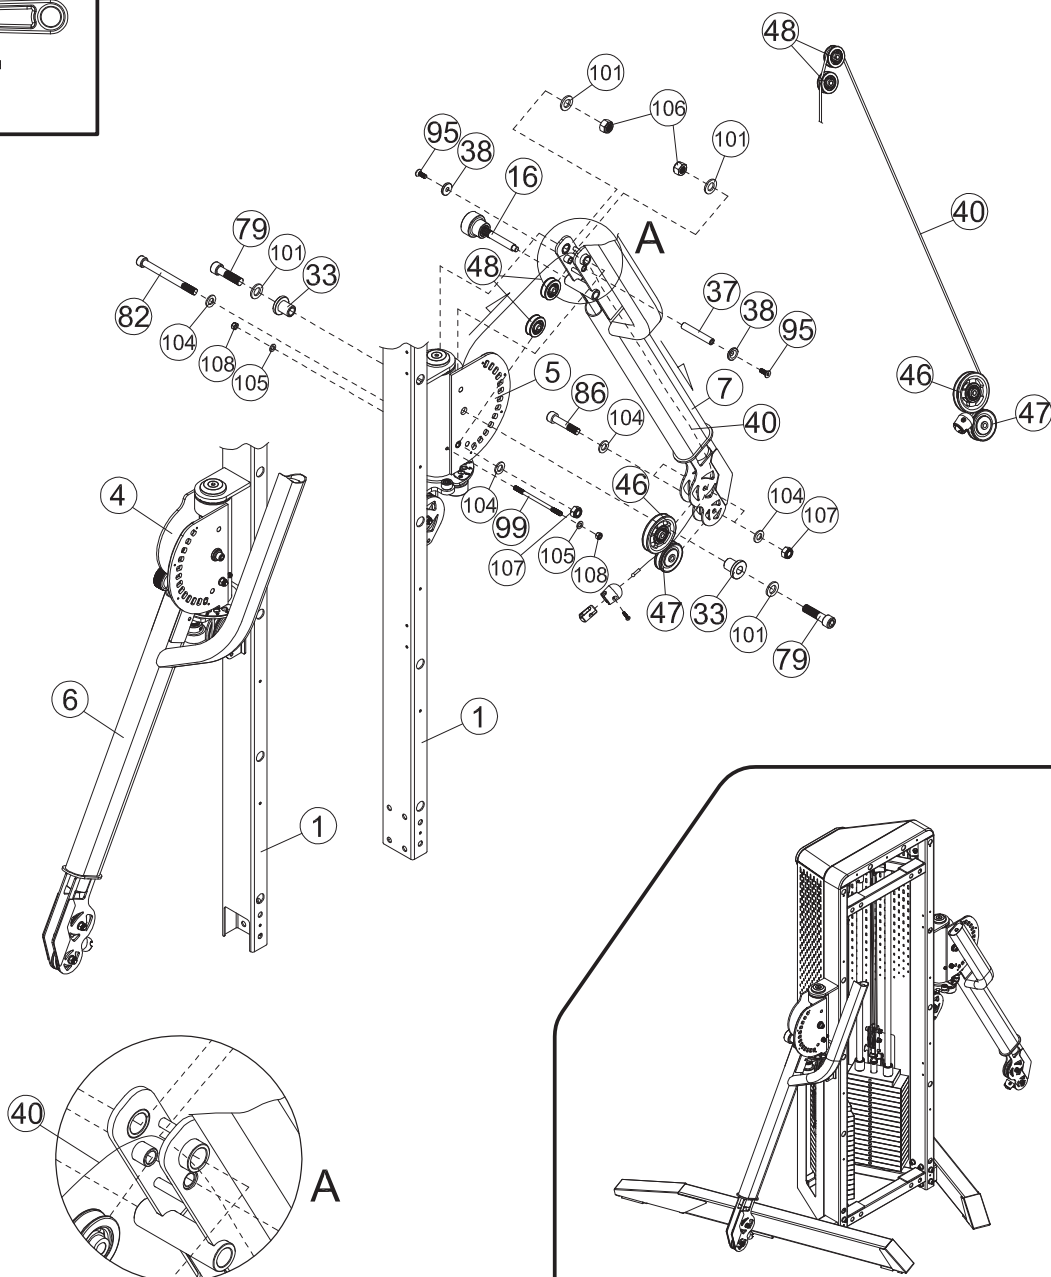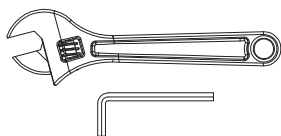

SCHRITT 6

78		×2	M12×150
101	 	×2	Φ12
102	 	×2	Φ12

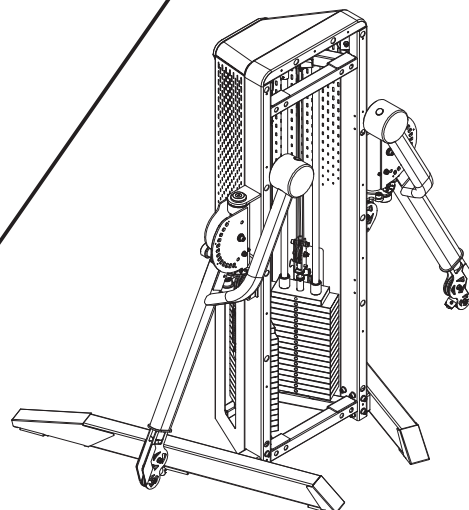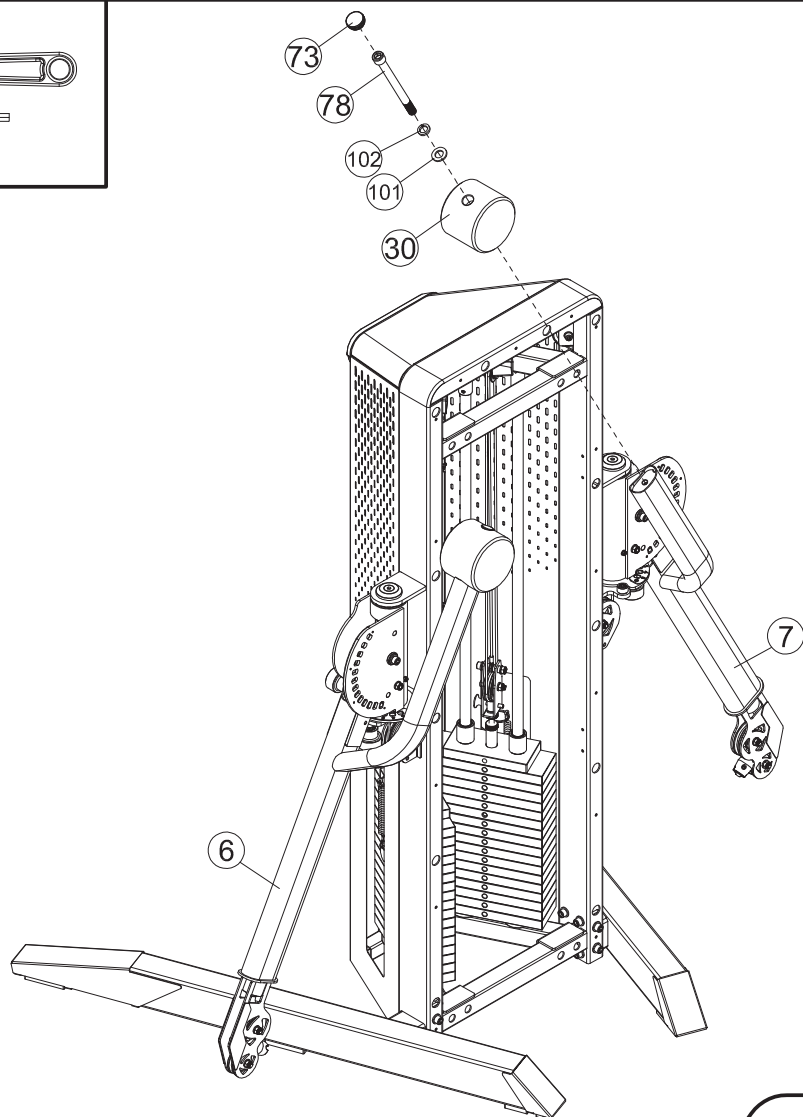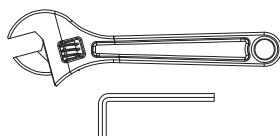

SCHRITT 7

96







×8 M6×15

105



×8 Φ6

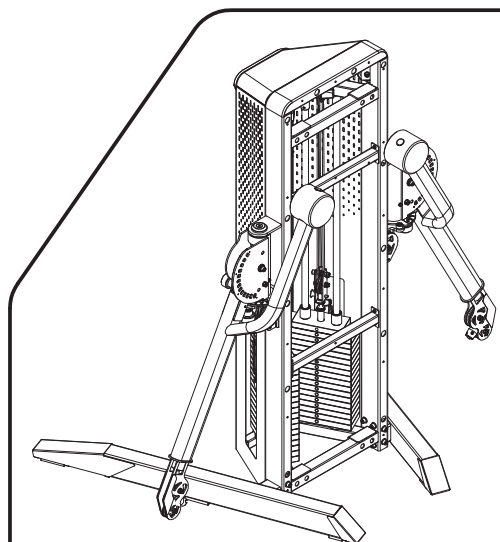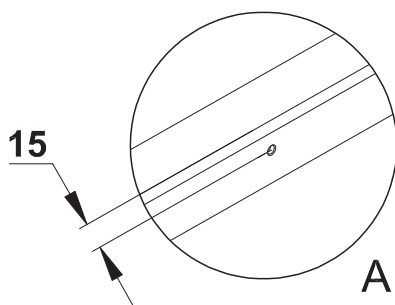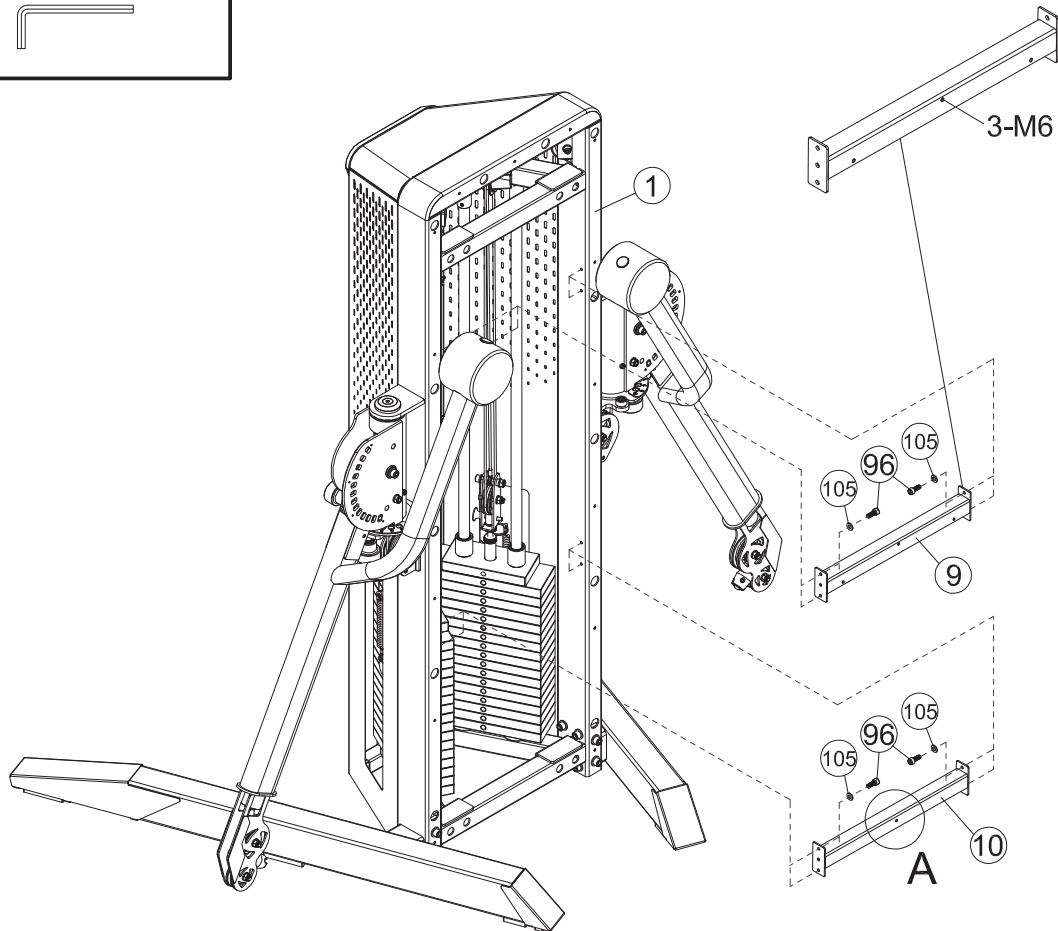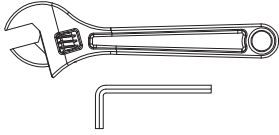

SCHRITT 8

96






×15 M6×15

105



×15 Ø6

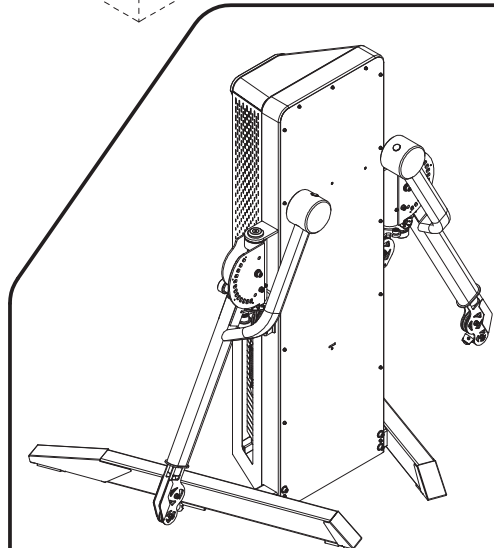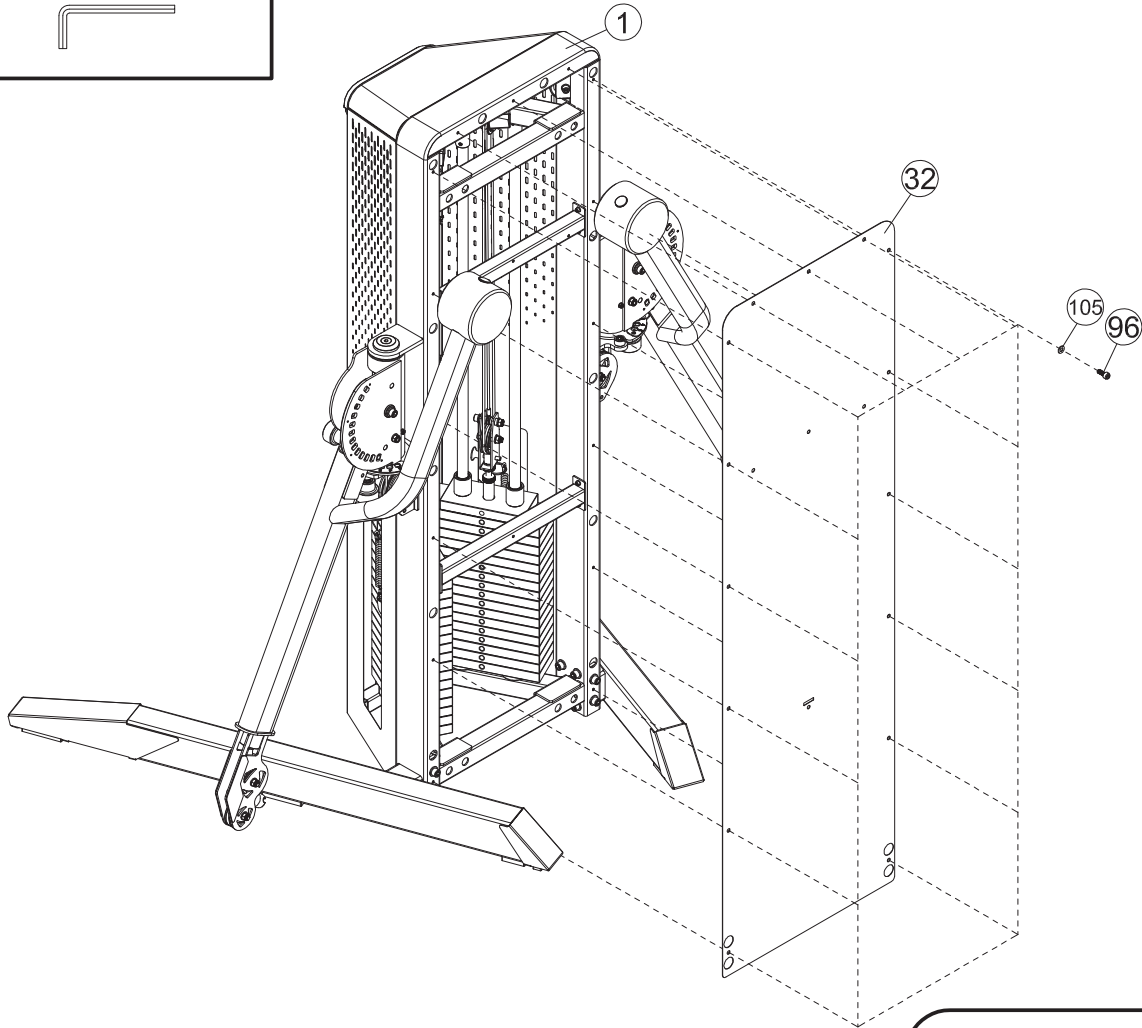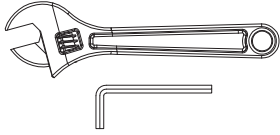

SCHRITT 9

94






×4 M6×12



105





×4 Ø6

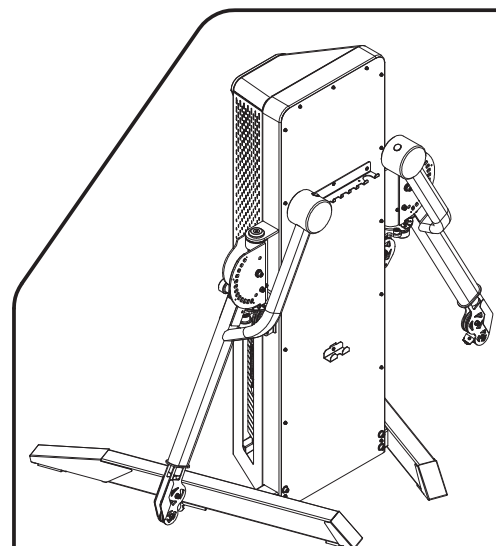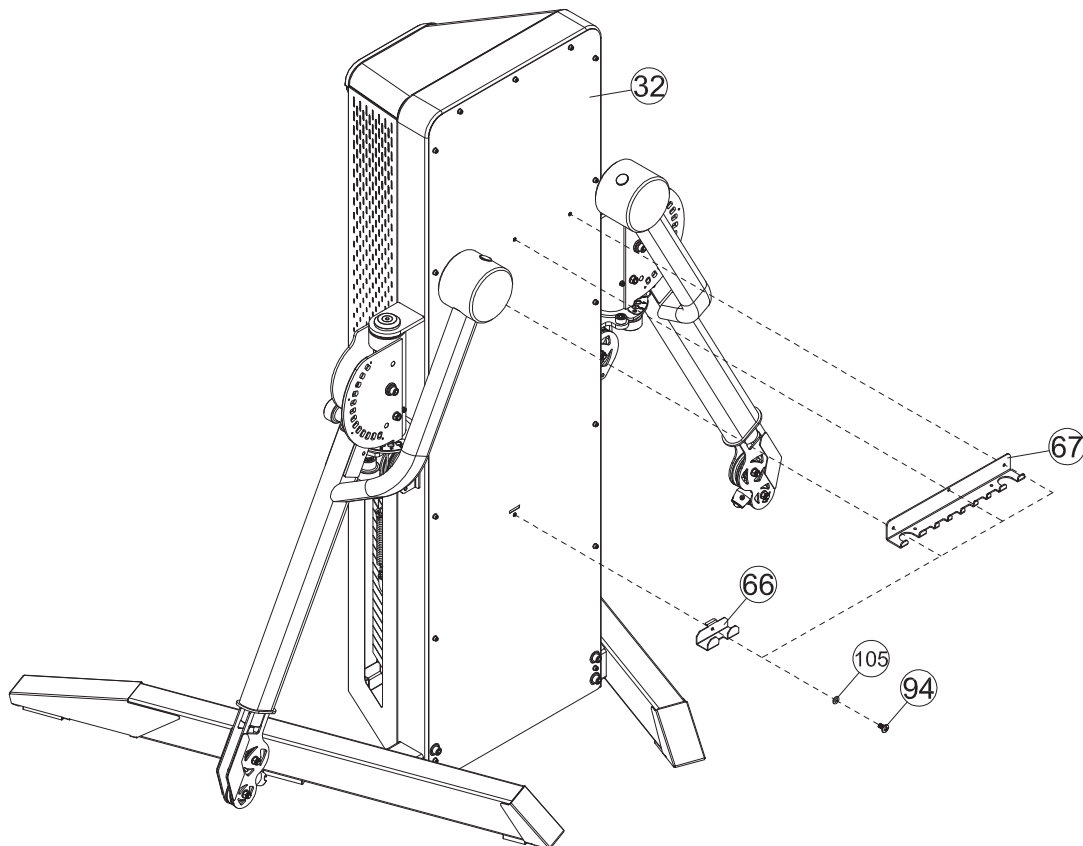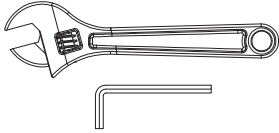

SCHRITT 10

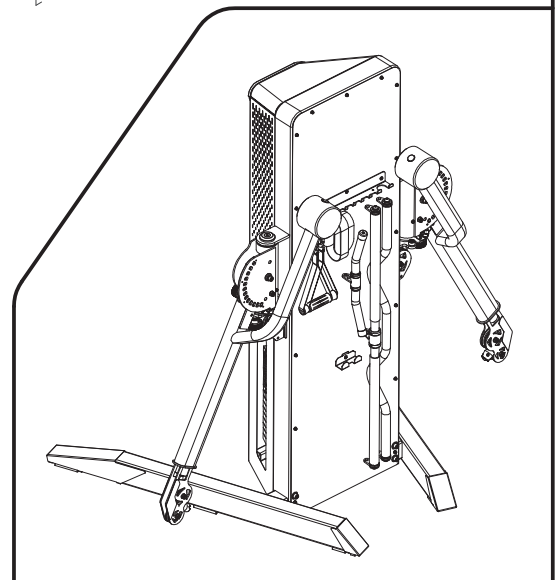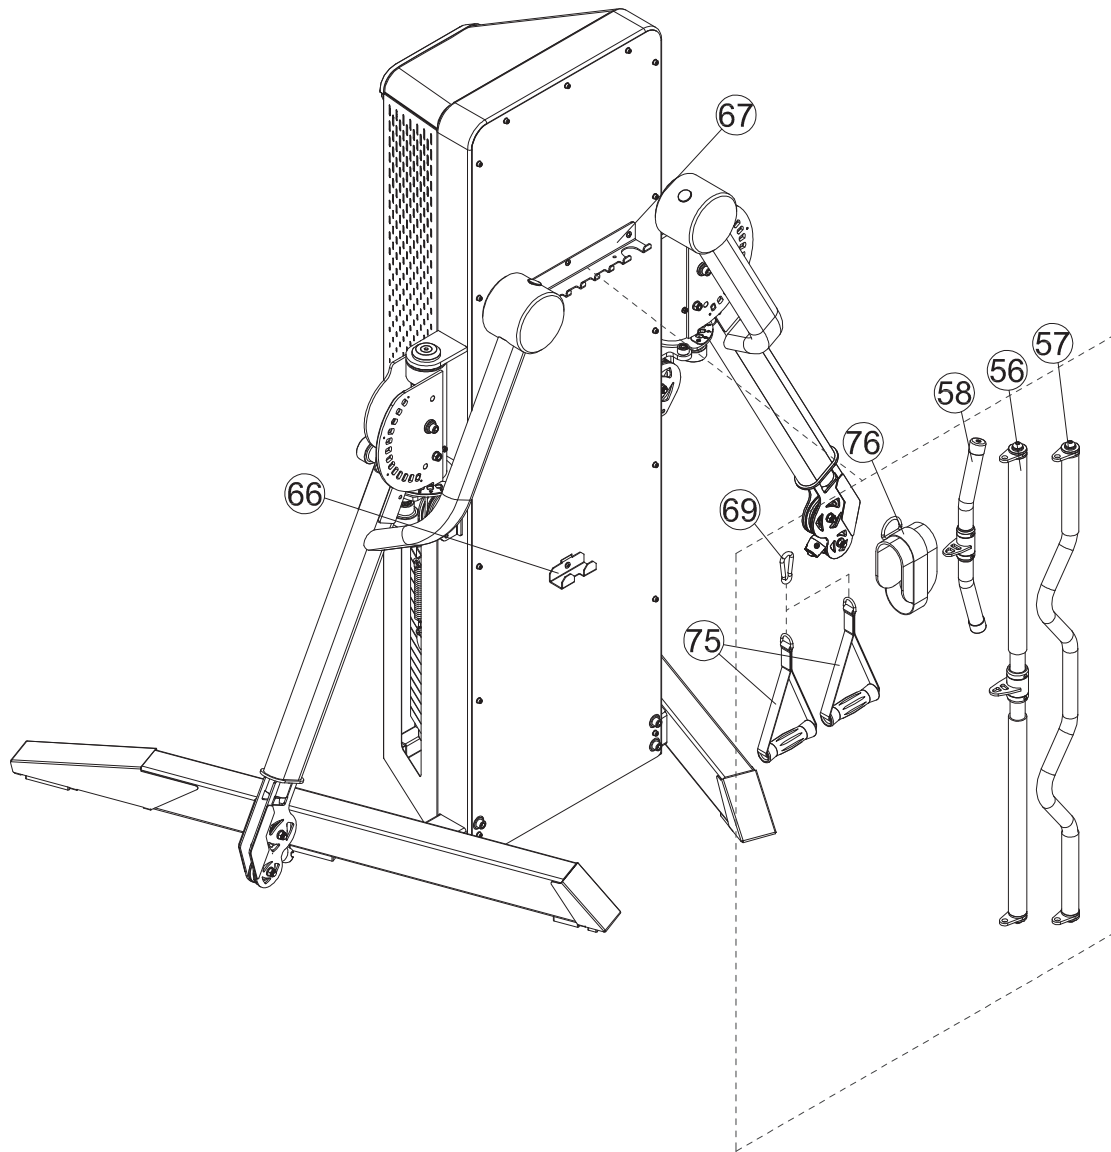

SCHRITT 11

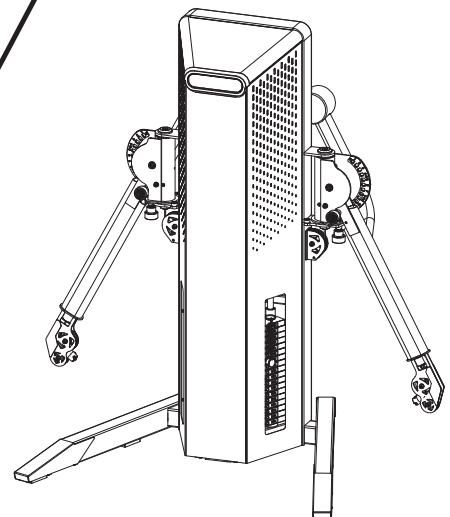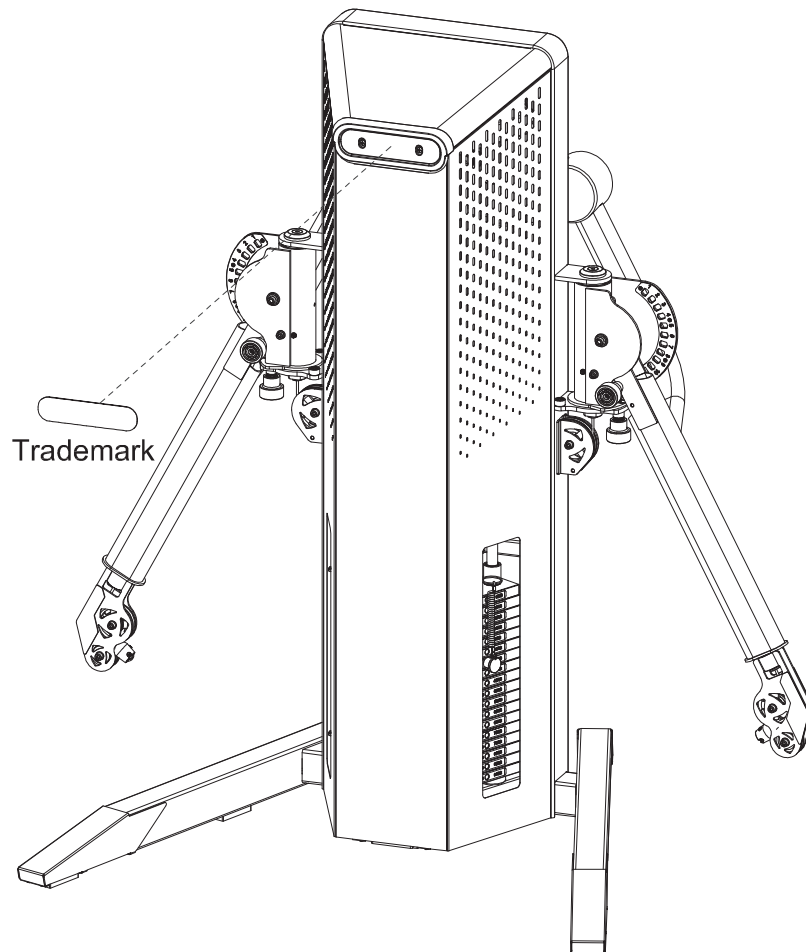

Geräte für isotonisches Training sind für eine bequeme Körperhaltung bei der jeweiligen Übung ausgelegt. Auf eine korrekte Körperhaltung achten; eine falsche Haltung kann zu Muskel- und Gelenkschmerzen führen.

Zur Benutzung von Hantelbänken oder Geräten mit Langhanteln, Kurzhanteln und anderem Zubehör das Programm und die Anweisungen des Trainers im Fitnesscenter bzw. bei privater Nutzung des eigenen Personal Trainers befolgen.

Der Trainer muss nach Beurteilung des Trainingszustands einen Trainingsplan aushändigen, der mit einfachen Zeichnungen die Position am Gerät, die beanspruchte Muskulatur und die richtige Körperhaltung für die Übung zeigt.

Kraft und Muskelmasse entwickeln sich nur in den gezielt trainierten Muskeln. Zur Anwendung die Informationen in der Anleitung beachten und mit dem Trainer oder „Personal Trainer“ einen Trainingsplan passend zur eigenen körperlichen Verfassung erstellen. Regelmäßigkeit ist beim isotonischen Training wichtig; es sollte mindestens 3-mal pro Woche trainiert werden.

Lassen Sie vor der ersten Benutzung Ihre körperliche Verfassung von Ihrem Arzt prüfen und besprechen Sie mit ihm, welche Vorsichtsmaßnahmen für dieses Training gelten.

Wer wenig trainiert ist, sollte langsam beginnen: anfangs mit kurzen Trainingseinheiten, dann die tägliche Trainingszeit schrittweise steigern und regelmäßig dabeibleiben. Übertreiben Sie es am Anfang nicht und beginnen Sie bei Ihrem eigenen Leistungsstand – sonst drohen Verletzungen oder am nächsten Tag Schmerzen, die normale Bewegungen erschweren.

So bauen Sie Ihr Training auf

Aufwärmen: Lockern Sie vor jeder Übung die Muskeln und bringen Sie den Körper auf Betriebstemperatur; dabei werden Kreislauf und Atmung aktiviert.

Übung: Die Dauer der Übung hängt von der Anzahl der Wiederholungen und damit vom Trainingszustand ab. Zu Beginn umfassen die Einheiten meist mehrere Wiederholungen mit geringer Intensität und geringem Gewicht; im Vordergrund steht eine langsame, kontrollierte Bewegung, um die Ausführungstechnik richtig zu erlernen.

Abwärmen: Machen Sie nach dem Training einige Minuten Dehn- und Entspannungsübungen.

10 Regeln für ein wirksames Muskeltraining

1. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie nicht in guter körperlicher Verfassung sind oder Muskelschmerzen haben.

. Steigern Sie Gewicht und Wiederholungen erst, wenn Sie die Technik jeder Übung richtig beherrschen.

. Trainieren Sie nicht jeden Tag denselben Muskel; warten Sie mindestens 36–48 Stunden.

. Wärmen Sie den beanspruchten Muskel vor dem Training auf und halten Sie die Muskulatur während des Trainings warm.

. Machen Sie bei der Übung kein Hohlkreuz; halten Sie den Rücken gerade und mit der Bauchmuskulatur gut gestützt.

. Halten Sie nie den Atem an. Atmen Sie gegen Ende der Hebebewegung aus und vor Beginn ein.

. Lassen Sie sich nicht durch Gespräche, Fernsehen oder Lesen ablenken; konzentrieren Sie sich auf die Kontrolle der Muskeln und die Ausführung der Übung.

. Halten Sie die Muskulatur stets angespannt und kontrollieren Sie immer die Rückführgeschwindigkeit.

. Trainieren Sie, ohne zu übertreiben und ohne Ihre körperliche Verfassung zu überschreiten.

10. Wechseln Sie Krafttraining mit Ausdauertraining ab und achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung.



GEFAHR JÄHRLICHE WARTUNG • Die Schutzverkleidungen der Säule des

- **KEINE brennbaren oder schädlichen Substanzen zur Reinigung verwenden. Kunststoffteile nicht mit Lösungsmitteln reinigen, sondern nur mit Mitteln auf Wasserbasis und weichen Tüchern.**
- **Das Produkt NICHT in Wasser tauchen.**
- **Schmieren Sie Teile des Produkts NIEMALS mit Öl oder Fett.**

Regelmäßige Reinigung ist wichtig, da Schweiß, der sich auf den Teilen absetzt, die Materialien mit der Zeit vorzeitig altern lässt.



TÄGLICHE WARTUNG • Rahmen und Verkleidungen sorgfältig mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen und Schmutz-, Öl- und Schweißflecken entfernen.

WÖCHENTLICHE WARTUNG • Die Enden des Stahlseils reinigen und schmieren. • Durch die mittlere Öffnung der Säule die Führungen mit einem in Silikonöl getränkten Tuch reinigen. • Seil, Verbindungsteile und Spannung des Stahlseils prüfen. • Seilzubehör, Seilrollen und Nocken, Gewichtsplatten und den Bolzen der Selektorstange prüfen. • Lager, Buchsen, Gelenke und bewegliche Teile allgemein prüfen.

MONATLICHE WARTUNG • Die Struktur auf Unversehrtheit, die Lackierung auf Schäden und Rost prüfen. • Schrauben und Muttern auf festen Sitz prüfen. • Verstellbare Elemente prüfen, reinigen und deren Gleitteile mit Silikonöl schmieren. • Führungsstangen und Selektorstange mit Silikonöl reinigen und schmieren. • Sicherstellen, dass sich der Gewichtsstecker vollständig und leicht in jedes Loch der Gewichtsplatten einstecken lässt und sicher hält. Lässt sich der Gewichtsstecker nicht leicht in die Gewichtplatte einstecken, prüfen, ob die Selektorstange in senkrechter Stellung seitlich pendelt.

Gewichtsblocks entfernen und die darin befindlichen Teile warten. Es wird empfohlen, die einzelnen Gewichtsplatten auszubauen, zu reinigen und sorgfältig zu prüfen. • Stahlseil und Führungsstangen der Gewichte vorsichtig ausbauen; Buchsen und die elastischen Dämpfer am Boden prüfen. Beschädigte Teile sofort ersetzen. • Führungsstangen und Selektorstange reinigen und schmieren. • Alle Gewichtsplatten wieder einbauen und die Schutzverkleidungen wieder befestigen. Ein bei der Wartung abgeriebenes oder beschädigtes Seil sollte ersetzt werden; die Stahlseile sind jährlich zu ersetzen. • Den Gewichtsstecker prüfen und schmieren.

Bei längerer Nichtbenutzung: • Lagern Sie das Produkt an einem staub- und feuchtigkeitsgeschützten Ort.

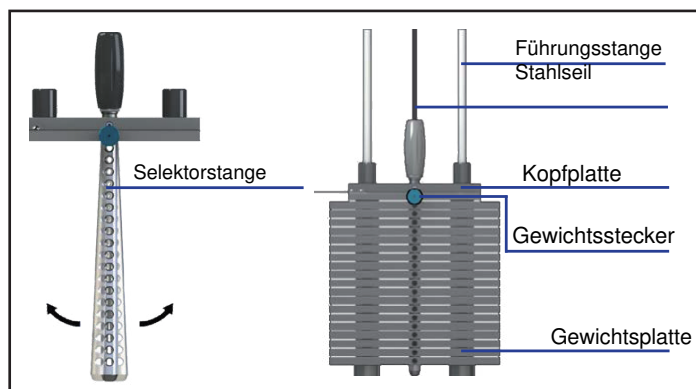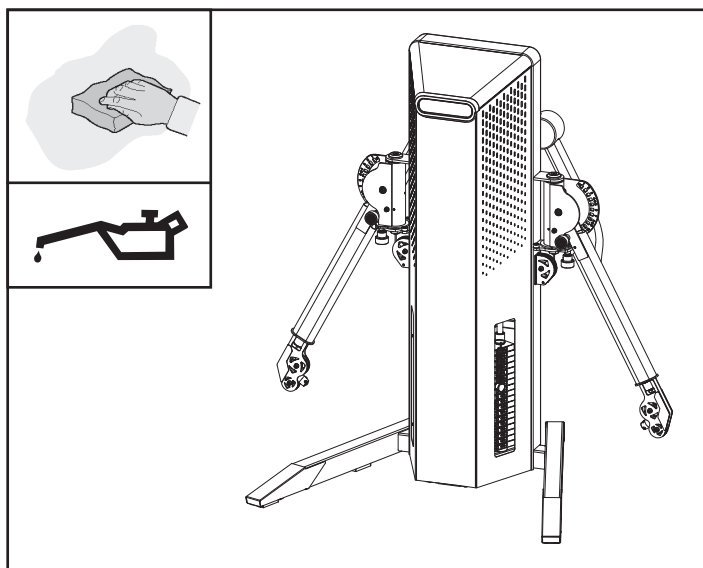

Außerdem folgende Kontrollen durchführen:


- Sicherstellen, dass das Stahlseil richtig eingestellt und fest mit der Oberseite der Kopfplatte verbunden ist. Sicherstellen, dass das Seil leicht über die Seilrollen läuft und diese fest sitzen; alle Litzen des Stahlseils müssen unversehrt sein, andernfalls ist das Stahlseil zu ersetzen.
- Nach einer gewissen Nutzungsdauer kann sich das Stahlseil durch Dehnung lockern. Die Dehnung kann über die Ausgleichsmutter ausgeglichen werden, die sich in der Regel an der Kopfplatte befindet.



Stahlseile, Seilrollen, Befestigungsteile und sonstiges Zubehör regelmäßig prüfen. Häufig benutzte Seile können durch Abrieb beschädigt werden und reißen; Schäden oder plötzliches Reißen können zu schweren Verletzungen führen. Seile und Seilendverbindungen daher täglich prüfen. Auf Knicke, Abrieb sowie beschädigte Ummantelung und Endstücke achten. Besonders auf die Endstücke und die Seilabschnitte achten, die mit den Seilrollen in Kontakt kommen. Ein beschädigtes Seil sofort ersetzen, um jede Verletzungsgefahr für die Benutzer auszuschließen.

Typische sichtbare Schäden am Stahlseil:

- 1) Ein Riss in der Ummantelung, der das Seil freilegt, oder die Ummantelung ist an der Kontaktstelle zur Seilrolle eingerissen.
- 2) Gekräuselte Ummantelung – kann auf Verdrehungen des Seils hinweisen.
- 3) Ummantelung mit Knicken – kann auf eine Beschädigung des Seils im Inneren hinweisen.
- 4) Dünner gewordene Ummantelung.
- 5) Aufgequollene Ummantelung.

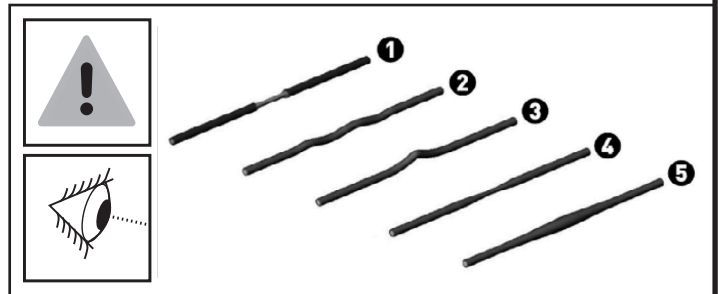

5.0**AUSSERBETRIEBNAHME – ENTSORGUNG**

Dieses Produkt darf NICHT über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss (in den Staaten der Europäischen Union) getrennt bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen zur Entsorgung und Verwertung abgegeben werden.

Garlando S.p.A. bittet Verbraucher außerhalb der Europäischen Union, die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung und Verwertung zu beachten und, wo möglich, elektrische und elektronische Geräte sowie wiederverwertbare Bestandteile (z. B. Eisen, Kupfer, Kunststoffe) getrennt zu sammeln.

6.0**ERSATZTEILKATALOG – BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN**

Zur Bestellung von Ersatzteilen die Explosionszeichnung und die Ersatzteilliste auf den folgenden Seiten verwenden.

Die Ersatzteilbestellung muss folgende Angaben enthalten: 1. Marke und Modell des Produkts – siehe Typenschild 2. Bezeichnung des zu ersetzenden Teils – siehe Ersatzteilliste 3. Positionsnummer des Teils – siehe Explosionszeichnung 4. Benötigte Menge 5. Anschrift und Versandinformationen.


Ersatzteile sind schriftlich per Fax oder E-Mail an folgende Adresse anzufordern:

Fax +39 0143/318594 ·
assistenza@garlando.it

Dieser Katalog kann in Details vom vorhandenen Produkt abweichen; zwischenzeitliche Änderungen des Herstellers sind möglicherweise nicht enthalten. Bei Fragen zu Zeichnungen und Beschreibungen wenden Sie sich an den technischen Kundendienst: +39 0143/318500

6.1

EXPLOSIONSZEICHNUNG ERSATZTEILE

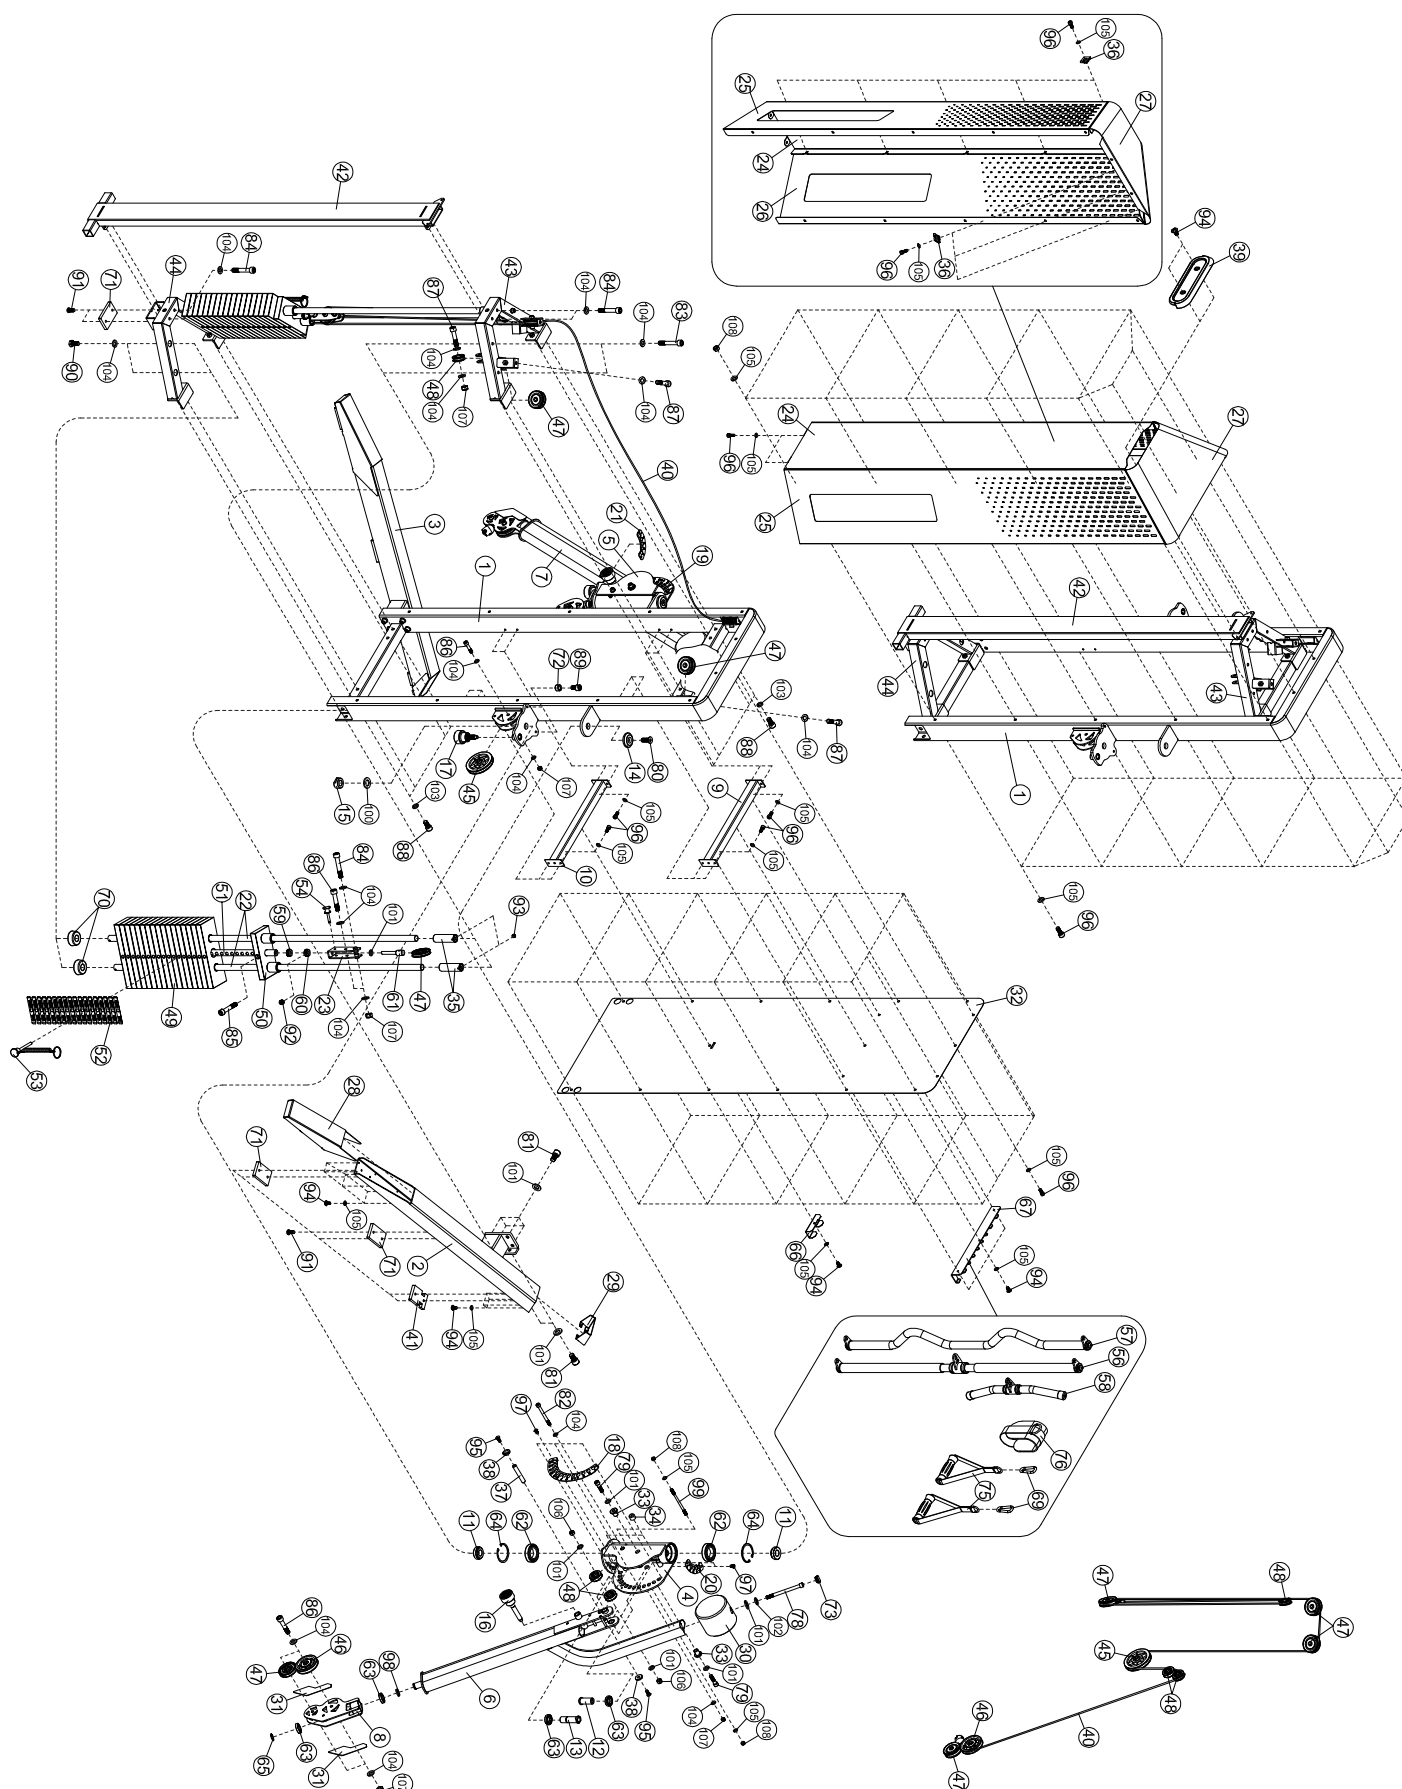

6.2

TEILELISTE

Pos.	Beschreibung	Menge	Pos.	Beschreibung	Menge
1	Tragrahmen Auflagestange rechts	1	56	Zubehör: gerade Zugstange	1
2	Auflagestange links Schlitten	1	57	Zubehör: geformte Zugstange	1
3	Schwenkarm rechts Schlitten	1	58	Zubehör: gerade Stange	1
4	Schwenkarm links Schwenkarm rechts	1	59	Schraube Ø28×12×M12	2
5	Schwenkarm links Doppel-	1	60	Buchse Ø28×Ø12.5×12 mm	2
6	Seilrollenhalter Schwenkarm Hinterer	1	61	Bolzen Ø22×105×M12	2
7	oberer Verbindungsträger Hinterer	1	62	Rillenkugellager 6009	4
8	unterer Verbindungsträger Buchse	2	63	Rillenkugellager 61905	8
9	Ø52×Ø45×Ø25× mm Mittelwelle	1	64	Seegerring Ø75 mm	4
10	Ø30×Ø25×58×M12 Gewindezylinder	1	65	Spannmutter Seilrollen Arm	2
11	Verchromte Scheibe Schlittendrehung	4	66	Aufnahme für Stangen	1
12	Ø60 mm Schraube Ø42××M24× mm	2	67	Zubehörhaken	1
13	Arretierstift senkrecht 17 Arretierstift quer	2	69	Karabiner	2
14	Rastscheibe rechts senkrechte	2	70	Gummipuffer Gewichtsblock	4
15	Positionen Rastscheibe links senkrechte	2	71	Gummipuffer Auflagestangen	5
16	Positionen 20 Rastscheibe rechts quere	2	72	Gummi-Endanschlag	4
17	Positionen Rastscheibe links quere	2	73	Stopfen rund Ø30 mm	2
18	Positionen Führungsstange	1	75	Zubehör: Zuggriff	2
19	Gewichtsblock Einzel-Seilrollenhalter für	1	76	Zubehör: Fußschlaufe	1
20	Selektorstange Vordere Verkleidung	1	78	Schraube M12x150 mm	2
21	Gewichtsblock Seitliche Verkleidung	1	79	Schraube M12x45 mm	4
22	rechts Gewichtsblock Seitliche	4	80	Schraube M12x35 mm	2
23	Verkleidung links Gewichtsblock Obere	2	81	Schraube M12x20 mm	12
24	Verkleidung Gewichtsblock Vordere	1	82	Schraube M10x115 mm	2
25	Verkleidung Auflagestange Hintere	1	83	Schraube M10x65 mm	4
26	Verkleidung Auflagestange	1	84	Schraube M10x60 mm	6
27	Gegengewicht Abdeckung Doppel-	1	85	Schraube M10x55 mm	2
28	Seilrollenhalter Hintere	2	86	Schraube M10x50 mm	8
29	Schutzverkleidung Buchse	2	87	Schraube M10x45 mm	6
30	Ø30×Ø18×Ø12.2×29 mm Buchse	2	88	Schraube M10x20 mm	8
31	Ø19×18 mm Klemmzylinder	4	89	Schraube M10x16 mm	4
32	Führungsstangen Befestigungsclip	1	90	Schraube M10x20 mm	4
33	Schutzverkleidungen Welle Schwenkarm	4	91	Schraube M8x16 mm	14
34	Unterlegscheibe Ø20×3 mm	4	92	Gewindestift M8x8 mm	2
35	Schutzzeinsatz Stahlseil geflochten Ø5	4	93	Gewindestift M8x6 mm	4
36	mm Formpuffer hinten Vorderer Ständer	16	94	Schraube M6×12 mm	26
37	Oberer Verbindungsrahmen Unterer	2	95	Schraube M6×16 mm	4
38	Verbindungsrahmen Seilrolle mit Lager	4	96	Schraube M6×15 mm	53
39	Ø114 mm Seilrolle mit Lager Ø95 mm	1	97	Schraube M4x8 mm	12
40	Seilrolle mit Lager Ø72 mm Seilrolle mit	2	98	Haltering Ø30×Ø25.5×3 mm	2
41	Lager Ø50 mm Gewichtsplatte	2	99	Welle mit zwei Gewindeköpfen	2
42	280×100×25.4 (5 kg) Gewichtsplatte mit	1	100	Unterlegscheibe Ø24 mm	2
43	Aufnahme Selektorstange	1	101	Unterlegscheibe Ø12 mm	24
44	Selektorstange Aufklebersatz	1	102	Federring Ø12 mm	2
45	Gewichtsangaben Gewichtsstecker mit	2	103	Unterlegscheibe Ø10 mm	8
46	Feder Aluminiumstift 2	2	104	Unterlegscheibe Ø10 mm	44
47		8	105	Unterlegscheibe Ø6 mm	93
48		6	106	Sicherungsmutter M12	4
49		34	107	Sicherungsmutter M10	14
50		2	108	Sicherungsmutter M6	16
51		2	•	Innensechskantschlüssel #10	1
52		2	•	Innensechskantschlüssel #8	1
53		2	•	Innensechskantschlüssel #5	1
54		2	•	Innensechskantschlüssel #4	1

HINWEIS ZUR GARANTIE IN ÖSTERREICH

Die im italienischen Original an dieser Stelle abgedruckte Herstellergarantie der Garlando S.p.A. gilt nur für Produkte, die in Italien bei einem autorisierten Händler gekauft wurden.

Für in Österreich bei der Bodyfit Handels KG gekaufte Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung. Ob und in welchem Umfang zusätzlich eine Herstellergarantie besteht, steht in Ihrem Angebot bzw. in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bodyfit Handels KG. Ihre gesetzlichen Rechte werden dadurch nicht eingeschränkt.

Bei Fragen zu Gewährleistung, Garantie und Ersatzteilen wenden Sie sich an: Bodyfit Handels KG, Wiener Straße 190, 4020 Linz, Österreich, info@bodyfit-shop.at, +43 5356 90990.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH UND FEHLGEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den Sport bestimmt. Die Benutzung setzt eine ärztliche Bestätigung der körperlichen Eignung voraus.

Für Schäden an Personen, Haustieren und Sachen, die direkt oder indirekt durch Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnhinweise dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Produkt ist nicht für therapeutische oder rehabilitative Zwecke geeignet. Unfälle oder Erkrankungen infolge einer solchen Fehlanwendung können nicht dem Hersteller angelastet werden.

Der Hersteller behält sich konstruktive Änderungen am Produkt vor.



**DIE BENUTZUNG DES GERÄTS OHNE ERLAUBNIS UND AUFSICHT
DES ZUSTÄNDIGEN PERSONALS IST VERBOTEN.**

Befolgen Sie vor der Benutzung genau die Anweisungen des Trainers.

Vor der Benutzung des Geräts einen Arzt konsultieren.

**Bei Schwäche oder körperlichen Schmerzen das Training sofort
abbrechen.**

**Während der Benutzung dürfen sich andere Personen keinesfalls
in der Nähe des Geräts aufhalten oder sich daran anlehnen.**

**Halten Sie Körper, Kleidung und Zubehör von den
beweglichen Teilen fern.**

**Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Keine Teile des Geräts verändern.**

**Gerät vor der Benutzung prüfen. Nicht benutzen bei sichtbaren
Schäden oder Fehlfunktion.**

**Bei Fehlfunktion nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.
Melden Sie den Defekt dem zuständigen Personal.**

**Sicherstellen, dass die Sicherungsbolzen stets richtig eingesteckt sind.
Im Zweifel an das zuständige Personal wenden. Nur originale
Sicherungsbolzen verwenden.**

TCORX
PROFESSIONAL LINE

**Seite kopieren und gut sichtbar
neben dem Gerät aufhängen**

Vertrieb in Österreich: Bodyfit Handels KG · Wiener Straße 190 · 4020 Linz · info@bodyfit-shop.at



GARLANDO SPA Via Regione Piemonte,
32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italien
www.toorxprofessional.it ·
contact@toorxprofessional.it